

Biztonság

Ellenőrizze, hogy az otthoni hálózati feszültség megfelel-e a készülék hátoldalán található azonosító címkén feltüntetett feszültségnek. Ha a hálózati leválasztás eszköze a hálózati csatlakozó, a hálózati bemenet vagy hosszabbító, akkor ezeknek mindig elérhetőnek és használhatónak kell lenniük.

Egyes modelleknél a jelzőfény a TV-készülék oldalán található. Ha az előlapon nem világít a jelzőfény, az nem jelenti azt, hogy a TV-készülék teljesen le van választva az elektromos hálózatról. TV-készülék teljes leválasztásához húzza ki a hálózati dugót.

A TV-készülék alkatrészei hőérzékenyek. A **maximális környezeti hőmérséklet** ne haladja meg a **35 Celsius-fokot**. Ne takarja le a televízió hátsó és oldalsó részén levő szellőzőnyílásokat. A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon elegendő helyet a készülék körül. A készüléket mindennemű hőforrástól (kandalló stb.) és erős mágneses vagy elektromos teret keltő berendezéstől távol helyezze el.

Abban a helyiségben, ahol a készüléket elhelyezték, a **levegő páratartalma** ne haladja meg a **75%-ot**. Ha a készüléket hűvös helyről meleg helyre viszi, az páralecsapódást okozhat a képernyőn (és a készülékben található alkatrészekben). Hagyja, hogy a páralecsapódás elpárologjon, mielőtt újra bekapcsolja a TV-készüléket.

A TV-készülék a  vagy **POWER**/ gombbal, illetve a távirányító  gombjával kapcsolható be és állítható készenléti módba. Ha **hosszú ideig nem fogja nézni a TV**, akkor a dugót az elektromos aljzatból kihúzva kapcsolja ki teljesen a készüléket.

Zivatar esetén ajánlatos a TV-készüléket leválasztani az elektromos hálózatról valamint az antennáról, hogy az elektromos vagy elektromágneses kisülések ne tudják károsítani. Ezért tartsa az **elektromos aljzatot és az antennacsatlakozót** elérhető helyen, hogy szükség esetén **le tudja választani** azokat.

Azonnal **húzza ki** a TV-készüléket, ha a készülék **égett szagot** vagy **füstöt** bocsát ki magából. Soha, semmilyen körülmények között ne nyissa ki a TV-készüléket, mert fennáll az **áramütés** kockázata.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék háztartási használatra készült, és nem használható más célra, például nem háztartási vagy kereskedelmi környezetben.

Ha a készülék hajlékony tápkábele megsérül, a balesetveszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, annak szervizével vagy egy szakemberrel.

A kellő szellőzés végett hagyjon legalább 10 cm helyet szabadon a TV-készülék körül. A készülék szellőzőnyílásait nem szabad pl. újság, függöny vagy terítő ráhelyezésével eltakarni.

A készüléket védeni kell csöpögő vagy fröccsenő víz és folyadékok ellen. Ne helyezzen vizet tartalmazó edényt, tárgyat, pl. vázát a tetejére.

Az akkumulátorokat (akkumulátor-csomag vagy beépített akkumulátor) ne érje túlzott hő, például közvetlen napsütés, tűz, vagy hasonló.

A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében a készüléket ne érje eső vagy nedvesség.

A TV-készüléket ne tegye instabil alapra. A készülék leeshet és súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok sérülés – különösen gyerekek esetében – megelőzhető a következő óvintézkedésekkel:

- A TV-készülék gyártója által ajánlott szekrényt vagy állványt használjon.
- Csak olyan bútort használjon, ami biztonságosan megtartja a készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy a TV-készülék ne nyúljon túl az alátámasztó bútor szélén.
- A TV-készüléket csak akkor tegye magas bútorra (pl. faliszekrényre vagy könyvszekrényre), ha a szekrényt és a TV-készüléket is alkalmas tartóhoz rögzíti.
- A TV-készülék és az alátámasztó bútor között ne legyen terítő vagy hasonló anyag.
- A gyerekeknek mondja el, hogy a készülék vagy kezelőszerveinek elérése miatt ne mászzanak fel a bútorra, mert ez veszélyes.

Ha megtartja és áthelyezi a meglévő TV-készülékét, akkor arra ugyanezek a figyelmeztetések érvényesek.

Az így jelölt készülékek Class II vagy kettős szigetelésű készülékek. Ezért elektromos védőföldelésre nincs szükségük. Az ilyen jelöléssel nem ellátott készülékek Class I elektromos berendezések. Ezeket védőföldelt hálózati csatlakozóra kell csatlakoztatni.



A tűz terjedésének megelőzése érdekében mindenkor tartsa távol a készüléktől a gyertyákat és egyéb nyílt lángot.

Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagyfeszültség van. A termék bármely belső alkatrészével való kapcsolat veszélyes!

Ez a jelölés azt jelzi, előfordulhat, hogy a biztosíték semleges állapotban van és a fázisvezetők energiával való újbóli feltöltéséhez a hálózatról le kell csatlakoztatni.

A balesetveszély elkerülése érdekében a készüléket az üzembe helyezési utasítások szerint biztonságosan a padlóhoz/falhoz kell erősíteni.

A rádiófrekvenciás kitétség kockázatának csökkentése érdekében tartson a berendezéstől legalább 100 cm távolságot.

Ha a készülékhez külső antenna vagy kábelrendszer van csatlakoztatva, akkor a túlfeszültség-impulzusok és sztatikus feltöltődés elleni védelem érdekében gondoskodjon arról, hogy egy megfelelően képzett személy kialakítsa az antenna, illetve a kábelrendszer földelését.

TV-képernyő

A készülékben használt TV-képernyő üvegből készült. Ezért a készülék leejtésekor vagy más tárgyakhoz ütésekor eltörhet.

A TV-képernyő nagyon fejlett műszaki termék, amely finoman részletezett képeket biztosít. Esetenként néhány inaktív képpont jelenhet meg a képernyőn, amelyek állandó kék, zöld vagy piros színűek lehetnek. Ez nem befolyásolja az Ön által vásárolt készülék működését.

Karbantartás

A képernyő tisztítására használjon ablaktisztítót, a készülék többi részét pedig puha kendővel és enyhe tisztítószerrel tisztítsa.

Fontos: Az erőteljes tisztítószerek, az alkoholos vagy súroló hatású termékek károsíthatják a képernyőt.

Rendszeresen portalanítsa az oldalsó és a hátsó részen levő szellőzőnyílásokat. Az oldószerek, a súroló hatású és az alkoholalapú termékek károsíthatják a TV-készüléket. Ha tárgy vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, azonnal feszültségmentesítse, és ellenőriztesse szakemberrel. Soha ne nyissa ki a készüléket, mert kockáztatja a saját testi épségét, és kárt tehet a készülékben.

ESD szabályozás

Ez a készülék teljesíti az ESD-szabályozásban lefektetett működési feltételeket. Ha a készülék Ethernetre csatlakozva, vagy USB lejátszás módban elektrosztatikus kisülés miatt nem áll helyre, akkor felhasználói beavatkozásra van szükség.

Bluetooth-funkcióval kapcsolatos megjegyzés

A Bluetooth® -technológia (ha TV-ben van ilyen) a 2,4 GHz-es frekvenciát használja, ezért a közelben található Wi-Fi elérési pont, router vagy mikrohullámú sütő zavarhatja a Bluetooth-hangátvitelt. Ha a hangátvitel szakadozik, a Bluetooth-eszköz újraindításával keressen kevésbé zavart frekvenciát; ha továbbra is gondok vannak, akkor a készüléket vigye közelebb a TV-hez, vagy a zavarforrásokat vigye

messzebb a TV-től.

Bluetooth regisztrációs azonosító: D043137

A TV-készülék falra rögzítése

Figyelmeztetés: A művelethez két emberre van szükség.

A biztonságos üzembe helyezés érdekében vegye figyelembe a következő biztonsági utasításokat:

- Ellenőrizze, hogy a fal képes-e megtartani a TV-készülék és a fali szerelvény súlyát.
- Kövesse a fali szerelvényhez mellékelt szerelési utasításokat. Egyes modelleknél rá kell csavarni a mellékelt hatlapú VESA csavaranyákat (és csavarokat) a készülék hátulján található fali rögzítőnyílásokra, és csak ez után lehet felhelyezni a készüléket a falra.
- A TV-készüléket függőleges falra kell szerelni.
- Csak olyan csavart használjon, amely megfelel a fal anyagának.
- A TV-készülék kábeleit olyan helyre tegye, ahol nem lehet elbotlani bennük.

A TV-készülékhez kapcsolódó többi biztonsági utasítást ekkor is be kell tartani.

Több terméket felölelő felhasználói kézikönyv

Az e kézikönyvben ismertetett funkciók és szolgáltatások szinte minden modellnél működnek. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem működnek TV-készülékén és/vagy olyan szolgáltatásokat is tartalmaz, amelyek nem szerepelnek kézikönyvünkben. A kézikönyv illusztrációi eltérhetnek a tényleges helyzettől. Értelemszerűen kövesse őket.

Tájékoztató elhasznált berendezések és elemek ártalmatlanításáról**[Európai Unió]**

Termékek

Ezek a szimbólumok azt jelentik, hogy a velük megjelölt erősáramú és elektronikus készülékek és elemek/akkumulátorok életük végén nem dobhatók a háztartási szemétkébe. Ezeket a termékeket az országos törvények és a 2012/19/EU, 2006/66/EK és 2008/12/EK irányelv szerint, elektronikus és villamos berendezések, készülékek, elemek és akkumulátorok számára kialakított szelektív gyűjtőben kell leadni, megfelelő kezelés, ártalmatlanítás és újrahasznosítás végett.



Pb

Elem/
akkumulátor

Megjegyzés:
Elemek/
akkumulátorok
szimbóluma
alatt a Pb
azt jelenti,
hogy ólmot
tartalmaz.

Az így jelölt termékek előírászerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul a természetes erőforrásokkal való takarékoskodáshoz és megelőzi a környezetre és az emberek egészségre gyakorolt káros hatásokat, amelyek az egyszerű kidobással járnának.

A készülék leadásával kapcsolatban további felvilágosítást az önkormányzattól, a helyi hulladékgazdálkodó szervezettől vagy a legközelebbi szaküzletől kérhet.

Az országos törvények büntetéssel is sújtják a termék nem szelektív hulladékként való „eltüntetését”.

[Vállalati felhasználók]

Ha meg akar szabadulni e terméktől, keresse meg szállítóját és ellenőrizze vásárlási szerződése feltételeit és rendelkezéseit.

[Nem EU országok]

Ezek a szimbólumok csak az Európai Unió területén kötelező érvényűek. Ha meg akar szabadulni az így jelölt termékektől, kövesse országa vonatkozó hulladékkezelési törvényeit és rendelkezéseit.

Tisztelt Vásárlónk!

A TCL ezennel kijelenti, hogy a készülék teljesíti a 2014/53/EU irányelv követelményeit. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a www.tcl.com címen.

Az EU-megfeleléségi nyilatkozat közvetlenül letölthető a www.tcl.eu/eu/doc/XXXXXXXX * weboldalról.

* Kérjük, cserélje ki az «XXXXXXXX» karaktereket a pontos modellnévre.


A jelen felhasználói kézikönyv ábrái csak tájékoztató jellegűek és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől. Fenntartjuk a jogot a jogot a kivétel és a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására.

Fontos információk	1	Az EPG (Elektronikus programfüzet) használata	12
1. fejezet - Csatlakozások		Bluetooth funkció	12
Csatlakoztassa az elektromos hálózatot és az antennát	5	Gyors indítás funkció	12
Blu-ray-lejátszó, HD játékkonzol, HD videokamera, fejhallgató, CI-modul csatlakoztatása	5	Hálózati ébresztés	12
Csatlakozás az internetre	6	Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása ...	13
2. fejezet - Bevezetés		5. fejezet - Egyéb információk	
A távirányító funkciói	7	Gyerekzár jelszó	14
Elemek behelyezése.....	7	Hibaelhárítás	14
A TV be- és kikapcsolása	8		
Első beállítás.....	8		
3. fejezet - A TV alapszintű használata			
Csatornaválasztás	9		
A csatlakoztatott eszközök képeinek megjelenítése	9		
A hangerő beállítása	9		
Az Android TV kezdőlap megnyitása	9		
A TV beállítóménüjének használata	9		
4. fejezet - A TV szolgáltatásainak használata			
Csatornák beállítása	10		
Common Interface	10		
A Common Interface modul használata.....	10		
A Common Interface szolgáltatásainak elérése	10		
Feliratok használata.....	10		
A feliratok be- és kikapcsolása	10		
Más nyelvű feliratok engedélyezése digitális TV-csatornán	10		
Felirat típusának kiválasztása digitális TV-csatornán	10		
A teletext használata	11		
Az oldaln nyelv kódolásának kiválasztása	11		
Digitális teletext nyelve.....	11		
T-Link	11		
A T-Link engedélyezés és letiltása	11		
A Automatikus bekapcsolás használata	11		
Az Automatikus készenlét használata	11		
HbbTV	11		
A HbbTV elérése	11		
A HbbTV kikapcsolása	11		


Csatlakozás az internetre

Megjegyzés: Az alábbiakban leírt utasítások a TV vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatásának szokásos módját írják le. A csatlakozás módja a tényleges hálózati konfigurációtól függően eltérő lehet. Az otthoni hálózatával kapcsolatos bármilyen kérdés esetén forduljon internetszolgáltatójához.

Vezetékes csatlakozás

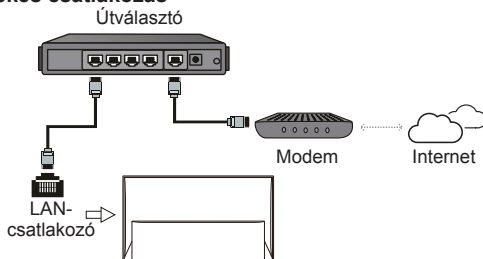

Vezeték nélküli csatlakozás

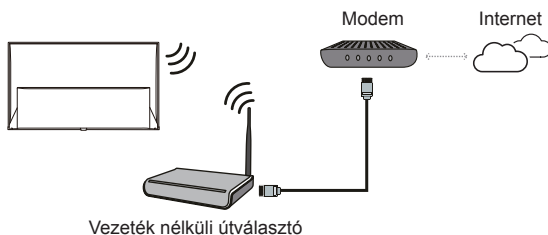

Hálózati beállítások:


1. Az Android TV kezdőoldal megjelenítéséhez nyomja meg a távvezérlő gombját.
2. A gombokkal vigye a kurzort a képernyő jobb felső sarkában lévő jelhez, majd nyomja meg az **OK** gombot a **Settings** menübe való belépéshez.
3. A gombokat használva válassza ki a **Network & Internet** (Hálózat & Internet) opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot az almenübe való belépéshez és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózat beállításához.

Megjegyzések:

- Előfordulhat, hogy a fenti ábrán szereplő csatlakozók közül nem mindegyik található meg TV-készülékén. Az USB- és HDMI-portok száma a TV típusától függően eltérő lehet.
- A gombok és csatlakozók helyei a TV típusától függően eltérőek lehetnek.
- Az USB-csatlakozók USB-meghajtókról való adatbetöltésre és szükség szerint más USB-eszközök csatlakoztatására szolgálnak.
- Minden USB-eszközt közvetlenül, hosszabbító nélkül kell a TV-készülékre kötni. Amennyiben hosszabbító használatára van szükség, ajánlott legfeljebb 50 cm hosszúságút használni. Az ennél hosszabb kábeleket ferritgyűrűvel kell ellátni.
- Az ARC (Audio Return Channel) funkció csak az ARC jelöléssel ellátott HDMI-porton támogatott. Az ARC funkció használatához először kapcsolja be a T-Link funkciót a **T-Link** részben leírtaknak megfelelően.
- Az esetleges zavaró jelek kiküszöbölése érdekében kiváló minőségű, árnyékolt HDMI-kábelek használatát javasoljuk.
- 3,5 mm-es, háromérintkezős (TRS) csatlakozóval ellátott fejhallgatót használjon. A fejhallgató által keltett túl nagy hangnyomás halláskárosodáshoz vezethet.

A távirányító funkciói


A TV-készülék legtöbb funkciója elérhető a képernyőn megjelenő menükről. A TV-készülékhez adott távirányítóval navigálhat a menükben és általános beállításokat adhat meg.

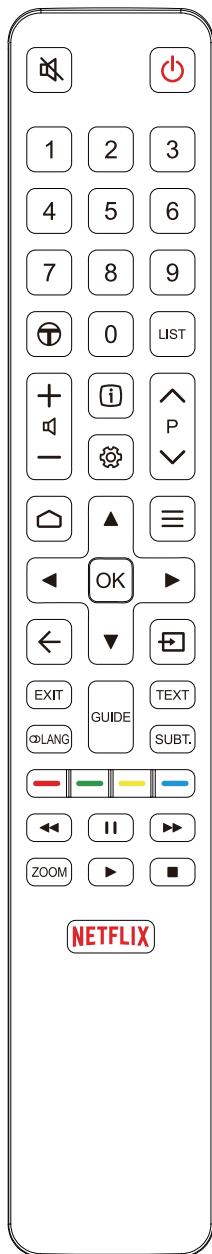

- Hang ki-/bekapcsolása.
- Készenlét/kilépés a készenléti módból.
- Számgombok** Csatornaszámok vagy számjegy beírása.
- A T-csatornához való hozzáférés.
- LIST** Csatornalista megjelenítése.
- A hangerő szabályozása.
- A műsorinformációk megjelenítése, ha elérhető.
- A TV-beállítások menü megjelenítéséhez.
- P** Csatornaváltás.
- Az Android TV kezdőlap megnyitása.
- Az Beállítás menü megjelenítése.
- Navigációs iránygombok.
- OK** Beírt érték vagy választás megerősítésére szolgál.
- Visszatérés az előző menübe vagy kilépés egy alkalmazásból.
- Bemeneti forrás választása.
- EXIT** Kilépés a képernyőn megjelenő menüből.
- LANG** A kiválasztott digitális TV-műsornál rendelkezésre álló nyelvek egyikének kiválasztása.
- GUIDE** Elektronikus programfüzet ki- és bekapcsolása (csak digitális csatornák).
- TEXT** Teletext ki- és bekapcsolása.
- SUBT.** A kiválasztott digitális TV-műsornál rendelkezésre álló feliratnyelvek egyikének kiválasztása.
- Színes gombok** Feladatok vagy teletext oldalak kiválasztása, a HbbTV funkció használata.
- Gyors visszaléptetés.
- Szünetelteti a lejátszást.
- Gyors előreléptetés.
- ZOOM** Képernyőmód kiválasztása.
- Megjegyzés: Javasoljuk a teljes képernyős mód használatát. Ne használjon tartósan a kép mindkét oldalán fekete sávokat tartalmazó megjelenítési módot (például 4:3-at), mivel ettől az TV-képernyő tartósan károsodhat.*
- Elindítja a lejátszást.
- Leállítja a lejátszást.
- NETFLIX** A Netflix elérése, ha alkalmazható.

Elemek behelyezése

1. Az ábrán látható módon nyomja meg a hátsó fedél nyitásához.
2. Helyezzen be két AAA méretű elemet az elemtartón jelzett polaritásnak megfelelően.
3. Helyezze vissza hátsó fedelet az ábrán látható módon.

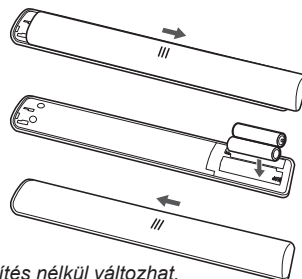

Megjegyzés: A távirányító típusa előzetes értesítés nélkül változhat.

Fontos:

Az elemet tilos túlzott mértékű hőnek – így napfénynek, tűznek és hasonlónak – kitenni. Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha hosszabb időn át nem kívánja használni. A készülékekben felejtett elemekből kiszivárgó elektrolit korróziót okozhat, ami érvényteleníti a jótállást.


A környezet védelme érdekében vigye a szelektív gyűjtőbe elhasznált elemeit. Az utasítások szerint ártalmatlanítsa az elemeket.

FIGYELMEZTETÉS: Nem megfelelő típusú elemek használata robbanásveszélyt idézhet elő. Az elhasznált elemek helyett csak azonos vagy a készülék gyártója által ajánlott típusú elemeket helyezzen be.

Ha a távirányítóban lévő elemek lemerülnek, akkor használhatja a TV-készüléken lévő gombot.

Készenléti módból bekapcsolhatja a TV-t a készüléken található  gomb megnyomásával.

Ha TV be van kapcsolva, a multifunkciós menü megjelenik a készüléken található  gomb megnyomásával. A multifunkciós menü használatával kapcsolatos további információkért lásd az alábbi ábrát.

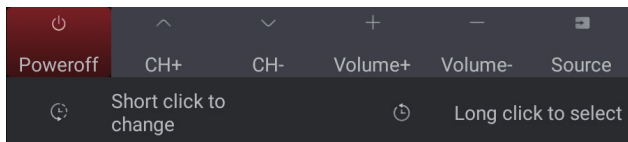

- Nyomja meg a  gombot, hogy kijelölhesse a következő funkciót.
- A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot több, mint 2 másodpercig.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy a  gombot megtalálja a TV készüléken, lapozza fel az Üzembehelyezési útmutatót.

A TV be- és kikapcsolása

1. A hálózati kábel bedugaszolásakor a TV-készülék bekapcsol vagy készenléti módba áll. A készenléti módból való működésbe állításához nyomja meg a készülék  vagy **POWER**/ gombját vagy a távirányító  gombját.
2. A TV készenléti módba állításához nyomja meg a távirányító  gombját. A TV-készülék bekapcsolva marad, de keveset fogyaszt.
3. A TV kikapcsolásához húzza ki csatlakozót a konnektorból.

Első beállítás

A készülék első bekapcsolásakor megjelenik a **Welcome** (Üdvözljük!) képernyő, amely végigvezeti az első beállítás folyamatán. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az első beállítás elvégzéséhez, például a nyelv kiválasztásához, a hálózathoz való csatlakozáshoz, a csatornák kereséséhez és a további műveletekhez. Az egyes lépéseknél válassza ki a kívánt beállítást vagy hagyja ki a lépést. Ha kihagy egy lépést, akkor a beállítást később, a Beállítások menüből is elvégezheti.

Megjegyzés: Ha a csatornakereső csak analóg csatornákat talált, ezt a rossz vétel okozhatja és nem tekinthető garanciális hibának. A gyártó nem felelős azért, ha egyes helyeken rossz a vétel vagy nincs vétel.

3. fejezet - A TV alapszintű használata

Csatornaválasztás

A számgombokkal: az egyes csatornák kiválasztásához nyomja meg a megfelelő számgombokat a távirányítón.

A P/V gombok használata: a távvezérlő P/V gombjaival a csatornák között lehet lépkedni.

A LIST gomb használata: a távvezérlő LIST gombjával meg lehet jeleníteni a csatornalistát, a kívánt csatornát a ▲/▼/◀/▶, majd az OK gombbal lehet kiválasztani.

A csatlakoztatott eszközök képének megjelenítése

A távvezérlő  gombbal jelenítse meg a források listáját. A ▲/▼ gombbal válassza a TV-t vagy más jelforrást, és nyugtázásként nyomja meg az OK gombot.

A hangerő beállítása

Hangerőszabályozás: a távvezérlő  gombjaival növelni vagy csökkenteni lehet a hangerőt.

Hang elnémítása: a  gomb megnyomásával ideiglenesen ki lehet kapcsolni a hangot. A gomb ismételt megnyomásával, vagy a  gombbal vissza lehet kapcsolni a hangot.

Az Android TV kezdőlap megnyitása

Lehetővé válik az internetes alkalmazások (appok) és speciális internetes honlapok használata, illetve itt lehet elvégezni a TV rendszerbeállításait. A TV-készüléket a távvezérlővel vezérelheti.

FIGYELMEZTETÉS:

- A Smart TV alkalmazások használata előtt be kell állítani a hálózati kapcsolatot.
- A hálózati viszonyoktól függően előfordulhat lassú reakció és/vagy kimaradás.
- Ha probléma van egy alkalmazással, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz.
- A tartalomszolgáltató bármikor leállíthatja bármely alkalmazás frissítését vagy magát az alkalmazást is.
- Az adott országban érvényes törvényes szabályozás miatt előfordulhat, hogy egyes alkalmazások korlátozottan vagy egyáltalán nem működnek.
- A szolgáltató előzetes értesítés nélkül módosíthatja az alkalmazás tartalmát.

1. Nyomja meg a távirányító  gombját az Android TV kezdőlap megnyitásához.
2. A kívánt alkalmazás, funkció vagy beállítás használatához nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ és OK gombokat.
3. A kezdőoldalra a  gombbal lehet visszatérni.

Megjegyzés: Mivel az internetre kapcsolódás időigényes, javasoljuk, hogy a TV készenléti üzemmódból való felélesztése után várjon pár percet a Smart TV szolgáltatás használatával.

A TV beállítóménüjének használata

Itt a TV beállításait, például a kép- és hangbeállításokat lehet módosítani.

1. Nyomja meg a  gombot a távirányítón a TV-beállítások menü megjelenítéséhez.
2. A ▲/▼ gombbal álljon a kívánt lehetőségre, majd az OK/▶ gombot megnyomva a megfelelő almenü jelenik meg.
3. Az almenüben a ▲/▼ gombbal választhat a menüpontok között, majd az OK/▶ megnyomásával a további lehetőségek választéka, a beállító képernyő, vagy a megfelelő almenü jelenik meg.
4. Az előző menübe a  gombbal lehet visszatérni.
5. A menü az EXIT vagy  gombbal lehet bezárni.

Megjegyzések:

- A távirányítón is megnyomhatja a  gombot, majd válassza a **TV settings** (TV-beállításokat) (ha elérhető), és nyomja meg az OK gombot a TV-beállítások menübe lépéshez. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem érhetők el bizonyos jelforrások esetében.
- A **LED motion clear** (LED tiszta mozgás) funkció bekapcsolása a LED-es háttérvilágítás szabályozásával tisztábbá teszi a gyorsan mozgó képeket, de a kép sötétebb és villódzóbb lesz, mint a **LED motion clear** (LED tiszta mozgás) kikapcsolt állapotában.

4. fejezet - A TV szolgáltatásainak használata

Csatornák beállítása

Ez a fejezet ismerteti, hogyan keresheti meg és tárolhatja a csatornákat automatikusan. Ez bármelyik alábbi esetben elvégezhető:

- az első beállításakor átugrotta a csatornatelepítés lépését;
- a TV üzemmódban üzenet jelenik meg a képernyőn arról, hogy nincsenek csatornák;
- frissíteni kívánja a csatornákat.

1. TV üzemmódban nyomja meg a távvezérlő gombját és válassza a **Channel > Channel scan** (Csatorna > Csatornakeresés) lehetőséget. Az **OK/▶** gombbal lépjen be.
2. A TV az országnak vagy régióknak megfelelően telepíti és rendezi el a csatornákat. A **▲/▼** gombbal válassza a **Country/Region** (Ország/ régió) menüpontot és a belépéshez nyomja meg az **OK/▶** gombot. Írja be az alapértelmezett jelszót (1234) vagy a saját jelszavát, ha a **System > Lock** (Rendszer > Zárolás) menüben módosította a jelszót. A **▲/▼** gombbal válassza ki az országot vagy régiót és a nyugtázáshoz nyomja meg az **OK/▶** gombot.
3. A **▲/▼** gombbal válassza az **Automatic search** (Automatikus keresés) lehetőséget és nyomja meg az **OK/▶** gombot.
4. A **▲/▼** gombbal válassza a **Tuner mode** (Tuner mód) menüpontot és a **◀/▶** válasszon a **Cable** (Kábel), **Antenna** (Antenna) vagy **Satellite** (Műhold) lehetőséget. (Megjegyzés: A **Satellite** (Műhold) lehetőség csak egyes típusokon használható.)
5. A **▲/▼** gombbal válassza ki a többi beállítandó lehetőségeket.
6. A beállítások befejezése után a **▼** gombbal válassza a **Search** (Keresés) lehetőséget és az **OK** gombbal indítsa el a csatornakeresést.
7. A csatornakeresés néhány percig tarthat. Az automatikus keresést követően a csatornák előre beállított sorrendben következnek egymás után. Ha el szeretne rejteni, vagy át szeretne helyezni csatornákat, nyomja meg a távvezérlő gombját, válassza a **Channel > Channel organizer** (Csatorna > Csatornaszervező) lehetőséget, majd a belépéshez nyomja meg az **OK/▶** gombot.

Common Interface

A kódolt digitális TV csatornákat a TV-szolgáltató által biztosított Common Interface modulal és kátyával lehet dekódolni.

A Common Interface modul a kiválasztott szolgáltató és szolgáltatások (például fizetős TV) függvényében több digitális szolgáltatást tehet lehetővé. A szolgáltatásokkal és feltételekkel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a digitális TV-szolgáltatóhoz.

A Common Interface modul használata

FIGYELMEZTETÉS: Common interface (CI) modul behelyezése előtt kapcsolja ki a TV-készüléket. Feltétlenül kövesse az alábbi utasításokat. A Common interface modul helytelen behelyezése kárt tehet mind a modulban, mind pedig a TV-ben.

1. A Common interface modulra nyomtatott utasításoknak megfelelően nyomja be finoman a modult a TV Common Interface aljzatába.
2. Nyomja be a modult addig, ameddig lehetséges.
3. Kapcsolja be a TV-t, és várja meg, amíg aktiválódik a Common Interface funkció. Ez több percig is eltarthat.
Megjegyzés: Ne vegye ki a Common Interface modult az aljzatból. Ha kiveszi, azzal a digitális szolgáltatásokat inaktívvá teszi.

A Common Interface szolgáltatásainak elérése

A Common Interface modul behelyezése és aktiválása után nyomja meg a távirányító gombját, válassza a **Channel > Common interface** (Csatorna > Common Interface) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.

Ez a menüopció csak akkor érhető el, ha a Common Interface modul megfelelően be van helyezve és aktiválva van. Képernyőn megjelenő alkalmazásokat és tartalmat a digitális TV-szolgáltató biztosít.

Feliratok használata

Minden TV csatornánál engedélyezni lehet a feliratokat. A feliratok sugárzása teletexten keresztül, illetve DVB-T/DVB-C/DVB-S digitális sugárással történik. Digitális sugárzás esetén további lehetőségeként ki lehet választani a felirat kívánt nyelvét is.

A feliratok be- és kikapcsolása

1. Nyomja meg a távirányító gombját, válassza a **Channel > Subtitle** (Csatorna > Felirat) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
2. Válassza a Feliratok lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.
3. A menüt az **EXIT** vagy gombbal lehet bezárni.

Más nyelvű feliratok engedélyezése digitális TV-csatornákon

1. Nyomja meg a távirányító gombját, válassza a **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Csatorna > Felirat > Digit. felir. nyelve 1) lehetőséget, majd a belépéshez nyomja meg az **OK/▶** gombot.
2. A **▲/▼** gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet kedvenc nyelvként, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲/▼** gombokkal válassza a **Digital subtitle language 2nd** (Digit. felir. nyelve 2) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
4. A **▲/▼** gombokkal válassza ki a második nyelvet, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.
5. A menüt az **EXIT** vagy gombbal lehet bezárni.

Közvetlenül előhívható művelet: A kiválasztott digitális TV-műsornál rendelkezésre álló feliratnyelvek egyikének közvetlen kiválasztásához nyomja meg a távirányító **SUBT.** gombját.

Felirat típusának kiválasztása digitális TV-csatornákon

1. Nyomja meg a távirányító gombját, válassza a **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Csatorna >

- Felirat > Felirat típusa) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**/▶ gombot a belépéshez.
2. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a felirat típusát, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. A hallássérülteknek készült feliratok kiválasztott nyelven való megjelenítéséhez választhatja a **Hearing impaired** (Csökk. hallókép.) lehetőséget.
 3. A menüt az **EXIT** vagy ⏏ gombbal lehet bezárni.

A teletext használata

Az oldalnelyelv kódolásának kiválasztása

1. Nyomja meg a távirányító ⏏ gombját, válassza a **Channel > Teletext > Decoding page language** (Csatorna > Teletext > Oldalnelyelv kódolása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**/▶ gombot a belépéshez.
2. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a megfelelő nyelvtípust, amelyen a teletext megjelenjen, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
3. A menüt az **EXIT** vagy ⏏ gombbal lehet bezárni.

Digitális teletext nyelve

Digitális csatornákon, az adótól függően, különböző nyelvű kezdő teletext oldalak közül választhat. Ezzel a funkcióval ki lehet választani az egyik elérhető nyelvet elsődlegesként, ami a különféle teletext kezdőoldalakra vonatkozik.

1. Nyomja meg a távirányító ⏏ gombját, válassza a **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Csatorna > Teletext > Digit. teletext nyelve) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**/▶ gombot a belépéshez.
2. A ▲/▼ gombokkal válasszon egy nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
3. A menüt az **EXIT** vagy ⏏ gombbal lehet bezárni.

T-Link

Ezzel a funkcióval kerestethetők meg a TV HDMI-csatlakozóira kötött CEC eszközök és választható a CEC eszközök egygombos lejátszása és egygombos készenlétre kapcsolása.

A T-Link engedélyezés és letiltása

1. Nyomja meg a távirányító ⏏ gombját, válassza a **System > T-Link** (Rendszer > T-Link) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**/▶ gombot a belépéshez.
2. Válassza a **T-Link** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a be- és kikapcsoláshoz.
3. A menüt az **EXIT** vagy ⏏ gombbal lehet bezárni.

A Automatikus bekapcsolás használata

Egy CEC eszközt (pl. DVD) a távvezérlőjével bekapcsolva a TV automatikusan bekapcsolódik. A funkció bekapcsolásához nyomja meg az **OK** gombot.

Az Automatikus készenlét használata

A TV-t a TV távvezérlőjével kikapcsolva az összes CEC eszköz készenlégi állapotba kapcsolódik. A funkció bekapcsolásához nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: a CEC funkciók a csatlakoztatott eszközöktől függenek; lehetséges, hogy egyes eszközök nem működnek jól együtt, ha csatlakoztatva vannak ehhez a TV-készülékhez. További információk a felhasználói kézikönyvben találhatók vagy a problémás eszközök gyártójától kérhetők.

HbbTV

A HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) egyes műsorszórók szolgáltatása és csak néhány digitális TV csatornán érhető el. A HbbTV szélessávú internetes kapcsolat keresztűli interaktív televíziózást kínál. Ezek az interaktív funkciók a normál digitális műsorokat olyan szolgáltatásokkal gazdagítják, mint a digitális teletext, az elektronikus műsorfűzet, játékok, szavazás, az aktuális műsorhoz kapcsolódó információk, interaktív hirdetés, magazinok, catch-up TV, és hasonlóak.

A HbbTV használatához győződjön meg arról, hogy TV-készüléke csatlakozik az internethez és a HbbTV funkció be van kapcsolva.

Megjegyzések:

- A HbbTV-szolgáltatások adás-, illetve országfüggetlenek, ezért előfordulhat, hogy az Ön tartózkodási helyén nem érhető el.
- A HbbTV funkcióval nem tölthet le fájlokat a TV-készülékére.
- Az alkalmazásszolgáltató vagy a műsorsugárzás körülményei miatt előfordulhat, hogy egy HbbTV-alkalmazás átmenetileg nem érhető el.
- A HbbTV-alkalmazások eléréséhez TV-készülékét szélessávú kapcsolat keresztűli kell az internethez csatlakoztatnia. Hálózati problémák esetén előfordulhat, hogy a HbbTV-alkalmazások nem működnek megfelelően.

A HbbTV elérése

1. Nyomja meg a ⏏ gombot a távirányítón, válassza a **System > HbbTV settings** (Rendszer > HbbTV beállítások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**/▶ gombot a belépéshez.
2. Válassza a **HbbTV** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a bekapcsoláshoz.
3. Ha HbbTV szolgáltatásokat kínáló digitális TV-csatornát választott, ezt a képernyő megjelenő tájékoztatás jelzi (általában egy piros gomb, de a gomb színe lehet más is). Az interaktív oldalakat a feltüntetett színes gomb megnyomásával nyithatja meg.
4. A HbbTV oldalak között a ▲/▼/◀/▶ és a színes gombokkal navigálhat, az oldalválasztást az **OK** gombbal erősítse meg.

A HbbTV kikapcsolása

A kísérleti HbbTV-adások által esetleg okozott zavarok megszüntetésére kapcsolja ki a HbbTV funkciót:

1. Nyomja meg a  gombot a távirányítón, válassza a **System > HbbTV settings** (Rendszer > HbbTV beállítások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
2. Válassza a **HbbTV** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a kikapcsoláshoz.

Az EPG (Elektronikus programfüzet) használata

Az elektronikus programfüzet egy képernyőn megjelenő útmutató, mely a tervezett digitális TV-műsorokat mutatja. Navigálhat a műsorok között, kiválaszthatja és megtekintheti azokat.

1. Nyomja meg a távirányító **GUIDE** gombját. Megjelenik a **Program Guide** (Műsörtájékoztató) menü, amely tájékoztatja az egyes csatornákon jelenleg és ezután sugárzott műsorokról. A műsorokat a távirányító **▲/▼/◀/▶** gombjaival válthatja.
2. Az EPG megjelenítéséhez használja a képernyő alján található megfelelő gombokat.
 - **Watch now** (Megtekintés most) vagy **More** (További): Nyomja meg az **OK** gombot, hogy megtekinthesse a kiválasztott csatornát, illetve a kiválasztott programmal kapcsolatos információkat.
 - **Programme filter** (Programszűrő): A  megnyomásakor a digitális TV-műsorok programszűrője jelenik meg.
 - **Custom schedule** (Egyedi időzítés): Ütemezés beállításához használja a piros gombot.
 - **Select date** (Dátum választása): Nyomja meg a zöld gombot a dátum kiválasztásához.
 - **Schedule list** (Időzírtési lista): Az ütemezési lista megtekintéséhez nyomja meg a sárga gombot.
3. Az EPG-ből történő kilépéshez nyomja meg a **GUIDE** vagy az **EXIT** gombot.

Bluetooth funkció

(* bizonyos típusoknál nem használható)

A Bluetooth® egy Bluetooth eszközök közötti kis távolságú adatcserére szolgáló vezeték nélküli technológiai szabvány. A TV-készülékhez Bluetooth audioeszköz, egér vagy billentyűzet csatlakoztatható.

1. Nyomja meg a távvezérlő  gombját, a **▲/▼/◀/▶** gombokkal mozgassa a kurzort a  területre a képernyő jobb felső részén, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza ki a **Remote & Accessories > Add accessory** (Távirányító és tartozékok > Tartozék hozzáadása) lehetőséget, majd nyomja meg **OK** gombot. A TV automatikusan megkeresi a közelben lévő Bluetooth eszközöket. Válasszon egy elérhető eszközt, nyomja meg az **OK** gombot, majd a csatlakoztatáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: A Bluetooth technológia (amennyiben TV-készülékén elérhető) 2,4 GHz-

es frekvenciát használ, ezért a közeli Wi-Fi hozzáférési pontok, útválasztók vagy mikrohullámú sütők zavarhatják a Bluetooth hangátvitelt. Amennyiben szakadozást érzékel a hangátvitelben, indítsa újra Bluetooth eszközét, hogy az zavarmentesebb frekvenciát tudjon keresni, illetve ha továbbra is problémát tapasztal, menjen közelebb a TV-hez vagy helyezze távolabb egymástól a TV-t és a zavarforrást.

A Bluetooth név és logók a Bluetooth SIG bejegyzett védjegyei, és a TCL a jogtulajdonos engedélyével használja ezeket. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő jogtulajdonost illetik.

Gyors indítás funkció

A funkció bekapcsolt állapotában a TV-t gyorsabban lehet bekapcsolni a készenléti állapotból, de a készenléti állapot energiafogyasztása is megnő.

1. Nyomja meg a  gombot a távirányítón, aztán válassza ki a **⚙ > Device Preferences > Quick Start > Enable Quick Start** (Készülék beállítások > Gyors indítás > Gyors indítás engedélyezése) és nyomja meg az **OK** gombot a be és ki közti váltáshoz.
2. Az előző menübe a  gombbal lehet visszatérni.

Hálózati ébresztés

Ez a funkció lehetővé teszi a TV készenléti módból, hálózaton keresztül történő bekapcsolását. A funkció használatához a következők szükségesek:

1. A TV-készüléknek egy működő otthoni vezeték nélküli hálózatra kell csatlakoznia.
2. A kívánt vezérlőnek, például okostelefonnak ugyanarra a vezeték nélküli hálózatra kell csatlakoznia, mint a TV.
3. A vezérlőn legyen telepítve egy hálózati ébresztés funkció támogató alkalmazás, pl. Youtube.
4. **Networked standby** (Hálózati készenlét) bekapcsolva a kezdőlap **Network & Internet** (Hálózat és Internet) menüjében. Ha a TV hálózati készenlét módban van, az alkalmazás segítségével távolról felébresztheti a készüléket.

Megjegyzések:

- A funkció letiltásához hosszan nyomja meg a távirányító  gombját, majd erősítse meg a TV kikapcsolását.
- A hálózatról vezérelt ébredés funkció használata előtt ellenőrizze, hogy a Gyors indítás funkció engedélyezve van-e.
- Lehet, hogy ez a funkció nem érhető el egyes modellek esetén.

Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása

Lehetővé teszi a TV visszaállítását a gyári alapértelmezett beállításokra.

1. Nyomja meg a  gombot a távirányítón, válassza ki a **⚙ > Device Preferences > Reset > Factory data reset > Erase everything** (Eszközbeállítások > Visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása > Mind törlése) opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
2. A távirányító numerikus billentyűit használva adja meg az 1234 jelszót, vagy a saját jelszavát, ha módosította azt.
3. Válassza ki az **OK** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
4. A **Welcome** (Üdvözlő) képernyő jelenik meg. Kövesse az **Első beállítás** részben megjelenő utasításokat.

Gyerekszár jelszó

- Az alapértelmezett jelszó 1234. Ezt igény szerint módosíthatja.
- A szuperjelszó 0423. Ha elfelejtette jelszavát, a szuperjelszóval léphet be.

Hibaelhárítás

Ellenőrizze a következő listát, mielőtt a szervizhez fordulna.

Nincs kép vagy hang

- Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a konnektorba a hálózati kábel.
- Ellenőrizze, hogy jól van-e beállítva a forrástípus.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az antenna.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e minimumra állítva vagy kikapcsolva a hangerő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e a készülékbe dugva fejhallgató.
- Lehet, hogy a TV-készülék nem TV-műsorszóró állomások jelét veszi.

Nem tiszta a kép

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az antennakábel.
- Győződjön meg a megfelelő TV jel meglétéről.
- Rossz képminőséget eredményezhet az is, ha egyidejűleg VHS kamera, videokamera vagy más külső eszköz csatlakozik a készülékhez. Kapcsolja ki a külső eszközök egyikét.
- Szellemképet okozhat az is, ha a jel közvetlen vételét magasépület vagy hegy akadályozza. Erősen irányított antennával esetleg javítható a képminőség.
- A vízszintes csíkozódást elektromos zavarok is okozhatják, pl. hajszáritótól, közeli neonfényektől és hasonlótól. Kapcsolja ki a zavarforrást.

Túl sötét, túl világos vagy elszíneződött a kép

- Ellenőrizze a kép beállítását.
- Ellenőrizze a fényerő beállítását.
- Ellenőrizze a képélesség funkciót.

Nem működik a távirányító

- Ellenőrizze a távirányító elemeit.
- Ellenőrizze, hogy nem éri-e erős fénycsővilágítás a távérzékelő vételi ablakát a TV-készülék elülső oldalán.
- Puha kendővel törölje tisztára a távérzékelő vételi ablakát.

Ha a fenti beavatkozásokkal nem sikerül elhárítania a zavart, forduljon a jótállási lapon feltüntetett szervizhez.

Üzemi feltételek

Hőmérséklet: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Páratartalom: 20 - 75% (kondenzációmentes)

Tárolási feltételek

Hőmérséklet: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Páratartalom: 10 - 90% (kondenzációmentes)

Rádiófrekvenciás adatok

- Bluetooth®-adó frekvenciatartománya: 2402–2480 MHz
- Bluetooth®-adó teljesítménye: 5 dBm (+/-5 dB)
- 2.4G Wi-Fi-adó frekvenciatartománya: 2412–2472 MHz
- 2.4G Wi-Fi-adó teljesítménye: 16 dBm (+3 dB / -5 dB)
- DVB-T/T2/C-vevőegység frekvenciatartománya: 50,5–858 MHz
- DVB-S/S2-vevőegység frekvenciatartománya: 950–2150 MHz

OSS megjegyzés

Ebben a termékben a GPL 2. és 3. verziója, az LGPL 2.1 verziója és az MPL 1.1 verziója található.

A nyílt forráskóddal kapcsolatos kérdéseivel és kéréseivel forduljon a legközelebbi TCL irodához. Ebben a termékben az Independent JPEG Group által terjesztett szoftver található.

Ebben a termékben a libpng Project által terjesztett szoftver található.

Ebben a termékben a FreeType Project által terjesztett szoftver található.

Ebben a termékben zlib Project által terjesztett szoftver található.

Ebben a termékben az MIT által terjesztett szoftverek (libxml2, curl, expat, c-areas) találhatóak.

Ebben a termékben az Open Source Projekt által terjesztett CyberLink for C szoftver található.

Ebben a termékben az Apache License Project által terjesztett openssl és xerces szoftver található.

GPL szoftver: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL szoftver: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD szoftver: webp, mng, uriparser

GNU szoftver: dosfstools

A TV-készüléket gyártó TCL jogi nyilatkozata

A SmartTV szolgáltatású termékek eltérő lehetőségei, valamint a rendelkezésre álló tartalom, szolgáltatások és alkalmazások korlátai miatt előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem érhetők el egyes

készülékeken vagy földrajzi területeken. A SmartTV egyes szolgáltatásainak használatához emellett külön vásárolható perifériák vagy tagsági díjak szükségesek. A készülékekről és a tartalomról webhelyünkön találhatók további részletek. A SmartTV-n elérhető szolgáltatások és tartalom választéka időről időre előzetes értesítés nélkül változhat.

A készüléken elérhető minden tartalom és szolgáltatás külső feleké és szerzői joggal, szabadalommal, védjeggyel és/vagy egyéb szellemi tulajdon-joggal védett. E tartalmakat és szolgáltatásokat kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi célú használatára nyújtjuk. A tartalmakat és szolgáltatásokat nem használhatja a tulajdonos vagy a szolgáltató által nem engedélyezett módon. A fentiek korlátozása nélkül tilos továbbá az e készüléken elért bármely tartalom vagy szolgáltatás bármely módon vagy eszközzel történő módosítása, másolása, újra közzététele, feltöltése, kijánlása, átvitele, lefordítása, eladása, belőle származékos munka készítése, felhasználása és terjesztése a tartalom tulajdonosának vagy a szolgáltatás nyújtójának kifejezett engedélye nélkül.

ÖN KIFEJEZETTEN ÉS ELFOGADÓLAG TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET, ÉS A MEGFELELŐ MINŐSÉG, TELJESÍTMÉNY ÉS PONTOSSÁG TEKINTETÉBEN IS MINDEN KOCKÁZAT ÖNT TERHELI. A KÉSZÜLÉKET ÉS A KÜLSŐ FELEK ÁLTAL NYÚJTOTT MINDEN TARTALMAT ADOTT ÁLLAPOTUKBAN, KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS VAGY GARANCIA NÉLKÜL ADJUK. A TCL ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY JÓTÁLLÁST A KÉSZÜLÉKKEL, A TARTALOMMAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN, TEHÁT NEM SZAVATOLJA PÉLDÁUL EZEK ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGÉT, MEGFELELŐ MINŐSÉGÉT, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁT, PONTOSSÁGÁT, NYUGODT ÉLVEZHETŐSÉGÉT ÉS HARMADIK FELEK JOGAINAK TISZTELETBEN TARTÁSÁT. A TCL NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉK ÚTJÁN NYÚJTOTT BÁRMELY TARTALOM VAGY SZOLGÁLTATÁS PONTOS, ÉRVÉNYES VAGY HIÁNYTALAN VOLTÁT, NEM GARANTÁLJA, HOGY A KÉSZÜLÉK, TARTALOM VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK AZ ÖN IGÉNYEINEK VAGY KÖVETELMÉNYEINEK, ÉS A KÉSZÜLÉK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZAKÍTÁS- ÉS HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉT SEM GARANTÁLJA. A TCL SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, TEHÁT MÉG HANYAGSÁGBÓL KIFOLYÓLAG SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A KÉSZÜLÉK, VAGY AZ AZZAL ELÉRT BÁRMELY TARTALOM VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRKI ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SEMMILYEN

KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, MINTASZERŰ VAGY BÜNTETÉS JELLEGŰ KÁRÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSŐBŐL, ANNAK MEGSZEGÉSŐBŐL VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ÉRTELMEZÉSŐBŐL ADÓDIK IS, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK BENNÜNKET AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A külső felek által nyújtott szolgáltatások bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatók, felfüggeszthetők, visszavonhatók, befejezhetők, lekapcsolhatók vagy megszakíthatók és a TCL semmilyen garanciát, biztosítékot vagy vállalást nem nyújt és nem vállal arra nézve, hogy a tartalom vagy szolgáltatás bármely időszakban ténylegesen rendelkezésre áll. A tartalmat és szolgáltatásokat külső felek nyújtják, olyan hálózatok és átviteltechnikai berendezések útján, amelyekre a TCL-nek semmilyen ráhatása nincs. A jelen felelősségelhárítás általános jellegének korlátozása nélkül a TCL kifejezetten elhárít minden felelősséget a jelen készülék útján nyújtott bármely tartalom vagy szolgáltatás bármely módosítása, megszakadása, letiltása, lekapcsolása vagy felfüggesztése kapcsán. A TCL bármikor, bármilyen értesítés vagy felelősség nélkül korlátozhatja egyes szolgáltatások vagy tartalmak használatát vagy elérhetőségét. A TCL-t semminemű felelősség nem terheli a tartalmat és a szolgáltatásokat érintő ügyfélszolgálatlaltal kapcsolatban. A tartalommal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekkel közvetlenül az adott szolgáltatóhoz kell fordulni.