

Quick reference guide

TCL LINKZONE 

About your TCL LINKZONE 5G UW



1. Touch screen

Navigate the screen using your finger.

2. Power button

- To turn on, press and hold until screen welcome message appears.
- To turn off, press and hold until Shutdown screen appears. Then tap 'shutdown'.
- Press and release to wake up the display.

3. USB-C port

- Connect to a power supply using the included USB-C cable and wall adapter.
- Connect to "On the Go" (OTG) Cable (sold separately) to recharge other accessories such as a smartphone or bluetooth headset.

4. LAN port

Connect an Ethernet cable to a computer which provides secure connection to connected devices.

5. Reset button

If your device does not respond or needs to be reset, insert a sharp object, such as a paper clip into this hole for 3 seconds.

NOTE: All passwords will be reset to default settings.

Status icons

	Home
	Network signal strength
	LAN connection
	USB connection
	LINKZONE Wi-Fi network
	Connected devices
	Wi-Fi name/password
	No network service
	SIM card not available
	SIM card locked
	Unread messages
	The battery is fully charged.
	The battery is running low.
	The battery is charging.

LED Guide

LED Status	Description
Green	Connected to home network
Blue	Roaming network
Red	Not connected to network
White	SIM Card error


For a full list of definitions (LED may be blinking and other times solid color), see the User Manual at Verizon.com

Setting up TCL LINKZONE 5G UW

Your device has a Verizon 5G SIM card already installed.

If the SIM card must be replaced:

1. Open the back cover, remove the battery, and slide the SIM card out of the SIM Card slot.
2. To reinstall it, align the cutout tab using the diagram and gently slide the card into the slot with gold metal side down.
3. Reinstall the battery.
4. Close the back cover.

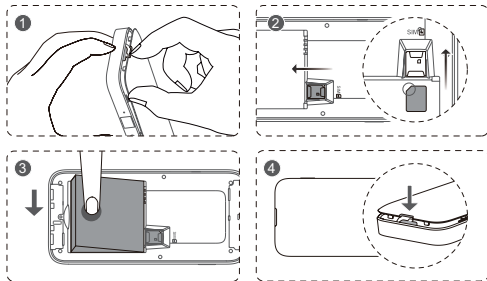


NOTE: Only a Verizon Nano SIM card can be used.

Step 1: Insert the Battery


To Install the battery:

1. Align the metal contacts with the pins inside the battery compartment.
2. Press the battery down until it properly sits in place.
3. Press the back cover into place by aligning the tabs. It only fits one way.

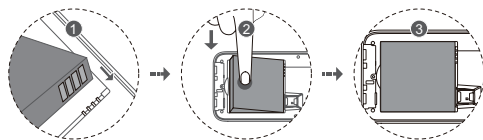

Step 2: Charge the TCL LINKZONE 5G UW

1. Connect one end of a USB-C cable to the device and the other end to a wall charger.
2. Insert the wall charger into AC power source and charge LINKZONE for 2 hours.

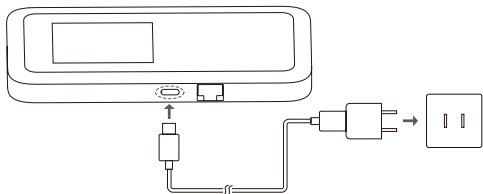

Using TCL LINKZONE 5G UW

Turn your LINKZONE on/off


1. Press and hold the power button to turn on your LINKZONE. When the display screen lights up, remove your finger from the button.
2. Following the wakeup animation, select **English** or **Spanish** language, and then tap on the Home screen icons to familiarize yourself with the menu and features of your LINKZONE.
3. A quick press of the power button will turn on the display screen and wake up the device.
4. To turn LINKZONE off, press and hold the power button. Then tap "**Shutdown**" on the touchscreen to power down the device, or tap "**Restart**" to power cycle your device.

Connect to LINKZONE network

You have two options to connect your LINKZONE to the network.

1. Wired connection using either option below:


- Connect the LINKZONE to your computer using the provided USB-C cable.
- Connect one end of an Ethernet cable into the LAN port on the side of LINKZONE and the other end to your computer.

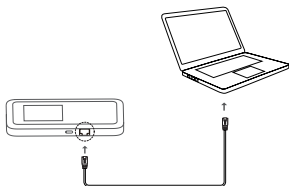


EN-8

2. Wireless Connection:

- a. Tap "**Wi-Fi Name/Password**" on the LINKZONE Home Screen.

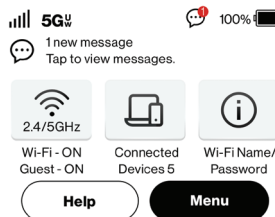

- b. Open **Settings** on your wireless device and turn on Wi-Fi.
- c. Select the network name (SSID) and enter the password. Your device will connect to the wireless network.
- Alternate QR code method: From the network settings on your smartphone, tap on the scanner icon next to password, and scan the QR code on the LINKZONE screen. The device will automatically connect to the wireless network.

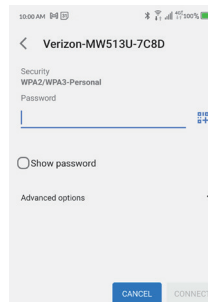

NOTE: The Wi-Fi name and default passwords are also printed on the label underneath the battery.

EN-9

Access advanced settings

You can access advanced settings and manage your LINKZONE network from the touchscreen. The Home screen displays the information for your network.

Tap **Menu** to view the Wi-Fi status, manage connected devices, change settings, and update software.



To configure more settings, open a web browser on the connected device, and log in to the Admin website, <http://my.mobilehotspot> (See the Admin website and login password on the label underneath the battery inside your LINKZONE).

Using TCL Connect App

You can also use TCL Connect App to control your TCL LINKZONE 5G UW.

1. Download the TCL Connect App using one of the following two methods:

- Scan the QR code printed on the box to download TCL Connect app.
- Download it from Google Play (running on Android 5.0 or higher) or App Store (running on iOS 11.0 or higher).



2. After you have downloaded the TCL Connect App to your smartphone:

- Open TCL Connect App.
 - Tap on the **TCL-MW513U** symbol.
 - Follow the on-screen instructions to complete the login process.
3. Use the TCL Connect app to change settings, monitor usage and control your LINKZONE.


NOTE: Admin password is provided on the label underneath the battery. Write down the password and keep in a safe place away from the LINKZONE.

Resetting TCL LINKZONE 5G UW


NOTE: Resetting your LINKZONE will disconnect devices and reset network names and passwords.

Reset your LINKZONE to factory settings using one of the following two methods:

1. Use a sharp object such as a paper clip end to press into the hole marked “RESET” on the side of LINKZONE for 3 seconds.

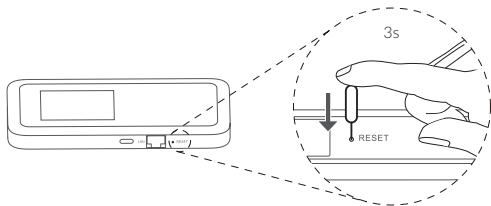

2. Tap on the LINKZONE screen, and navigate to **Menu > Settings > Factory Reset**.

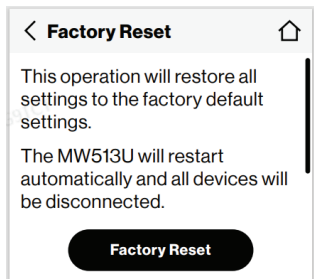

Learning more



Visit [verizonwireless.com/support](https://www.verizonwireless.com/support)



Download a User Guide from [verizonwireless.com/support](https://www.verizonwireless.com/support) or call **800.922.0204** to order a copy.

Spanish User Guide can also be found from www.verizonwireless.com/support

Managing your account

My Verizon Mobile app



Manage your account, track your usage, edit account information, pay your bill and more.

International travel



For features and rates when traveling outside the US, visit

www.verizonwireless.com/international

Customer service



Call 1.800.922.0204

Twitter @VZWSupport

Additional information

Your wireless device and third-party services

Verizon is the mobile carrier associated with this wireless device, but many services and features offered are provided by or in conjunction with third parties. Verizon is not responsible for your use of this device or any non-Verizon applications, services and products, including any personal information you choose to use, submit or share with others. Specific third-party terms and conditions, terms of use and privacy policies apply. Please review carefully all applicable terms, conditions and policies prior to using this wireless device and any associated application, product or service.

© 2022 Verizon Wireless. All Rights reserved

English

Printed in China



Guía rápida de referencia

TCL LINKZONE 

Acerca de su TCL LINKZONE 5G UW



1. Pantalla táctil

Navegue por la pantalla usando el dedo.

2. Botón de Encendido

- Para encenderlo, mantenga pulsado hasta que aparezca el mensaje de bienvenida.
- Para apagarlo, mantenga pulsado hasta que aparezca la ventana de cierre. Entonces, toque “Apagar”.
- Pulse y suelte para activar el dispositivo.

3. Puerto USB de tipo C

- Conéctelo a una fuente de alimentación con el cable USB de tipo C y el adaptador de pared.
- Conéctelo al cable “On the Go” (OTG), que se vende por separado, para recargar otros accesorios como un teléfono inteligente o auriculares bluetooth.

4. Puerto LAN

Conecte un cable de Ethernet a una computadora, cosa que brinda una conexión segura a los dispositivos conectados.

5. Botón de restablecimiento

Si tu dispositivo no responde o necesitas restablecerse, inserte un objeto punzante como un sujetapapeles en este agujero durante 3 segundos.

NOTA: Todas las contraseñas se restablecerán a los ajustes predeterminados.

Iconos de estado

	Inicio
	Fuerza de la señal de red
	Conexión LAN
	Conexión USB
	Red Wi-Fi de LINKZONE
	Dispositivos conectados
	Nombre/contraseña del Wi-Fi
	Sin servicio de red
	La tarjeta SIM no está disponible
	Tarjeta SIM bloqueada
	Mensajes sin leer
	La batería está totalmente cargada.
	Se está agotando la batería.
	Se está cargando la batería.

Guía LED

Estado LED	Descripción
Verde	Conectado a la red doméstica
Azul	Red de roaming
Rojo	No conectado a la red
Blanco	Error de tarjeta SIM

Para la lista completa de definiciones (puede ser que el LED parpadee en color sólido en otros momentos), vea el Manual de usuario en


Verizon.com

Configurando su TCL LINKZONE 5G UW

Su dispositivo ya tiene instalada una tarjeta SIM 5G de Verizon.

Si hay que reemplazar la tarjeta SIM:

1. Abra la tapa trasera, quite la batería y deslice la tarjeta SIM fuera de la ranura para tarjeta SIM.
2. Para volverla a instalar, alinee la pestaña recortada usando el diagrama y deslice suavemente la tarjeta con el lado dorado para abajo.
3. Vuelva a instalar la batería.
4. Cierre de la tapa trasera.

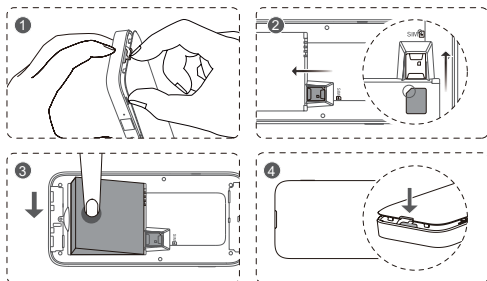


NOTA: Sólo se puede usar una tarjeta SIM nano de Verizon.

Paso 1: Inserte la batería

Instalación de la batería:


1. Alinee el contacto con los anclajes dentro del compartimento de la batería.
2. Presione la batería hacia abajo hasta que esté en su sitio.

3. Coloque la tapa trasera en su sitio alineando las pestañas. Sólo encaja de un modo.

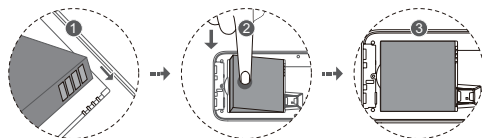

Paso 2: Carga del TCL LINKZONE 5G UW

1. Conecte un extremo del cable USB tipo C al dispositivo y el otro en el adaptador de pared.
2. Inserte el adaptador de pared en la fuente de alimentación AC y cargue su LINKZONE durante 2 horas.

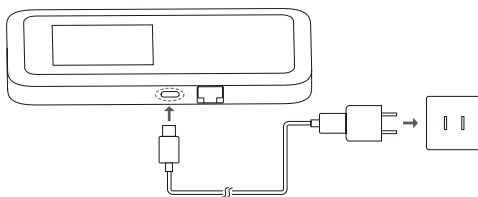

Uso del TCL LINKZONE 5G UW

Encendido/apagado de su LINKZONE

1. Para encender su LINKZONE, mantenga pulsado el botón de Encendido. Cuando se ilumine la pantalla del dispositivo, quite su dedo del botón.
2. Después de la animación de bienvenida, seleccione entre los idiomas **inglés** o **español**, y después toque los iconos de la Pantalla de Inicio para familiarizarse con el menú y las funciones de su LINKZONE.
3. Un pulsado rápido del botón de Encendido encenderá la pantalla y activará el teléfono.


4. Para apagar el LINKZONE, mantenga pulsado el botón de Encendido. Entonces, toque **"Apagar"** en la pantalla táctil para apagar el dispositivo, o toque **"Reiniciar"** para iniciar un ciclo de apagarse y volverse a encender.

Conectarse a una red de LINKZONE

Tiene dos opciones para conectar su LINKZONE a la red.


1. Conexión por cable usando cualquiera de las opciones que se verán a continuación:

- Conecte el LINKZONE con su computadora con el cable USB de tipo C que se proporciona con el teléfono.
- Conecte un extremo del cable de Ethernet en el puerto LAN en el lateral de su LINKZONE y el otro extremo a la computadora.

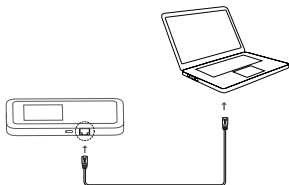


2. Conexión inalámbrica

- a. Toque **"Nombre/contraseña del Wi-Fi"** en la Pantalla de Inicio del LINKZONE.

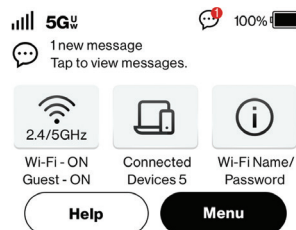

- b. Abra **Ajustes** en su dispositivo inalámbrico y active el Wi-Fi.
- c. Seleccione el nombre de la red (SSID) e ingrese la contraseña. Su dispositivo se conectará a la red inalámbrica.
- Método alternativo con código QR: Desde los ajustes de red del smartphone, toque el icono de escáner al lado de la contraseña y escanee el código QR en la pantalla de su LINKZONE. El dispositivo se conectará automáticamente a la red inalámbrica.

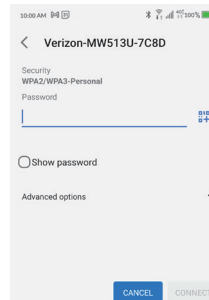

NOTA: Tanto el nombre como las contraseñas predeterminadas también están impresas en la etiqueta que está debajo de la batería.

Ajustes de acceso avanzados

Puede acceder a los ajustes avanzados y gestionar la red del LINKZONE desde la pantalla táctil. La Pantalla de Inicio muestra la información de su red.

Toque **Menú** para ver el estado del Wi-Fi, gestionar los dispositivos conectados, cambiar los ajustes y actualizar software.



Para configurar más ajustes, abra un navegador web en el dispositivo conectado y inicie sesión en el sitio web del administrador, <http://my.mobilehotspot> (Consulte el sitio web y la contraseña de inicio de sesión en la etiqueta que está debajo de la batería dentro de su LINKZONE).

Uso de la aplicación TCL Connect

También puede usar la aplicación TCL Connect para controlar su TCL LINKZONE 5G UW.

1. Descargue la aplicación TCL Connect con uno de los métodos siguientes:

- Escanee el código QR impreso en la caja para descargar la aplicación TCL Connect.
- Descárguela de Google Play (si tiene Android 5.0 o posterior) o de App Store (si tiene iOS 11.0 o posterior).



2. Después de que haya descargado la aplicación TCL Connect en su smartphone:

- a. Abra la aplicación TCL Connect.
 - b. Toque el símbolo de **TCL-MW513U**.
 - c. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso de inicio de sesión.
3. Use la aplicación TCL Connect para cambiar ajustes, monitorizar el uso y controlar su LINKZONE.


NOTA: La contraseña de administrador está en la etiqueta debajo de la batería. Apunte la contraseña y guárdela en un lugar seguro lejos de su LINKZONE.

Restablecer el TCL LINKZONE 5G UW


NOTA: Restablecer su LINKZONE desconectará los dispositivos y restablecerá tanto los nombres como las contraseñas de las redes.

Restablezca su LINKZONE a ajustes de fábrica con uno de los dos métodos siguientes:

1. Use un objeto punzante como el extremo de un sujetapapeles para presionar en el agujero llamado "RESET" en el lateral del LINKZONE durante 3 segundos.

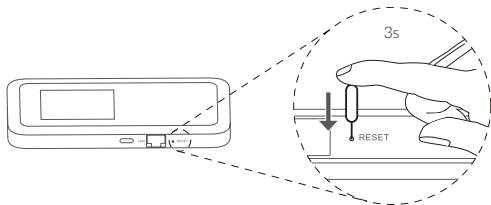

2. Toque la pantalla del LINKZONE y navegue a **Menú > Ajustes > Valores de fábrica**.

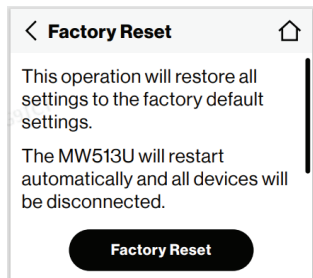

Más información



Visite **verizonwireless.com/support**



Descargue el Manual de usuario de **verizonwireless.com/support** o llame al **800.922.0204** para pedir una copia.

El Manual de usuario en español puede encontrarse en **www.verizonwireless.com/support**

Gestionar su cuenta

Mi aplicación de Verizon Mobile



Gestione su cuenta, haga un seguimiento de su uso, edite información de la cuenta, pague su factura y más.

Viaje internacional



Para características y tarifas cuando viaja fuera de los EE.UU., visite **verizonwireless.com/international**

Servicio de asistencia



Llame al 1.800.922.0204

Twitter @VZWSupport

Información adicional

Su dispositivo inalámbrico y los servicios de terceros

Verizon es una operadora móvil que está asociada con este dispositivo inalámbrico, pero muchos de los servicios y funciones que se ofrecen los proveen uno o varios terceros. Verizon no es responsable de su uso de este dispositivo ni de las aplicaciones, servicios ni productos que no son de Verizon, incluida cualquier información personal que decida usar, enviar o compartir con otros. Se aplican los términos y condiciones, los términos de servicio y las políticas de privacidad de terceros. Revise cuidadosamente todos los términos, las condiciones y políticas aplicables antes de usar este dispositivo inalámbrico y cualquier aplicación, producto o servicio asociado.

© 2022 Verizon Wireless. Todos los derechos reservados

Español-CJB7260LCAAC

Impreso en China

