

MOVETIME

Family Watch
MT46X



İçerik

MOVETIME Aile Saati	1
Saatinizi tanıyın	1
Saate genel bakış.....	1
Güç tuşu.....	1
Saatinizi şarj etme.....	2
Saat kayışı.....	2
Kayışın çıkarılması.....	2
Yeni kayışın takılması.....	3
Su geçirmezlik bildirimi.....	3
Saatinizi ayarlama	3
SIM kart alma	3
Nano SIM kart takma	3
Saatinizi açma	4
PIN kodunuzu girme.....	4
Dil	4
Uygulamayı akıllı telefonunuza indirip yükleyin.....	4
Hesap oluşturma.....	5
Hesabınıza oturum açma.....	5
Eşleştirme	5
Akıllı telefonunuz aracılığıyla saatinizi bir Wi-Fi ağına bağlayın.....	6
SOS.....	6
Ana ekran.....	7
Dokunmatik ekranı kullanma.....	7
Saat yüzü	7
Bildirimler	8
Temel	9
Hava Durumu.....	9
 Parlaklık	9
 Ses Seviyesi.....	9
 Wi-Fi.....	9
 Kişiler	10
Yeni arkadaş ekleme	10
Arkadaş silme	10

Telefon çağrısı	10
Görüntülü arama	10



Mesaj	11
Mesaj gönderme	11
Sesli mesajları dinleme	11
Grup sohbeti	12



Kamera	13
Fotoğraf çekin	13



Galeri	14
Fotoğraf/video görüntüleyin	14
Fotoğraf düzenleyin	14



Spor	15
------------	----



Eğlence	15
Ses değiştirici	15
Hamster	15
Hesap makinesi	15



Daha Fazla	16
------------------	----



Alarm	16
-------------	----



Saat yüzü	16
-----------------	----



QR kodu	16
---------------	----



Ayarlar	16
---------------	----



Anımsatıcı	18
------------------	----

TCL Connect uygulaması	19
-------------------------------------	-----------

Cihazlarınızı yönetin	19
-----------------------------	----


Profil bilgisi	19
----------------------	----

Yeni saat ekleme.....	19
Aile üyesi yönetimi.....	19
Konum	20
Sohbet	22
Ara	23
Daha Fazla	24
QR kodu paylaşma	24
Coğrafi Çit.....	24
Saatteki kişiler	25
Okul zamanı.....	26
Anımsatıcı	26
Saat.....	26
Spor bilgileri.....	27
Wi-Fi	27
Planlanmış güç açma/kapama	27
Kullanıcı izni.....	28
Saat dilimi.....	28
Dil	28
Fabrika yazılımı güncellemesi	28
Cihazın eşleşmesini kaldırma	28
SSS.....	28
Güvenlik ve kullanım	29
IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı	29
ALERJENLER:.....	31
VERİ GİZLİLİĞİ	31
LİSANSLAR.....	31
Atık bertarafı ve geri dönüşüm	31
Pil.....	32
Şarj cihazı	32
Radyo Ekipmanı Yönergesi Uygunluk Beyanı.....	32
SAR ve radyo dalgaları	32
Frekans bantları ve maksimum radyo frekansı gücü	33
Genel bilgiler	33
Yazılım güncellemesi.....	33
Cihaz kullanımı ile ilgili gizlilik bildirimi.....	34
Feragatname	34
Sınırlı garanti	34
SSS.....	35

MOVETIME Aile Saati

Saatinizi tanıyın

Saate genel bakış

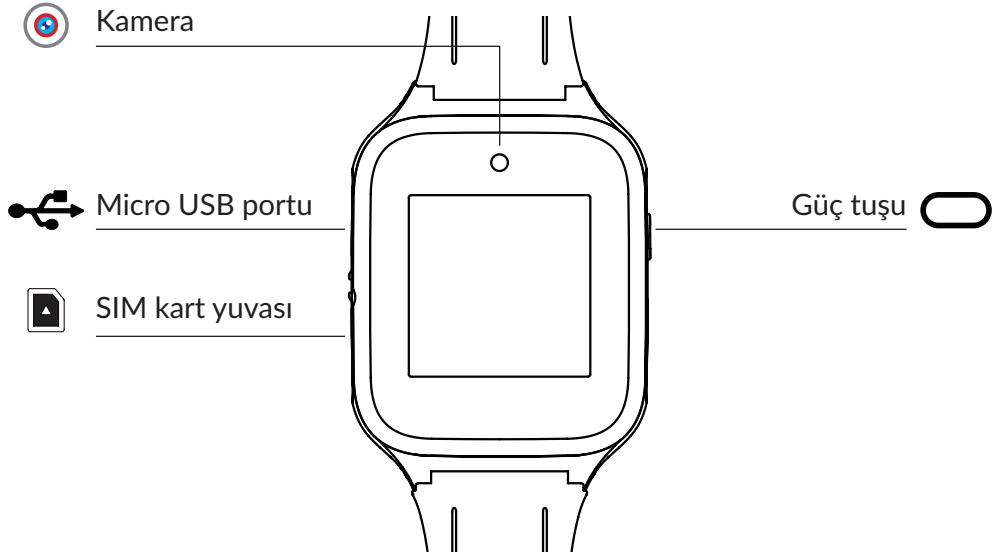


Güç tuşu

- Açmak için 3 sn. basılı tutun.
- SIM kartınız takılıysa ve telefonunuzla eşleşmiş durumdaysa SOS araması yapmak için 3 sn. basılı tutun. Diğer durumlarda ise telefonu kapatmak için 3 sn. basılı tutun.
- Yeniden başlatmaya zorlamak için 15 sn. basılı tutun.
- Arama yapılırken çağrıyı sonlandırmak için basın.
- Cihazı uyandırmak için basın.
- Mevcut ekran Ana ekran değilse, Ana ekrana dönmek için basın. Ekranı kapatmak için tekrar basın.

Saatinizi şarj etme

Mikro-USB kablonuzu saatinize takın ve bir USB şarj cihazına veya 1A/5V USB portuna bağlayın.

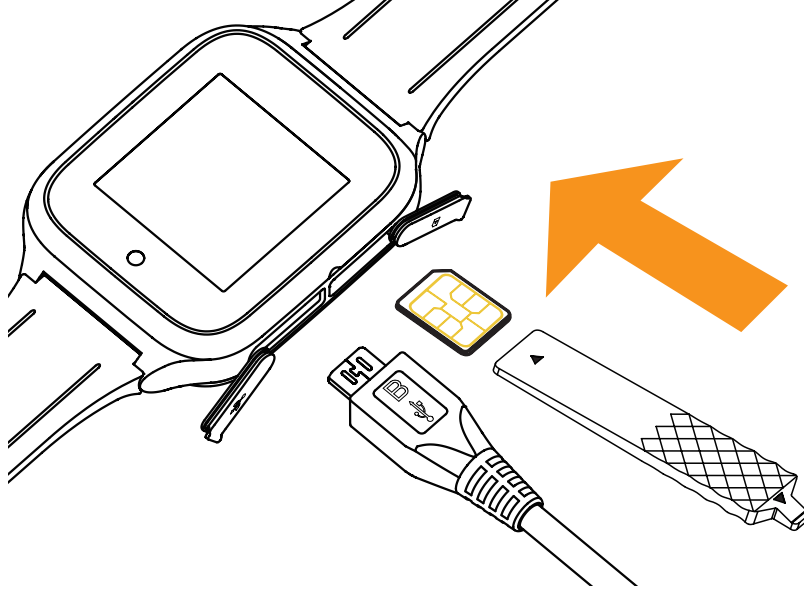


Saatinizi bir aydan fazla kullanmadıysanız lütfen kullanmadan önce en az 30 dakika şarj edin.


Saat kayışı

Kayışların birçok renk, tarz ve malzeme çeşidi bulunmaktadır. Satın almak için lütfen satıcı ile iletişime geçin.

Kayışın çıkarılması

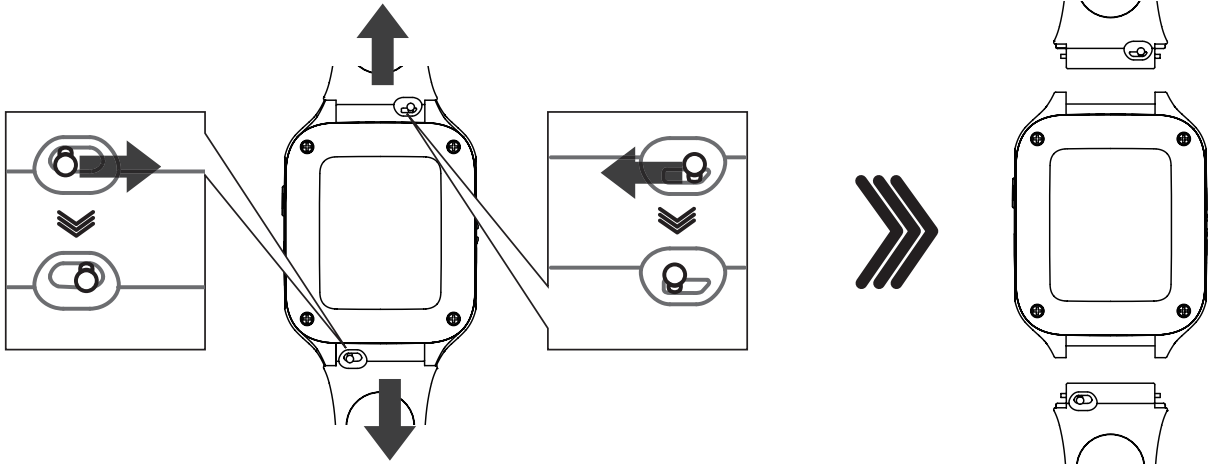

Yeni kayışın takılması

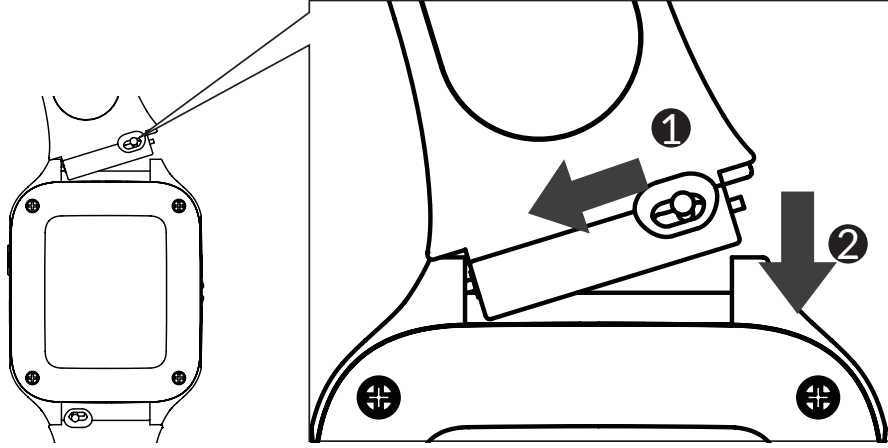

Su geçirmezlik bildirimi


Bu ürün IP65 sertifikasına sahiptir ve günlük kullanım için uygundur. Yüzerken, suya dalarken, tüplü dalış yaparken ve duş alırken KULLANMAYIN.



Saatinizi ayarlama

SIM kart alma

Saatinizi ayarlamak ve kullanmak için nano SIM kart (ürünle birlikte verilmez) gereklidir. Ses ve veri tarifi olan bir nano SIM kart talebinde bulunmak için ağı operatörünüze başvurun.

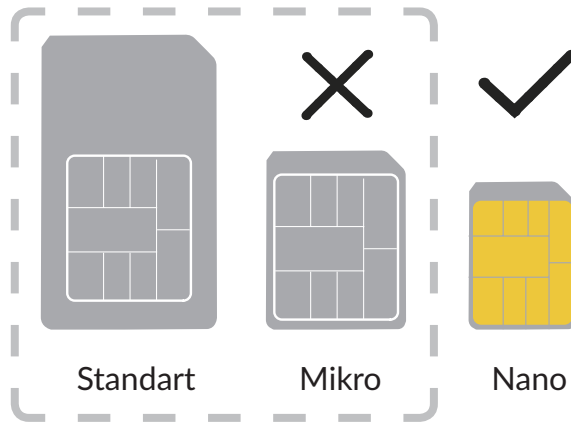

Nano SIM kart takma

SIM kart kapağını çıkarın ve SIM kartı yerleştirin. SIM kart yerleştirildikten sonra kart çıkarıcıyı kullanarak SIM kartını yavaşça itin.

Saatinizi açma


Saatinizi açmak için **Güç tuşunu** 3 saniye basılı tutun.

PIN kodunuzu girme

SIM kartınız için PIN kodu korumasını etkinleştirdiyseniz, saati ilk defa kullandığınızda karşınıza çıkan açılır pencereye PIN kodunu girerek kodu doğrulamanız gerekir. Kodu 3 kere yanlış girmeniz durumunda SIM kartı kilitlenir ve sonrasında PUK kodunu girip ardından iki defa yeni PIN kodunu girmeniz gerekir. Doğru numarayı girdiğinizde karşınıza Ana ekran çıkar ve bu durum PIN kodu korumasını başarıyla geçtiğiniz anlamına gelir.

Dil

Saatinizi ilk açtığınızda sistem dilini seçmeniz istenecektir. Saati eşleştirmeden sistem dilini değiştirmek için Ana ekranda sağa doğru iki kez kaydırın ve dil seçmek için **Ayarlar > Dil** kısmına gidin.

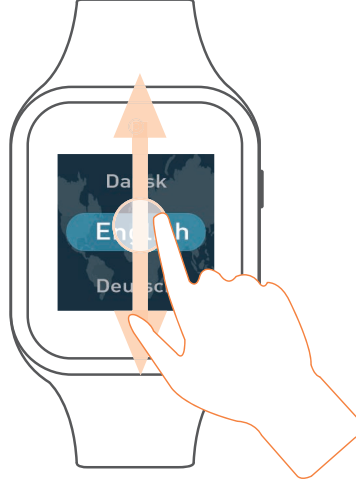

Uygulamayı akıllı telefonunuza indirip yükleyin

Uygulamayı indirmek için yapabilecekleriniz:

- Google Play mağazasında (Android 5.0 ve üzeri) veya App Store'da (iOS 10.0 ve üzeri) "TCL Connect" kelimesini arayın.
- Aşağıdaki QR kodu tarayın.



Hesap oluřturma

1. **TCL Connect** hesabınızı oluřturmak iin **Üye ol**'a dokunun.
2. E-posta adresinizi girin ve hesabınız iin bir parola belirleyin.⁽¹⁾
3. E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin. Bu e-posta adresi, unutmanız halinde parolanızı sıfırlamanıza yardımcı olmak iin kullanılacak.
4. **Bitti** öğesine dokunun.

Hesabınıza oturum açma

Oturum açmak iin e-posta adresinizi ve parolanızı girin. Ayrıca Facebook/X (Twitter) hesabınızı kullanarak da oturum açabilirsiniz.

Eřleřtirme

Saatinizi telefonunuzla eřleřtirmeden önce SIM kartın doğru řekilde takıldığından ve internete bağlanabileceğinizden emin olun. Bağlanılan ağ simgesi, saatiniz internete bağlandığında saatinizin temel ekranının sol üst köřesinde (ana ekrandayken ařağı kaydırın) görünecektir.

- 4.5G  4.5G ağ
- 3G  3G ağ
- R  Veri dolařım ağı
- 2G  2G ağ
-  Ağ mevcut değildir ama arama yapılabilir
-  Ağ mevcut değildir ve arama yapılamaz
-  SIM kart yok

Saatinizi telefonunuzla eřleřtirmenin iki yolu vardır:

- **Saatinizi eřleřtirmek iin QR kodu tarayın**
Saati ilk kez eřleřtirirken QR kodu almak iin saatinizin Ana ekranında sola kaydırın ve **Kiřiler**'e dokunun.
QR kodunu aynı zamanda saatinizin Ana ekranında iki defa sağı kaydırarak ve sonrasında **Daha fazla > QR kodu** kısmına girerek alabilirsiniz.
- **Saatinizi eřleřtirmek iin IMEI numarasını girin**
IMEI numarası cihaz ambalajındaki etiketin üzerindedir. IMEI numarası almak iin aynı zamanda iki defa sağı kaydırabilirsiniz ve **Daha fazla > Ayarlar > Saat hakkında** kısmına gidebilirsiniz. Saatinizin IMEI numarasını girin ve saatinizi telefonunuzla eřleřtirmek iin **Bitti**'ye dokunun.

(1) “Kullanım řartları”nı ve Gizlilik ve güvenlik yazılarını okuyun ve kutucuğı iřaretleyin.

Saatinizde **TAMAM**'a dokunun.

Telefon numaranızı uygulamaya girin. Çocuğunuzun kişisel bilgilerini (profil resmi, isim, doğum günü, saatin telefon numarası vs.) tamamlamak için talimatları takip edin ve **Bitti**'ye dokunun. MOVETIME Aile Saati telefonunuzla başarılı bir şekilde eşleştirildiğinde, uygulamanın ana ekranına döndürüleceksiniz. Saatin konumu buradaki haritada görüntülenecektir.

Akıllı telefonunuz aracılığıyla saatinizi bir Wi-Fi ağına bağlayın

1. "TCL Connect" uygulamasını açın. Ayarlamak istediğiniz saati seçin.
2. **Daha fazla > Wi-Fi** kısmına gidin. **Ekle**'ye dokunun.
3. Kablosuz ağı seçin ve bu ağa bağlanmak için şifreyi girin. Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağı listede bulamadıysanız aradığınız ağ gizlenmiş olabilir. SSID'yi ve şifreyi girerek bağlantı kurmak için **Daha fazla**'ya dokunun.
4. Saatiniz kablosuz ağa bağlandığında saatinizin sol üst köşesinde  simgesi görünecektir. Daha fazla bilgi görüntülemek için saatinizde **Daha fazla > Ayarlar > Wi-Fi** kısmına gidin.

SOS

SOS'i etkinleştirmek için herhangi bir ekranda **Güç tuşunu** 3 saniye basılı tutun. SOS etkinleştirildiğinde her aile üyesine uygulama bildirimi ve SOS alarmının verildiğini bildiren bir SMS gönderilir. Bu mesajlar saatin konumunu gösteren bir bağlantı içerir. Saat ayrıca ilk favori aile üyesini (yönetici) arar. 20 saniye içinde herhangi bir yanıt verilmezse otomatik olarak listedeki bir sonraki aile üyesi aranır. 3 favori aile üyesinden hiç biri çağrıya yanıt vermezse son çağrı acil durum hizmetlerine yapılacaktır.

Notlar:

- Favori aile üyesi eklemek ve aday göstermek için bu kullanım kılavuzunun "Aile üyesi yönetimi" bölümüne bakın.
- Acil durum hizmetleri numarası varsayılan olarak ayarlanmamıştır ve ebeveynin TCL Connect uygulamasında eklenmelidir. Ayarlayacağınız numara bulunduğunuz bölgeye göre değişir.

Ana ekran

Cihazınızı uyandırmak için **Güç tuşuna** basın. Saat ve tarih Ana ekranda görüntülenir. Saat yüzünü Ayarlar menüsünden değiştirebilirsiniz.

Dokunmatik ekranı kullanma



Öğesine dokunun

Bir uygulama seçmek veya bir eylemi onaylamak üzere dokunmak için parmağınızı kullanın.



Öğesine dokunun ve basılı tutun

Ana ekrana uzun basın, farklı seçenekleri görüntülemek için sola kaydırın ve seçmek istediğiniz saat yüzüne dokunun.



Öğesini sola/sağa kaydırın

Uygulamaları, ayarları ve işlevleri görüntülemek için sola/sağa kaydırın.

Herhangi bir uygulamaya girdikten sonra bir önceki sayfaya dönmek için sağa kaydırın.



Yukarı/aşağı kaydırın

Bildirimleri görüntülemek için Ana ekranda yukarı kaydırın. Ses ve parlaklık kontrolleri ve kablosuz bağlantıyı açmak/kapatmak için Ana ekrandayken aşağıya kaydırın.

Saat yüzü

Ana ekrana uzun basın, farklı seçenekleri görüntülemek için sola kaydırın ve seçmek istediğiniz saat yüzüne dokunun.

Bildirimler

Bildirimleri görüntülemek için Ana ekranda yukarı kaydırın. Geri gitmek için aşağı kaydırın. Görüntüledikten sonra bildirimi silmek için sola kaydırın ve  ögesine dokununuz. Tüm bildirimleri silmek için sayfanın en sonuna kaydırın ve **Sil** ögesine dokununuz.



Okunmamış mesaj



Grup daveti



Sohbet mesajı



Cevapsız çağrı



Alarm



Hamster'da yeni "beğenme"



Sporda Yeni Bir "Övme"



Mobil bağlantı



Anımsatıcı

Okunmamış mesaj: Mesaj geldiğinde bildirim görüntülenir. Mesajı okumak için dokununuz.

Sohbet mesajı: Sohbet mesajı geldiğinde bildirim görüntülenir.

Alarm: Bir alarm çaldığında bildirim görüntülenir.

Sporda Yeni Bir "Övme": Bir arkadaşınız Spor adımlarınızı "beğendiğinde" bildirim görüntülenir.

Anımsatıcı: Yaklaşan bir etkinliği anımsatmak için bildirim görüntülenir.

Grup daveti: Grup sohbeti daveti alındığında bildirim görüntülenir.

Cevapsız çağrı: Cevapsız çağrı olduğunda bildirim görüntülenir. Geri aramak için bildirime dokununuz.

Hamster'da yeni "beğenme": Bir arkadaşınız Hamster skorunuzu "beğendiğinde" bildirim görüntülenir.

Mobil bağlantı: Saatiniz bir akıllı telefonla başarılı şekilde eşleştirildiği zaman bildirim görüntülenir.

Yalnızca o güne ait bildirimlerin listede görüneceğini ve tüm bildirimlerin her gün gece yarısında silineceğini lütfen unutmayın.

Temel

Temel ekrana girmek için Ana ekrandayken aşağı kaydırın. Ana ekrana geri dönmek için yukarı kaydırın.

Hava Durumu

Bugünün hava durumunu ve sıcaklıkları ekranda görebilirsiniz, yarınki değerleri görmek için dokununuz, ertesi günü görmek için tekrar dokununuz, bugünün hava durumuna dönmek için üçüncü kez dokununuz.



Parlaklık

1. Parlaklık kontrolünü görmek için  ögesine dokununuz.
2. Parlaklığı ayarlamak için sola/sağa kaydırınız.



Ses Seviyesi

1. Ses seviyesinin çeşitli kontrollerine erişmek için  ögesine dokununuz.
2. Ses seviyesini ayarlamak için sola/sağa kaydırınız. Kaydırma butonu en sola kaydırıldığında saat sessiz moda geçer ve yalnızca titreşimle bildirim yapar.



Zil sesi ve Bildirim.



Alarm sesi seviyesi.



Eğlence sesi seviyesi.




Çağrı sesi seviyesi ve çağrı bildirimi ses düzeyi.



Wi-Fi

Wi-Fi bağlantısını açmak/kapamak için dokununuz.

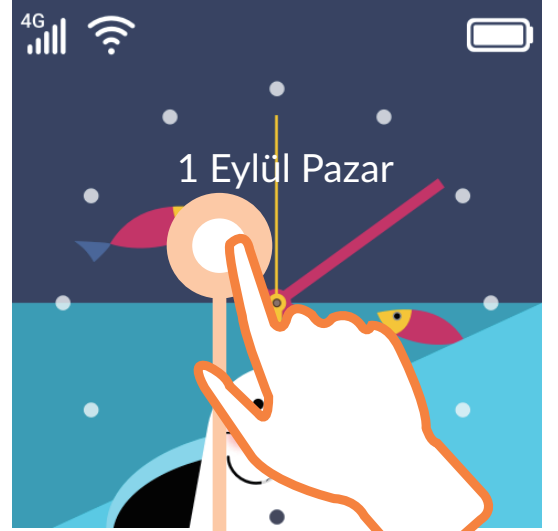



Kişiler

Yeni arkadaş ekleme

Ana ekranda sola kaydırın ve **Kişiler** > **+ Arkadaşlar**'a dokunun. Her iki saati yakında tutun, sallayın ve **Tamam**'a dokunun.

Arkadaş silme

Kişiler listesinde, belirlenen arkadaşın isminin üzerinde sola kaydırın. Ekrana gelen Sil simgesine  dokunun. Onaylamak için  veya iptal etmek için  öğesine dokunun.

Telefon çağırısı

1. Ana ekranda sola kaydırın ve **Kişiler**'e dokunun.
2. Telefon araması yapmak için kişiye dokunun ve  öğesini seçin.
Çağrıyı sonlandırmak için  öğesine dokunun.

Görüntülü arama

1. Ana ekranda sola kaydırın ve **Kişiler**'e dokunun.
2. Görüntülü arama yapmak için kişiye dokunun ve  öğesini seçin.
3. Kontrol simgesini görmek için ekrana dokunun ve görüntülü aramayı sonlandırmak için  öğesine dokunun.

Saat kullanıcısı ile görüntülü arama yapmak istiyorsanız, uygulamayı akıllı telefonunuza indirmeniz veya kamerası olan bir saat gereklidir.



Mesaj

Mesaj gönderme

Sesli mesaj

Bir kişiyi veya grubu seçmek için **Sohbet** 'e dokununuz. Kaydetmek için 🎤 ögesini tutunuz ve mesajı göndermek için bırakınız.

Emoji

Bir kişiyi veya grubu seçmek için **Sohbet** 'e dokununuz. Emoji seçmek ve göndermek için + > 😊 ögelerine dokununuz.

Fotoğraf

Bir kişiyi veya grubu seçmek için **Sohbet** 'e dokununuz. İki şekilde fotoğraf gönderilebilir:

- Galerinizden bir fotoğraf seçmek ve göndermek için + > 📷 ögelerine dokununuz.
- Fotoğraf çekmek için + > 📷 > 📷 ögelerine dokununuz. Sonrasında göndermek için ✅ ögesini seçiniz veya geri gitmek ve tekrar fotoğraf çekmek için ↶ ögesine dokununuz.

Not:

Mesaj gönderilemezse mesajın yanında ❗ görüntülenir. Mesajı tekrar göndermek için simgeye dokununuz.

Yalnızca sizin **Kişiler** listenizdeki kişilerden mesaj almak istiyorsanız TCL Connect uygulamanızı açınız, **Daha fazla** > **SMS Beyaz listesi** kısmına gidiniz ve anahtarı açık konuma getiriniz.

Sesli mesajları dinleme

Dinlenmemiş sesli mesaj varsa, kişi simgesinin üzerinde bir kırmızı nokta ve dinlenmemiş sesli mesaj sayısı (99'a kadar) görüntülenir.

1. Kişiyi dokununuz.
2. Dinlemek için dinlenmemiş sesli mesaja dokununuz.

Grup sohbeti

Grup oluřturma

Grup oluřturabilmek iin nce arkadaş ekleyin.

1. Ana ekranda iki defa sola kaydırın ve **Sohbet** > **Grup oluřtur**'a dokunun.
2. Grup resmi sein ve arkadaşları davet edin.
3. Grup oluřturmak iin  veya iptal etmek iin  esine dokunun.

Grup sohbetini ynetme

1. Ana ekranda iki defa sola kaydırın ve **Sohbet**'e dokunun.
2. Grubu dzenlemek iin sola kaydırın ve  esine dokunun:
 - Arkadařlarınızı davet etmek iin  esine dokunun.
 - Bir yeyi gruptan ıkarmak iin  esine dokunun.⁽¹⁾
 - Grup bildirimlerini sessize almak iin **Bu grubu sessize al**'a dokunun.
3. **Kaydet**'e dokunun.

Bir grubu silmek

1. Ana ekranda iki defa sola kaydırın ve **Sohbet**'e dokunun.
2. Gruptan ıkmak iin sola kaydırın ve  esine dokunun.

Grubu oluřturan kiři tarafından gruptan ıkarıldıysanız grup simgesi gri grnr. Simgeye dokunduėunuzda, gruptan ıkarıldıėınıza dair bir aılır pencere karřınıza ıkar.

(1) Arkadařlarınızı gruptan ıkarmak, onları saatinizden silmekle aynı řey deėildir. Bu kiřileri kiřiler listesinde bulabilirsiniz.



Fotoğraf çekin

1. Herhangi bir uygulamayı seçmek için Ana ekrandayken sola/sağa kaydırın.
2. **Kamera**'ya dokunun ve güzel bir fotoğraf açısı yakalamak için saatinizi hareket ettirin.
3. Resim çekmek için  ögesine dokunun. Sonrasında kaydetmek için  ögesini seçin veya geri gitmek ve tekrar fotoğraf çekmek için  ögesine dokunun.




Fotoğraf/video görüntüleyin

1. Herhangi bir uygulamayı seçmek için Ana ekrandayken sola/sağa kaydırın.
2. **Galeri**'ye dokununuz.
3. Görüntülemek için bir fotoğrafa dokununuz.
4. Önceki fotoğrafı görmek için yukarı kaydırın.
Sonraki fotoğrafı görmek için aşağı kaydırın.
Önceki menüye geri dönmek için sağa kaydırın.

Fotoğraf düzenleyin

Fotoğraf paylaşın

1. Herhangi bir uygulamayı seçmek için Ana ekrandayken sola/sağa kaydırın.
2. **Galeri**'ye dokununuz.
3. Görüntülemek için bir fotoğrafa dokununuz.
4. Düzenleme butonlarını görüntülemek için fotoğrafa yeniden dokununuz.
5.  ögesine dokununuz.
6. Bir arkadaşı veya grubu seçin.
7. Bir fotoğrafı başarılı şekilde paylaştıktan sonra fotoğraf görüntüleme ekranına geri dönersiniz.

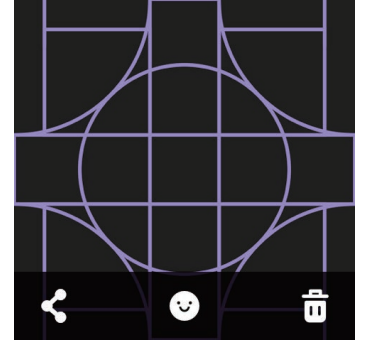

Fotoğrafınıza bir emoji çıkartması ekleyin

1. Herhangi bir uygulamayı seçmek için Ana ekrandayken sola/sağa kaydırın.
2. **Galeri**'ye dokununuz.
3. Görüntülemek için bir fotoğrafa dokununuz.
4. Düzenleme butonlarını görüntülemek için fotoğrafa yeniden dokununuz.
5.  ögesine dokununuz.
6. Bir emoji çıkartması seçin. Parmaklarınızla  ögesine dokununuz ve tutunuz, sonra emoji çıkartmasını yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için parmaklarınızı ekranın sol üst veya sağ alt kısmına doğru hareket ettirin.

Fotoğraf silin

1. Herhangi bir uygulamayı seçmek için Ana ekrandayken sola/sağa kaydırın.
2. **Galeri**'ye dokununuz.
3. Görüntülemek için bir fotoğrafa dokununuz.
4. Düzenleme butonlarını görüntülemek için fotoğrafa yeniden dokununuz.
5.  ögesine dokununuz.
6. **TAMAM**'a dokununuz.



Herhangi bir uygulamayı seçmek için Ana ekrandayken sola/sağa kaydırın. Adımlar, mesafe ve yakılan kalorilerin yer aldığı spor istatistiklerini görüntülemek için **Spor**'a dokununuz. Saatinize bir SIM kartı taktıysanız, kendinizin ve arkadaşlarınızın günlük adım sıralamalarını görüntüleyebilirsiniz. Adım sayılarını "övmek" için  öğesine dokunabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan biri adım sayınızı "överse" bildirim alırsınız. Sizi "öven" arkadaşlarınızı görüntülemek için bu sayfanın en sonuna kaydırabilir ve ardından **Beni kimler övdü**'ye dokunabilirsiniz.



Ses değiştirici

Çocuğunuz kayıtlarına eğlenceli ses efektleri eklemek için Ses Değiştirici'yi kullanabilir.

1. Herhangi bir uygulamayı seçmek için Ana ekrandayken sola/sağa kaydırın ve **Eğlence** >  öğelerine dokununuz.
2. Ses kaydetmek için  öğesini basılı tutunuz. (Kayıtlar en fazla 60 saniye olabilir)
3. Ses kaydını oynatmak için bırakınız.
4. Eğlenceli ses efekti eklemek için hayvanlardan birinin üzerine dokununuz.
5. Kaydetmek için  öğesine ya da aile veya arkadaşlarla paylaşmak için  öğesine dokununuz.



Hamster

Hamster çocuğunuzun oynayabileceği eğlenceli bir oyundur. Bu oyunda amaç 60 saniyede olabildiğince çok hamster vurmaktır. Hamsterlar yok olmadan önce vurmak için üzerine dokununuz. Sıradan bir hamster'a yaptığınız her vuruş için 10 puan, farklı bir hamster'a yaptığınız çift vuruşlar için 25 puan kazanınız. 60 saniye dolduktan sonra skorunuz ve sıralamanız görüntülenir.

Ayrıca arkadaşlarınızın sıralamasına bakabilirsiniz. Skorlarını "beğenmek" için  öğesine dokunabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan biri skorunuzu "beğenirse" bildirim alırsınız.

Hesap makinesi

Aile saatinin hesap makinesine erişmek ve bir uygulama seçmek için Ana ekranda sola / sağa kaydırınız, **Eğlence**'ye dokununuz ve ardından  öğesine dokununuz.



Daha Fazla



Alarm

Yeni bir alarm kur

1. ögesine dokunun.
2. Saati ayarlamak için **Saat**'e dokunun, yukarı/aşağı kaydırın.
3. **Kaydet**'e dokunun.
4. **Tekrarla**'ya dokunun, **Asla** veya **Pzt** ve **Paz** arasında birini veya birkaçını seçin, sonra **Kaydet**'e dokunun.
5. **Tamamla**'ya dokunun.

Bir alarmı kapatın

Devre dışı bırak: ☐

Etkinleştir: ☒

Alarmı açmak/kapatmak için düğmeye dokunun.

Bir alarmı silin

Alarm üzerinde sola kaydırın, silmek için ögesine dokunun.



Saat yüzü

Seçebileceğiniz 7 farklı saat yüzü vardır.

1. ögesine dokunun.
2. Farklı saat yüzlerini görüntülemek için sola/sağa kaydırın.
3. Onaylamak için bir tanesine tıklayın ve ayarlar sayfasına dönün.



QR kodu

QR kodunu göstermek için dokunun.



Ayarlar



Wi-Fi

Wi-Fi bağlantısını açmak/kapamak için dokunun. Varsayılan kapalı.



Dolaşım bağlantısı

Dolaşım bağlantısını açmak/kapamak için dokunun. Varsayılan kapalı.



Ekran

Ekran parlaklığını ayarlama:

1. **Daha fazla > Ayarlar > Ekran > Parlaklık** öğelerine dokunun.
2. Ses seviyesini ayarlamak için kaydırma butonunu sola/sağa kaydırın.

Ekranın açık kalma süresini belirleme:

1. **Daha fazla > Ayarlar > Ekran > Ekranın kapanma süresi.**
2. Süreyi belirleyin: 10 sn, 30 sn veya 1 dk.



Ses

Zil sesini değiştirme:

1. **Daha fazla > Ayarlar > Ses.**
2. Çağrıların zil sesini değiştirmek için **Çağrı zil sesi**'ne dokunun.
Bildirimlerin zil sesini değiştirmek için **Bildirimlerin zil sesi**'ne dokunun.
Alarmların zil sesini değiştirmek için **Alarmların zil sesi**'ne dokunun.

Titreşimi açma:

Daha fazla > Ayarlar > Ses'e dokunun ve **Zil sesiyle birlikte titreşim**'i açın. Saatiniz çağrı, mesaj, alarmlar, anımsatıcılar, zayıf pil, açma, kapatma ve bildirimler için titreyecektir.

Ses seviyesini ayarlama:

1. **Daha fazla > Ayarlar > Ses.**
2. Ses seviyesini ayarlamak için sola/sağa kaydırın. Kaydırma butonu en sola kaydırıldığında saat sessiz moda geçer ve yalnızca titreşimle bildirim yapar.



Zil sesi ve Bildirim.



Alarm sesi seviyesi.



Eğlence sesi seviyesi.



Çağrı sesi seviyesi ve çağrı bildirimi ses düzeyi.



Saat belleği

Depolama alanını kontrol etme:

Daha fazla > Ayarlar > Saat belleği öğelerine dokunun. Depolama durumunu (toplam kullanılan/toplam kullanılabilir) yukarıda görebilirsiniz.

Depolama alanı açma:

1. **Daha fazla > Ayarlar > Saat belleği** öğelerine dokunun.
2. Saatteki tüm fotoğrafları silmek için **Temizle**'ye dokunun.
3. **TAMAM**'a dokunun.



Yeniden Başlat

Saatinizi yeniden başlatma:

1. **Daha fazla > Ayarlar > Yeniden Başlat** öğelerine dokunun.
2. Yeniden başlatmak için **TAMAM**'a dokunun.



PIN kodunu sıfırla

PIN kodunuzu sıfırlama:

1. **Daha fazla > Ayarlar > PIN kodunu sıfırla** öğelerine dokunun.
2. PIN kodunuzu girin ve **TAMAM**'a dokunun.



Dil

Yukarı/aşağı kaydırarak saatiniz için tercih ettiğiniz dili seçebilirsiniz.



Güncelle

Saatinizin işletim sistemini güncelleme:

1. **Daha fazla > Ayarlar > Güncelle** öğelerine dokunun.
2. Bir güncelleme mevcut, indirmek için **Güncelle**'ye dokunun. Bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız durumda bu güncellemeyi veri ağı üzerinden indirmeyi kabul ediyorsanız **TAMAM**'a dokunun.
3. Dosya başarılı şekilde indirildikten sonra güncellemenin tamamlanması için cihaz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

Saatiniz güncelleme yapamıyorsa lütfen şunları kontrol edin:

- Saatinizin bir ağa bağlı olması.
- Saatinizin pil gücünün %30'un üzerinde olması.
- Saatinizde yeterince depolama alanı olması.

Not: Güncelleme işlemi sırasında saatinizi kapatmayın, aksi halde cihaz zarar görebilir.



Saat hakkında

Yazılım sürümü, donanım sürümü, IMEI ve operatör bilgileri dahil olmak üzere cihaz bilgilerini burada görüntüleyebilirsiniz.



Anımsatıcı

Bugün yapılacaklar listesinde ne olduğunu kontrol edin. Bu liste bir ebeveyn tarafından akıllı telefon aracılığıyla oluşturuldu.

TCL Connect uygulaması

Cihazlarınızı yönetin

Bağı olan tüm cihazlarınız hakkında saat ve takip cihazı isimleri ve pil seviyeleri de dahil olmak üzere tüm bilgileri görüntüleyin.

Profil bilgisi

Profil bilgisini görüntüleme ve değiştirme

1. HEPSİ BİR ARADA sayfasının üst sol köşesindeki ☰ ögesine dokununuz.
2. Hesabınızı seçin.
3. Fotoğrafınızı, adınızı, cinsiyetinizi ve parolanızı düzenleyin.
4. Hesabınızdan çıkmak için **Oturumu kapat**'a dokununuz.


Önbelleği temizleme

Önbellek dosyasının boyutunu göster, önbelleği temizlemek için dokununuz.

Yeni saat ekleme

Hesabınıza birden fazla saat ve takip cihazı ekleyebilir ve yönetebilirsiniz.

1. HEPSİ BİR ARADA sayfasında **Cihaz eklemek için basın**'a dokununuz.
2. Yeni cihazı eklemeye başlayın. (Saatinizi telefonunuzla eşleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. bu kullanım kılavuzunun sayfa 5 sayfasındaki "Eşleştirme" kısmını referans alın.)

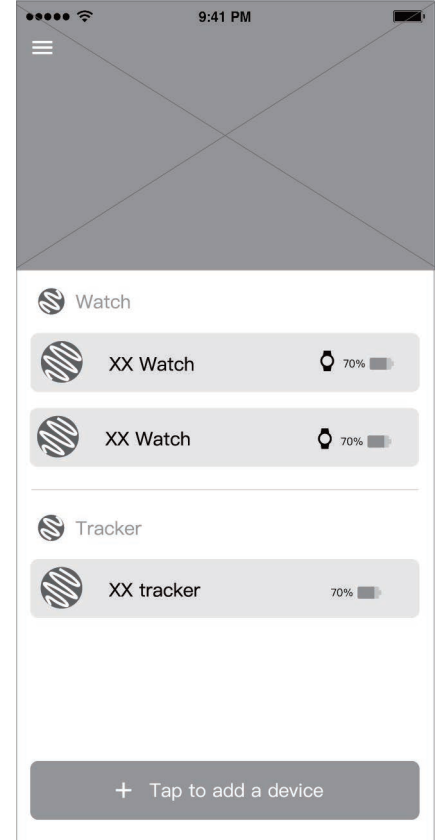

HEPSİ BİR ARADA sayfası

Aile üyesi yönetimi

Aile üyelerini, yönetici uygulamasını kullanarak manuel olarak veya QR kodu tarayarak ekleyebilirsiniz.


Bir aile üyesini manuel olarak ekleme

1. Uygulama ana ekranında **Daha fazla**'ya dokununuz.
2. Bir Aile saati seçmek için yukarıda sola/sağa kaydırın.
3. **Saatteki kişiler**'e dokununuz.
4. Bu sayfanın üst sağ kısmında **+** ögesine dokununuz.
5. Ad/ilişki ve telefon numarası girin. Ayrıca fotoğraf yükleyebilirsiniz (isteğe bağlı).
6. **Kaydet**'e dokununuz.

QR kodu ile bir aile üyesini ekleme

1. Uygulama ana ekranında **Daha fazla**'ya dokunun.
2. Bir Aile saati seçmek için yukarıda sola/sağa kaydırın.
3. **QR kodu paylaş**'a dokunun.
4. Ekranda bir QR kod görüntülenecektir. Davet edilen aile üyesi yanınızdaysa TCL Connect uygulamasını kullanarak doğrudan tarayabilirler. Davet edilen aile üyesi yakınıınızda değilse QR kodu göndermek için  öğesine dokunun.

Konum

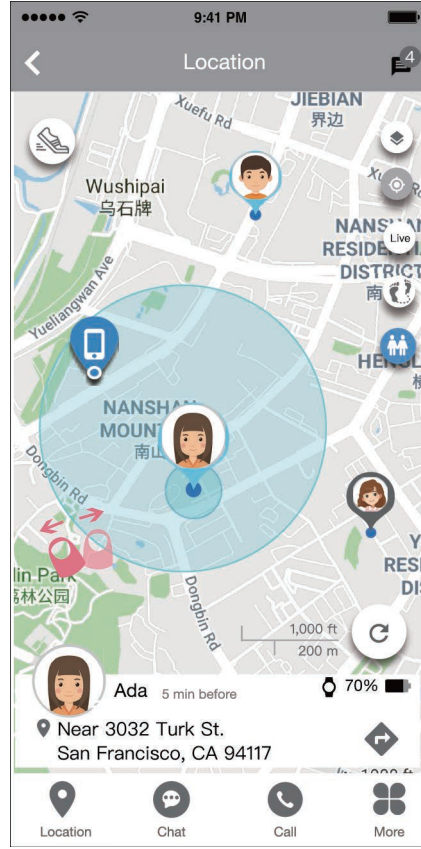

HEPSİ BİR ARADA sayfasına geri dön



Okunmamış mesajlar



Çocuk sporları



Telefonun konumu



Haritaya yakınlaşmak/uzaklaşmak için parmaklarınızı tutun ve hareket ettirin.



Çocuğun konumu



Uydu ve cadde görünümü arasında geçiş yapın.



Telefonun konumunu yenilemek için dokunun



Canlı izleme modu



Geçmiş



Tek veya birçok cihaz görünümünü değiştirmek için dokunun



Saatın konumunu yenilemek için dokunun



3. uygulama navigasyonu

Canlı İzleme Modu

Lütfen Google Play Store'dan veya Apple App Store'dan en güncel TCL Connect uygulamasını indirin.

Canlı İzleme etkinleştirildiğinde cihaz kendi konumun sürekli izler ve kaydeder.

Canlı İzleme Modu'nu Etkinleştir/Devre Dışı Bırak


Canlı İzleme butonuna dokunun, bir zaman aralığı seçin ve onaylayın. Canlı İzleme etkinleştirilecek ve zaman aralığı için geri sayım başlayacaktır.

Zaman geçtikten sonra Canlı İzleme otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.

Aynı zamanda, Canlı İzleme butonuna yeniden dokunularak da devre dışı bırakılabilir.

Canlı İzleme'nin daha fazla pil gücü tüketebileceğini lütfen unutmayın. Modu açmadan önce pilinizin tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun.

Sohbet

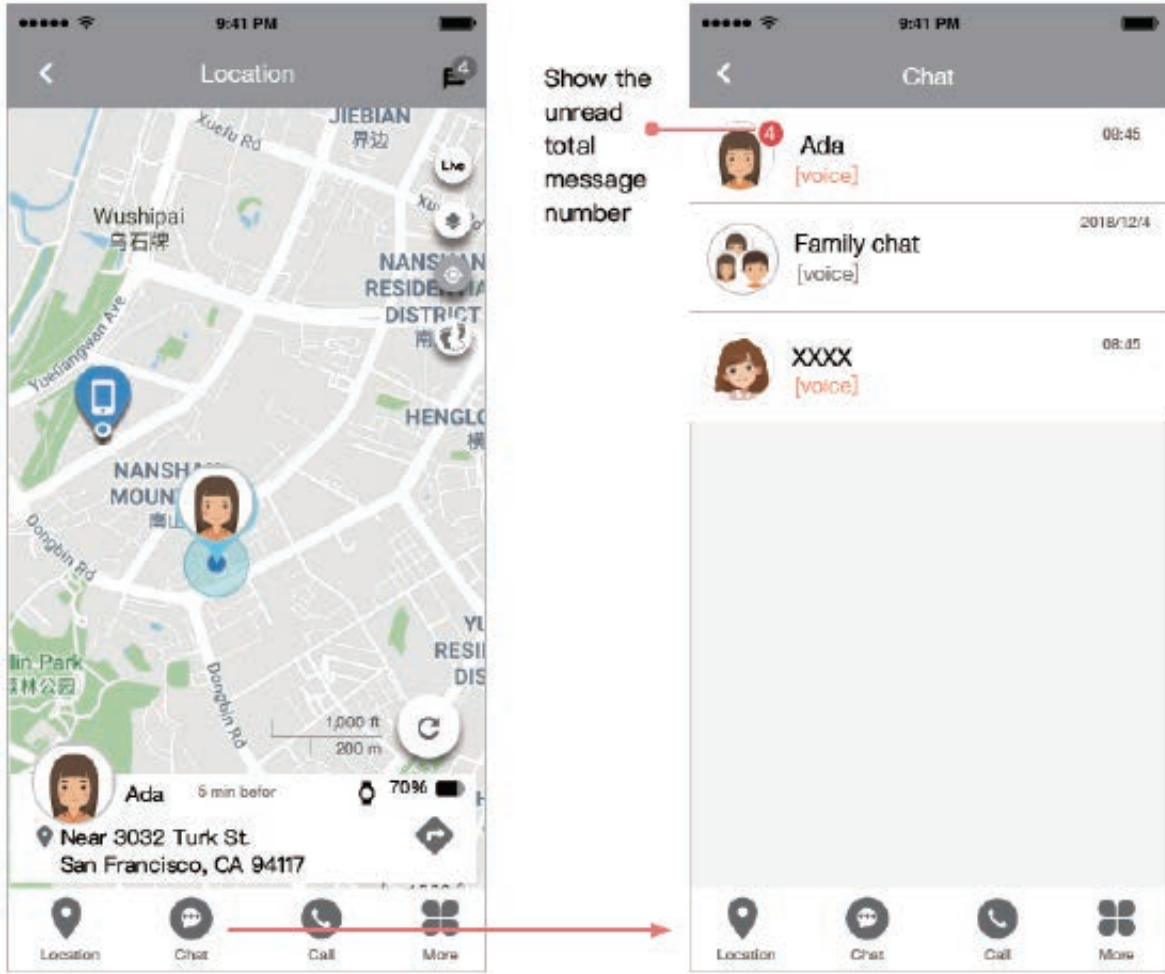

Sesli mesaj, emoji, fotoğraf veya metin gönderin

1. Sohbet simgesine dokununuz.
2. Çocuğunuzun saatine veya aile sohbetine bir mesaj gönderilip gönderilmeyeceğini seçin.
 - Sesli mesaj göndermek için ekranın altına dokunup basılı tutun. Sesli mesajlar en fazla 60 saniye uzunluğunda olabilir.
 - Emojileri görüntülemek için ekranın sağ alt köşesindeki 😊 ögesine ve göndermek istediğiniz emojiye dokununuz.
 - Daha fazlasını görüntülemek için ekranın sağ alt kısmındaki + ögesine dokununuz. Hemen bir fotoğraf çekmek için kameraya dokunabilirsiniz veya göndermek üzere galeriden bir fotoğraf seçebilirsiniz.
 - Yazı yazmak için alt solda yer alan klavye simgesine dokununuz.


Mesaj silme

1. Silmek istediğiniz mesajı basılı tutunuz.
2. Seçilen mesajı silmek için açılan menüde **Sil**'e dokununuz. Sohbetteki tüm mesajları silmek için **Daha fazla > Tümü > 🗑** öğelerine dokununuz.

Notlar:

- Dinlenmeyen mesajlar kırmızı bir nokta ile belirtilir.
- Dinlemek için mesaja dokununuz.

Ara

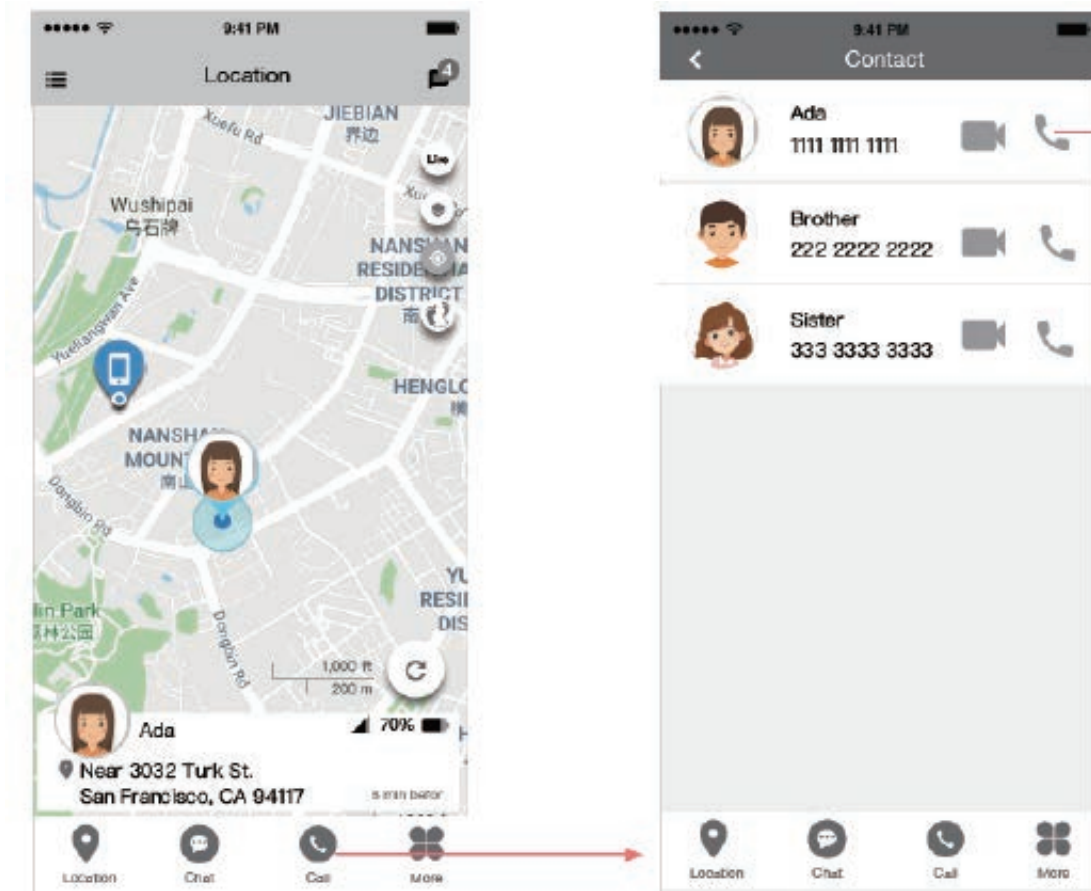


Sesli çağrı

1. 📞 arama simgesine dokununuz.
2. Bir arkadaş seçin ve 📞 ögesine dokununuz.
3. **TAMAM**'a dokununuz.
4. Çağrıyı sonlandırmak için 📞 ögesine dokununuz.

Görüntülü arama

1. 📞 arama simgesine dokununuz
2. Bir arkadaş seçin ve 📺 ögesine dokununuz.
3. **TAMAM**'a dokununuz.
4. Çağrıyı sonlandırmak için 📞 ögesine dokununuz.

Daha Fazla

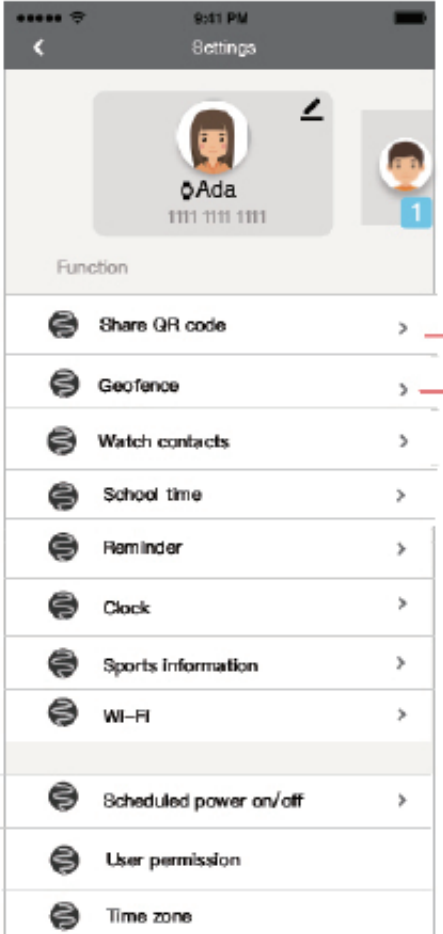

QR kodu paylaşma

QR kodunu ailenizle paylaşmak için ekrana dokununuz. Aile bireyleriniz bu kodu tarayarak TCL Connect uygulamasını indirebilirler. Uygulamayı kullanarak kodu tekrar taramaları durumunda Yönetici'nin kişiler listesine eklenirler.

Coğrafi Çit

Çocuğunuzun sık sık gittiği yerler için coğrafi çitler adında alanlar ayarlayın (ör. eviniz, çocuğunuzun okulu vb.) Ayarladıktan sonra, çocuğunuz coğrafi çite girdiğinde ve çıktığında TCL Connect uygulamasından bildirim alacaksınız.

Coğrafi çit oluşturun

1. Uygulama ana ekranında **Daha fazla**'ya dokununuz.
2. Bir Aile saati seçin.
3. **Coğrafi Çit**'e dokununuz.
4. **Coğrafi çit ekle**'ye dokununuz.
5. Güvenli bölge için adı ve adresi girin.
6. Menzili ayarlayın.
7. **Bitti** öğesine dokununuz.

8. Coğrafi çiti etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için anahtara dokununuz.

Saatteki kişiler

Kişilere göre grupla: Aile, Arkadaşlar ve saatler tarafından eklenen Arkadaşlar.

- Aile: Birincisi akıllı telefon yöneticisi ve ikincisi ise mevcut saatteki kişi, diğerleri de bu saatler eşleştirme yapmış olan kişiler.
- Arkadaş: Telefon tarafından eklenen kişiler.
- Saatler tarafından eklenen arkadaşlar: Saat üzerinden eklenen kişiler.

Bir arkadaş manuel olarak eklemek

1. Uygulama ana ekranında **Daha fazla**'ya dokununuz.
2. Bir Aile saati seçmek için yukarıda sola/sağa kaydırın.
3. **Saatteki kişiler**'e dokununuz.
4. Bu sayfanın üst sağ kısmında **+** ögesine dokununuz.
5. Ad/ilişki ve telefon numarası girin. Ayrıca fotoğraf yükleyebilirsiniz (isteğe bağlı).
6. **Bitti** ögesine dokununuz.

QR kodu ile bir aile üyesini ekleme

1. Uygulama ana ekranında **Daha fazla**'ya dokununuz.
2. Bir Aile saati seçmek için yukarıda sola/sağa kaydırın.
3. **QR kodu paylaş**'a dokununuz.
4. Ekranda bir QR kod görüntülenecektir. Davet edilen aile üyesi yanınızdaysa TCL Connect uygulamasını kullanarak doğrudan tarayabilirler. Davet edilen aile üyesi yakınızda değilse QR kodu göndermek için **...** ögesine dokununuz.

Bir arkadaşın ayrıntılarını düzenleme

1. Uygulama ana ekranında **Daha fazla**'ya dokununuz.
2. Bir Aile saati seçmek için yukarıda sola/sağa kaydırın.
3. **Saatteki kişiler**'e dokununuz.
4. Bir arkadaş seçin ve sonra üst sağ kısımda **Düzenle**'ye dokununuz.
5. Adı, telefon numarası ve fotoğrafı düzenleyin. Bu kişiyi kaldırmak için **Sil**'e dokununuz.
6. **Kaydet**'e dokununuz.

Acil durum kişilerini belirleme

1. Uygulama ana ekranında **Daha fazla**'ya dokununuz.
2. Bir Aile saati seçmek için yukarıda sola/sağa kaydırın.
3. **Saatteki kişiler** > **Acil durum kişileri**'ne dokununuz. Listede yer alan ilk 3 kişi varsayılan olarak acil durum kişileridir. Bunu değiştirmek için kişinin üzerindeki kutucuğu işaretleyebilirsiniz.
4. SOS numarası belirlemek için **Acil durum numarası**'na dokununuz.
5. **Kaydet**'e dokununuz.

SOS

Çocuğunuz SOS çağrısı yaparsa acil durum kişilerine bir SOS mesajı gönderilecektir. Bu mesaj bir bağlantı içerir. Doğrudan SOS ekranına gitmek için bağlantıya dokunun. Çocuğunuzun konumu haritada gösterilecektir.

Okul zamanı

Çocuğunuz okuldayken Aile saatinin belirli işlevlerini kapatabilirsiniz. Okul günü süresince saati titreşim moduna ayarlayabilir ve grup sohbeti, oyunlar ve arkadaş özelliklerini kapatabilirsiniz.

Okul zamanını ayarla

1. Uygulama ana ekranında **Daha fazla**'ya dokunun.
2. Bir Aile saati seçin.
3. **Okul zamanı**'na dokunun.
4. Okul gününün başladığı ve bittiği zamanı ayarlayın. Okul zamanı modunu sabah (AM) ve öğleden sonra (PM) ayrı ayrı etkinleştirmek istediğiniz zamanı ayarlayın.
5. Okul zamanı modunun etkinleştirileceği günleri seçin.
6. **Kaydet**'e dokunun.
7. Okul zamanı modunu etkinleştirmek/kapatmak için anahtara dokunun.

Anımsatıcı

Anımsatıcı ayarla

1. Uygulama ana ekranında **Daha fazla**'ya dokunun.
2. Bir Aile saati seçin.
3. **Anımsatıcı**'ya dokunun. Anımsatıcıları görüntülemek için yeşil noktalı tarihlere dokunun.
4. Yeni anımsatıcı **Ekle** için dokunun.
5. Bir başlık belirleyin.
6. Olayın başlayacağı ve biteceği zamanı ayarlayın.
7. Yapılacaklar listesinin ne zaman tekrarlanacağını ayarlayın.
8. **Kaydet**'e dokunun.
9. Silmek için sola kaydırın.

Saat

Alarm ayarla

1. Uygulama ana ekranında **Daha fazla**'ya dokunun.
2. Bir Aile saati seçin.
3. **Saat**'e dokunun.
4. **Ekle**'ye dokunun.
5. Alarm saatini ayarlayın.
6. Alarmın hangi günler tekrarlanacağını ayarlayın.
7. **Kaydet**'e dokunun.

8. Alarmı açmak/kapatmak için düğmeye dokunun.
9. Silmek için sola kaydırın.

Spor bilgileri

Kullanıcının yürüme ve koşma sonucunda attığı adımları, yaktığı kalorileri ve gittiği mesafeyi görüntüleyebilirsiniz. Spor istatistikleri günlük, haftalık ve aylık formatta gösterilebilir. Spor skorlarını paylaşmak için  öğesine dokunun. Övmek için  öğesine dokunun.

Bir spor hedefi belirleyin

1. Uygulama ana ekranında **Daha fazla**'ya dokunun.
2. Bir Aile saati seçin.
3. Bugünün spor başarılarını görüntülemek için **Spor bilgileri**'ne dokunun, diğer günlerin başarıları için **< / >** öğelerine dokunun.
4.  öğesine dokunun. Çocuğunuz için **Boy** ve **Ağırlık** bilgilerini girin ve adım hedefini belirleyin.
5. **Bitti** öğesine dokunun.

Wi-Fi

Bir Wi-Fi ağı mevcutsa, saati Wi-Fi modunda bağlanması için ayarlayabilirsiniz. Akıllı telefonunuz ile Wi-Fi ağına başarılı şekilde bağlandıktan sonra saatinizde Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.

1. Uygulama ana ekranında **Daha fazla**'ya dokunun.
2. Bir Aile saati seçin.
3. **Wi-Fi > Ekle**'ye dokunun.
4. Kullanılabilir Wi-Fi ağlar listelenecektir. Parolayı girmek için dokunun.
5. **Ekle**'ye dokunun.

Seçilen Wi-Fi ağını kullanmak için saatinizde Wi-Fi'ı açın.

Planlanmış güç açma/kapama

Saati programlanmış zamanlarda otomatik olarak açmaya/kapatmaya ayarlayabilirsiniz.

Saat kullanıcısı ileti görüntülendiğinde saati açık tutmayı veya kapatmayı seçebilir.

1. Uygulama ana ekranında **Daha fazla**'ya dokunun.
2. Bir Aile saati seçin.
3. **Programlı açma/kapatma**'ya dokunun.
4. Açma ve kapatma zamanı belirleyin.
5. Açma/kapatmanın haftanın hangi günleri gerçekleşeceğini seçin.
6. **Kaydet**'e dokunun.
7. Programlı açma/kapatmayı etkinleştirmek/kapatmak için düğmeye dokunun.

Kullanıcı izni

Grup sohbeti, oyunlar ve arkadaş özellikleri gibi belirli işlevleri etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak tüm işlevler açıktır.

1. Uygulama ana ekranında **Daha fazla**'ya dokununuz.
2. Bir Aile saati seçin.
3. **Kullanıcı izni**'ne dokununuz.
4. İşlevleri etkinleştirmek/kapatmak için düğmelere dokununuz.

Saat dilimi

Saat dilimi ayarları menüsünde saat dilimini ayarlayabilir, otomatik saat ve tarihi etkinleştirebilir/kapatabilir ve 12 ya da 24 saat modunu ayarlayabilirsiniz.

Dil

Aile saatinin dil kümesi varsayılan olarak ebeveynlerin TCL Connect uygulamasının dilinde olacaktır. Varsayılan olarak İngilizce ayarlanmıştır.

Fabrika yazılımı güncellemesi

Saatinizin üretici yazılımını veya TCL Connect uygulama sürümünü aşağıdaki adımları izleyerek güncelleyebilirsiniz:

1. Uygulama ana ekranında **Daha fazla**'ya dokununuz.
2. Bir Aile saati seçin.
3. **Fabrika yazılımını güncelle**'ye dokununuz.
4. **İndir**'e dokununuz.

Not: Güncellemeleri indirmek için mobil veri kullanmak yüksek veri ücretlerine yol açabilir. Saatiniz güncellendikten sonra otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

Cihazın eşleşmesini kaldırma

Saatinizin eşleşmesini kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Uygulama ana ekranında **Daha fazla**'ya dokununuz.
2. Bir Aile saati seçin.
3. Aşağı kaydırın ve **Eşleşmeyi kaldır**'a dokununuz.
4. Açılan iletişim penceresinde tekrar **Eşleşmeyi kaldır**'a dokununuz.

SSS

Saatinizi kullanma konusunda sorularınız varsa ilk olarak SSS'leri okumak için dokununuz. Sorunlarınızı çözmenin en hızlı yolu bu olabilir.

Güvenlik ve kullanım

Cihazınızı kullanmadan önce lütfen bu bölümü dikkatle okuyun. Hatalı kullanımdan ya da burada verilen yönergelere aykırı kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlarda, üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

- Araç güvenli bir şekilde park edilmediğinde cihazınızı kullanmayın.
- Belli yerlerde (hastane, uçak, benzin istasyonu, vb.) kullanımla ilgili kısıtlamalara uyun.
- Uçağa binmeden önce cihazı kapatın.
- Özellikle kullanıma ayrılmış alanlar haricinde, sağlık tesislerindeyken cihazı kapatın.
- Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken, cihazı kapatın. Cihazınızı çalıştırırken yakıt deposu, benzin istasyonu veya kimyasal madde tesisinde ya da patlama olasılığı olan ortamlarda bulunan tüm işaretlere ve yönergeler harfiyen uyun.
- Bir patlama alanındayken veya “çift-yönlü telsizlerin” veya “elektronik cihazların” patlama işlemleriyle girişimini önlemek için kapatılmasını talep eden yerlerde mobil cihazınızı veya kablolu cihazınızı kapatın.
- Cihazınızın çalışmasının tıbbi cihazınızın çalışmasını etkileyip etkilemeyeceği konusunda doktorunuza ve cihaz üreticinize danışın. Cihaz açıldığında, kalp pili, işitme cihazı veya insülin pompası gibi tıbbi cihazlardan en az 15 cm uzakta tutulmalıdır.
- Cihazınızı elverişsiz hava veya çevre şartlarına (nem, rutubet, yağmur, sıvı sızıntıları, toz, deniz havası vb.) maruz kalmasına izin vermeyin. Üreticinin telefonun kullanılmasını önerdiği sıcaklık aralığı -10°C ila 45°C'dir (14°F - 113°F). 55°C (131°F) üzerindeki sıcaklıklarda, cihaz ekranının okunabilirliği etkilenebilir ama bu geçici bir durumdur ve herhangi bir ciddi durum arz etmez.
- Yalnızca cihaz modeliniz ile uyumlu aksesuar kullanın.
- Ekranı çatlamış veya ciddi bir şekilde ezilmiş arka kapaklı hasarlı cihazları kullanmayın, bu durum yaralanma veya hasara neden olabilir.
- Aşırı ısınmaya ve pil ömrünün kısalmasına sebep olabileceğinden cihazı şarj cihazına pil tam dolu bir şekilde uzun süre bağlı bırakmayın.
- Özellikle şarj cihazına bağlı iken cihazı battaniye, yastık altına veya vücudunuz altına yerleştirmeyin, bu durum cihazın aşırı ısınmasına sebep olabilir.
- Bu saat, sahip olduğu konum özellikleriyle çocuklarla ebeveynleri arasında bir iletişim cihazı olarak tasarlanmıştır. Yalnızca 3 yaşın üzerindeki çocuklar tarafından kullanılmalı ve bileğe takılmalıdır.



Uyarı! BOĞULMA TEHLİKESİ – küçük parçalar. 3 yaşından küçük çocukların kullanımına uygun değildir.



İşitme sisteminize zarar gelme olasılığının önüne geçmek için uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde müzik dinlemeyin. Hoparlör kullanılırken cihazı kulağınızın yakınında tutarken dikkat edin.

IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı

Cihazınız kontrollü bir ortamda test edilmiş ve belirli durumlarda suya ve toza karşı dayanıklı olduğu onaylanmıştır (uluslararası standart IEC 60529 tarafından açıklandığı üzere IP65

sınıflandırması gerekliliklerini karşılar - Muhafazalarla sağlanan koruma dereceleri [IP Kodu]; test koşulları: 15 - 35°C, 86 - 106 kPa, meme ağzının iç çapı 6.3 mm, 3 dakika). Bu sınıflandırmaya rağmen, cihazınız her koşulda suya dayanıklı değildir.

Örneğin, cihazınızı egzersiz yaparken (terlemeye maruz KALABİLİR), yağmur yağarken ve ellerinizi tatlı suyla yıkarken takabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak cihazınızı suya daldırmanız tavsiye edilmemektedir ve cihaz yalnızca su sıçramalarına karşı korunmaktadır. Bu sebeple, cihazınızı yüzerken veya duş alırken takmanız önerilmez.

Cihazınızı kullanırken şunları göz önünde bulundurun:

Cihaz tatlı suya maruz kalırsa temiz, yumuşak bir bezle iyice kurulayın. Cihaz tuzlu su, sıvı kimyasallar, sirke, alkol, sıvı deterjan gibi su dışında herhangi bir sıvıya maruz kalırsa cihazı derhal tatlı suyla yıkayın, ardından temiz, yumuşak bir bezle iyice kurulayın.

Cihazı belirtildiği gibi tatlı suyla durulayıp kurulamamak, cihazın işleyişinin veya görüntüsünün bozulmasına sebep olabilir.

Cihazınızı şarj etmeden önce kurulayın.

Cihazı suya batırmayın.

Cihazı musluktan akan su, okyanus dalgaları veya şelale gibi basınçlı veya yüksek hızlı suya maruz bırakmayın.

Cihazınızı sauna veya buhar odasında takmayın.

Cihazınız toza ve suya dayanıklı olsa da, aşırı tozlu, kumlu ve çamurlu ortamlara veya aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklarda nemli ortamlara maruz bırakmaktan kaçınmalısınız.

Cihazınızın yanlış veya kötüye kullanımından kaynaklanan (IP sınıfı sınırlamalarının aşılmış olduğu ortamlarda kullanım da dahil olmak üzere) hasar ve kusurlar garanti kapsamında değildir.

İki haneli IP sınıfındaki ilk hane toz gibi katı maddelere karşı koruma düzeyini gösterir. İkinci hane cihazın suya ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir. Bunlar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:

Toz gibi katı maddelere dayanıklılık

- 0: Özel bir koruma yok
- 1: Çapı 50mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı
- 2: Çapı 12mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı
- 3: Çapı 2,5mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı
- 4: Çapı 1mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı
- 5: Toza karşı korumalı, sınırlı toz girişi (zarar verecek ölçüde giremez)
- 6: Toza karşı tam korumalı

Suya dayanıklılık

- 0: Özel bir koruma yok
- 1: Damlayan suya karşı korumalı
- 2: Cihaz 15 dereceye kadar eğilmişken damlayan suya karşı korumalı
- 3: Püsküren suya karşı korumalı
- 4: Sıçrayan suya karşı korumalı
- 5: Her yönden püsküren düşük basınçlı su jetine karşı korumalı

ALERJENLER:

TCL Communication Ltd., ürünlerimizde bilinen alerjenleri kullanmaktan uzak durur. Zaman zaman, cihazın üretimi sırasında cihaza veya cihaz parçalarına bazı kişilerin rahatsızlığına sebep olabilecek, eser miktarda alerjen ilave edilebilir. Bu yaklaşım çoğu ürün tipi için yaygındır. Cildiniz ile uzun süre temasta bulunacak ürünleri izlemeniz, cildinizde tahriş gözlemlerseniz onları çıkarmanız önerilir.

Konum Tabanlı Hizmetler

TCL ürünlerinde konum tabanlı hizmetler sağlamak için TCL ve ortaklarımız ile lisans sahiplerimiz, cihazınızın gerçek zamanlı coğrafi konumu da dahil olmak üzere kesin konum verileri toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabilir. Konum tabanlı hizmetler GPS, Bluetooth ve IP Adresinizi kullanıma uygun olduklarında kitle kaynaklı WLAN etkin noktası, baz istasyonları ve başka teknolojiler ile birlikte kullanarak cihazlarınızın yaklaşık konumunu belirleyebilir. Onay vermediğiniz takdirde bu konum verileri, kişisel olarak tanımlanmanıza izin vermeyen isimsiz bir şekilde toplanır ve TCL ile ortaklarımız ve ruhsat sahiplerimiz tarafından konum tabanlı ürünlerin ve hizmetlerin temin edilmesi ve geliştirilmesinde kullanılır. Örneğin cihazınız, uygulama sağlayıcıların konum hizmetlerini kullanmayı seçtiğinizde coğrafi konumunu uygulama sağlayıcılar ile paylaşabilir.

VERİ GİZLİLİĞİ

MOVETIME Aile Saati'ni kullanarak bazı kişisel bilgilerinizin ana cihazla (akıllı telefon) paylaşılabilirliğini lütfen göz önünde bulundurun. Kişisel bilgilerinizi koruma, yetkisiz bir cihazla veya sizin cihazlarınıza bağlı üçüncü taraf cihazlarla paylaşmama sorumluluğu size aittir. Geri dönüşüm yapmadan, iade etmeden veya cihazınızı başkasına hediye ederken tüm kişisel bilgilerinizi kaldırın veya silin. Uygulamalarınızı ve güncellemelerinizi dikkatli seçin ve sadece güvenilir kaynaklardan kurulum yapın.

Saati kullanırken size ve çocuklarınıza ait kişisel bilgiler, Çocukların Gizliliğini Koruma Bildirimi (<https://www.tcl.com/global/en/children-privacy-policy/English>) ve yürürlükteki yasalara göre toplanır, saklanır ve işlenir. Hangi kişisel bilgileri topladığımızı, bunları nasıl işlediğimizi ve hangi amaçlarla kullandığımızı öğrenmek için lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun. Eğer çocuk yaşıta iseniz ve Avrupa veya Birleşik Krallık'ta yaşıyorsanız lütfen Avrupa ve Birleşik Krallık'taki Çocuklar için TCL Çocukların Gizliliğini Koruma Bildirimimize bakınız (<https://www.tcl.com/global/en/children-privacy-policy-notice/English>).

LİSANSLAR



Bluetooth SIG, Inc. şirketi TCL MT46X'i lisanslayıp onaylamıştır Bluetooth Beyan No D055012

Atık bertarafı ve geri dönüşüm

Cihaz, aksesuar ve pil, yerel olarak geçerli çevre düzenlemelerine uygun olarak atılmalıdır.

Cihazınızın, pil ve aksesuarların üzerindeki bu simge, bu ürünlerin kullanım sürelerinin bitiminde toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir:



- Bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel kutuların bulunduğu belediye atık tasfiye merkezleri.

- Satış noktalarında bulunan toplama kutuları.

Daha sonra geri dönüştürülecek ve maddelerin çevreye atılmasını önleyecektir.

Avrupa Birliği ülkelerinde: Bu toplama noktalarına ücretsiz olarak erişilebilir. Bu işareti taşıyan tüm ürünler bu toplama noktalarına getirilmelidir.

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde: Ülkenizde ya da bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama tesisleri varsa, bu simgeyi taşıyan ekipman öğeleri sıradan çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine geri dönüşüme sokulmak üzere toplama noktalarına götürülmelidir.

Pil

Hava yönetmeliklerine uygun olarak ürününüzün pili tam şarjlı değildir. Lütfen başlangıçta şarj edin.

Lütfen MOVETIME Aile Saati'nizin tek parça olduğunu, pilin çıkarılabilir olmadığını göz önünde bulundurun. Aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Arka kapağı açmaya çalışmayın.
- Pili çıkarmaya, değiştirmeye veya açmaya çalışmayın.
- Cihazınızın arka kapağını delmeyin.
- Cihazınızı yakmayın, evsel atıkla birlikte atmayın veya 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.
- Piller sadece yaşlı kişiler veya en az 8 yaşındaki çocuklar tarafından şarj edilebilir.
- Transformatör veya şarj cihazının kablo, fiş, muhafaza ve diğer parçalarında herhangi bir hasar olup olmadığını düzenli olarak inceleyin ve hasar onarılanaya kadar kullanmayın.
- Bu oyuncak sadece  sembolü taşıyan Sınıf II ekipmanına bağlanmalıdır

DİKKAT: PİLİN YANLIŞ TÜR BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE, PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNERGELERE UYGUN OLARAK ELDEN ÇIKARIN.

Şarj cihazı

TCL, teknik sorunları önlemek için USB kablosuyla 5 V, 1 A değerlerinde şarj etmeyi önerir.

Radio Ekipmanı Yönergesi Uygunluk Beyanı



İşbu belge ile TCL Communication Ltd., TCL MT46X tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB uyumluluk yönetmeliğinin tam metnine şu İnternet adresinden ulaşabilirsiniz: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC

SAR ve radyo dalgaları

Bu cihaz, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili uluslararası kurallara uygundur.

Cep telefonları için maruz kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgül Soğrulma Oranı) ya da "SAR" olarak bilinen bir ölçüm birimine göre belirlenir. Mobil cihazlar için SAR sınırı, Baş SAR'ı ve Vücuda takılan cihazlar SAR'ı için 2 W/kg ve Uzun SAR'ı için 4 W/Kg'dır.

SAR düzeylerini belirlemek için kullanılan testler, cihazların tüm frekans bantları aralığı üzerinden onaylanmış maksimum güç düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanım modlarına dayalı olarak yapılmıştır. Bu model için ICNIRP yönetmeliği altındaki en yüksek SAR değerleri şu şekildedir:

Bu model için maksimum SAR ve kaydedildiği koşullar.		
Yüz SAR (10 mm)	LTE Bant 3 + Wi-Fi 2.4G	1,10 W/kg
Uzva takılan SAR (0 mm)	LTE Bant 3 + Wi-Fi 2.4G	2,29 W/kg

Frekans bantları ve maksimum radyo frekansı gücü

Bu radyo ekipmanı şu frekans bantlarında ve maksimum radyo frekans gücünde çalışır:

GSM 900MHz: 33,5 dBm

GSM 1800MHz: 30,5 dBm

UMTS B1 (2100MHz): 23 dBm

UMTS B8 (900MHz): 23 dBm

LTE FDD Band 1/3/7 (2100/1800/2600MHz): 24 dBm

LTE FDD Band 8/20 (900/800MHz): 23,5 dBm

Bluetooth 2,4GHz bandı: -1,20 dBm

Bluetooth LE 2,4GHz bandı: -3,38 dBm

802.11 b/g/n 2,4GHz bandı: 9,22 dBm

Bu cihaz, herhangi bir AB üye ülkesindeBu cihaz, herhangi bir AB üye ülkesinde kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

Genel bilgiler

- **İnternet adresi:** tcl.com
- **Destek hattı:** Cihazınızla birlikte sunulan “HİZMETLER” kılavuzuna bakın ya da web sitemizi ziyaret edin.
- **Tam Kullanım Kılavuzu:** Lütfen tcl.com'a giderek cihazınızın tam kullanım kılavuzunu indirin.
SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümümüzü web sitemizde bulabilirsiniz. Sorularınız için bize e-posta yoluyla da ulaşabilirsiniz.
- **Üretici:** TCL Communication Ltd.
- **Adres:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

Yazılım güncellemesi

Cihazınızın işletim sistemi için yazılım güncellemelerini bulma, indirme ve yükleme ile ilgili bağlantı ücreti, telekomünikasyon operatörünüzde abone olduğunuz tarife göre değişir. Güncellemeler otomatik olarak indirilir, fakat yükleme için onayınız gerekir.

Bir güncellemeyi yüklemeyi reddetmek veya unutmak cihazınızın performansını etkileyebilir ve güvenlik güncellemesi olması halinde, cihazınızı güvenlik açıklıklarına maruz bırakabilir. Yazılım güncellemesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen tcl.com web sitesini ziyaret edin

Cihaz kullanımı ile ilgili gizlilik bildirimi

TCL Communication Ltd. ile paylaştığınız kişisel bilgiler Gizlilik Bildirimimize uygun olarak işlenir. Web sitemizi ziyaret ederek Gizlilik Bildirimimize göz atabilirsiniz:
<https://www.tcl.com/global/en/legal/privacy-notice>

Feragatname

Cihazınızın yazılım sürümüne ya da belirli operatör hizmetlerine bağlı olarak, kullanıcı kılavuzundaki açıklamalar ile cihazın işleyişi arasında belirli farklılıklar olabilir. TCL Communication Ltd. bu gibi farklılıklar ve varsa olası sonuçları için yasal sorumluluk kabul etmez, bu sorumluluk yalnızca operatöre aittir.

Sınırlı garanti

Tüketici olarak, Üretici tarafından gönüllü olarak sunulan bu Sınırlı Garantide belirtilenlere ek olarak, örneğin yaşadığınız ülkenin tüketici yasaları ("Tüketici Hakları") gibi yasal (kanuni) haklara sahip olabilirsiniz. Bu Sınırlı Garanti, Üreticinin TCL cihazı için bir çözüm sağlayacağı veya sağlayamayacağı belirli durumları belirler. Bu Sınırlı Garanti, TCL cihazıyla ilgili Tüketici Haklarınızı sınırlamaz veya hariç tutmaz.

Sınırlı garanti hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu web sitesini ziyaret edin: <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Cihazda normal kullanımı engelleyen bir arıza oluştuğunda hemen bayinize bilgi vermeli ve cihazınızı faturasıyla birlikte göstermelisiniz.

SSS

1. Saatiniz hangi SIM Kartı destekliyor?

MOVETIME Aile Saati MT46X şunları destekler 2G: GSM 900/1800, 3G: UMTS B1/B8, 4.5G: LTE B1/B3/B7/B8/B20 Nano SIM kart.

2. Cihaz hangi işletim sistemlerini destekler?

Lütfen Google Play mağazasında (Android 5.0 ve üzeri) veya App Store'da (iOS 10.0 ve üzeri) "TCL Connect" kelimesini arayın.

3. Saatinizi eşleştiremiyorsanız:

- i) SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun.
 - SIM doğru takılmışsa saatinizin ekranının üst sol tarafında 4.5G, 3G veya 2G görünüp görünmediğini kontrol edin.
 - Eğer görünmüyorsa, saati yeniden başlatmak için Güç tuşunu 15 saniye basılı tutun.
- ii) 4.5G, 3G veya 2G görünüyorsa son ödeme tarihi geçmiş ve ödenmesi gereken ağ ücretleri olup olmadığını kontrol edin.

4. Saatinizin konumunu alamıyorsanız:

- i) Saatinizin ekranının sol üst tarafında 4.5G, 3G veya 2G'nin görünüp görünmediğini kontrol edin.
- ii) Eğer görünmüyorsa, saati yeniden başlatmak için Güç tuşunu 15 saniye basılı tutun.
- iii) 4.5G, 3G veya 2G görünüyorsa son ödeme tarihi geçmiş ve ödenmesi gereken ağ ücretleri olup olmadığını kontrol edin.

5. Kayıt sırasında onaylama kodunu alamıyorsanız:

Lütfen gereksiz e-posta kutunuzu kontrol edin. Kod size yine ulaşmıyorsa, lütfen onay kodunu yeniden almayı deneyin.

6. Aile üyelerini kişiler listesine nasıl ekleyebilirim?

Diğer aile üyeleri iki şekilde eklenebilir:

- i) Bir aile saatini seçin, sonrasında **Daha fazla > QR kodu paylaş** öğelerine dokunun. Ekranda bir QR kod görüntülenecektir. Davet edilen aile üyesi yanınızdaysa TCL Connect uygulamasını kullanarak doğrudan tarayabilirler. Davet edilen aile üyesi yakınıınızda değilse ona QR kodu gönderebilirsiniz.
- ii) Bir aile saatini seçin, sonrasında **Daha fazla > Saatteki kişiler > + > Manuel olarak ekle** öğelerine dokunun. Davet edilen aile üyelerinin isimlerini, fotoğraflarını ve telefon numaralarını girin. Ayrıca onların fotoğraflarını da yükleyebilirsiniz. Tamamlamak için **Kaydet**'e dokunun.

7. Güvenli bölgeleri nasıl ekleyebilir ve silebilirim?

- i) Bir aile saatini seçin, sonrasında **Daha fazla > Coğrafi çit** öğelerine dokunun.
- ii) Bu sayfanın üst sağ kısmında + öğesine dokunun, bir ad girin, harita üzerinde bir yer seçin ve mesafeyi ayarlayın sonrasında ise **Kaydet**'e dokunun.
- iii) Listede yer alan bir güvenli bölgeyi üzerinde sola kaydırarak silebilirsiniz.

8. Alarmları ve Anımsatıcıları nasıl ekleyebilir ve silebilirim?

- i) Bir aile saatini seçin, sonrasında **Daha fazla > Alarmlar > +** öğelerine dokununuz, alarmin zamanını ve hangi günlerde tekrar edeceğini seçin. **Kaydet**'e dokununuz.
- ii) Listede yer alan bir alarmı üzerinde sola kaydırarak silebilirsiniz.

Anımsatıcılar da yine aynı şekilde eklenebilir veya silinebilir.

9. Okul zamanını nasıl ayarlayabilirim?

- i) Bir aile saatini seçin, sonrasında **Daha fazla > Okul zamanı** öğelerine dokununuz.
- ii) Okul zamanınız için bir isim belirleyin, sonrasında okul zamanı modunu etkinleştirmek istediğiniz başlangıç ve bitiş zamanını seçin. Okul zamanı modunun hangi günlerde etkinleştirileceğini seçin. **Kaydet**'e dokununuz.
- iii) Birden fazla okul zamanı ekleyebilirsiniz. Listedekilerin her biri üzerinde sola kaydırarak silebilirsiniz.

10. Su geçirmezlik bildirimi

Bu ürün, toza ve tüm yönlerden gelebilecek düşük basınçlı su sıçramalarına karşı tamamen korunduğu anlamına gelen IP65 derecesine sahiptir. Ancak lütfen saatinizi suya batırmayın, örneğin duş almak, yüzmek, dalmak veya tüplü dalış yapmak gibi etkinliklerde.

11. Konumlama doğruluğu

Saatiniz 7 farklı konumlandırma modu sağlayacak: GPS, AGPS, Beidou veya Glonass, G Sens, Wi-Fi ve Baz İstasyonu. Konum doğruluğu, her bir konumlandırma yöntemine göre farklı olacaktır. Büyük binalar içerisinde ve diğer şehirseller engeller sebebiyle daha büyük bir sapma görülme ihtimali az da olsa bulunmaktadır.

12. Veri hizmeti

Saat aile üyelerine mesaj ve konum bilgisi göndermek için mobil veri kullanmaktadır. Kullanımdan kaynaklanan veri ücretlerinin sizin tarafınızdan ağ operatörüne ödenmesi gerekecektir.

13. SOS

Tüm aile üyeleri ve çocuğunuz SOS'in nasıl çalıştığını bilmelidir. Önce bu işlemi kullanarak pratik yapmanız önerilir.

14. Bu ürünün malzemesi çocuklar için zararlı mıdır?

Kullanılan tüm malzemeler gerekli güvenlik testlerini geçmiştir.

15. Depolama ve konum verilerimin kullanımı

Sizinle ilgili olan tüm veriler için yalnızca bize gönderdiğiniz sorguları kullanacağız. Onay olmadan herhangi bir ticari uygulama ya da geliştirme için verilerinizi kullanmayacağız.