

**DISPL AY  
GREATNESS**

**TCL**30<sub>E</sub>

Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar [tcl.com](http://tcl.com) en downloadt u de volledige gebruikershandleiding. Op de website kunt u ook antwoorden op veelgestelde vragen vinden.

**Opmerking:**

Dit is een gebruikershandleiding voor 61271.

In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw telefoon of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van de telefoon.

**Help**

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer veelgestelde vragen, software en service-informatie:

**Veelgestelde vragen raadplegen**

Ga naar [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html)

**Uw serienummer of IMEI zoeken**

U kunt uw serienummer of International Mobile Equipment Identity (IMEI) vinden op de verpakking. Of ga op de telefoon naar **Instellingen > Systeem > Over de telefoon > Status > IMEI-informatie en serienummer van apparaat**.

**Garantieservice ophalen**

Volg eerst het advies in deze handleiding of ga naar [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html). Controleer vervolgens de hotlines en informatie van het reparatiecentrum via [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html)

**Juridische informatie bekijken**

Ga op de telefoon naar **Instellingen > Systeem > Over de telefoon > Juridische informatie**.

# Inhoudsopgave


|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Basisinformatie.....</b>           | <b>4</b>  |
| 1.1      | Apparaatoverzicht .....               | 4         |
| 1.2      | De telefoon gebruiksklaar maken ..... | 7         |
| 1.3      | Startscherm.....                      | 9         |
| 1.4      | Tekstinvoer .....                     | 17        |
| <b>2</b> | <b>Multimedia-applicaties .....</b>   | <b>19</b> |
| 2.1      | Camera .....                          | 19        |
| 2.2      |                                       |           |

|           |                                              |           |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| 4.5       | Startscherm en vergrendelingsscherm .....    | 52        |
| 4.6       | Display .....                                | 52        |
| 4.7       | Geluid en trillen .....                      | 54        |
| 4.8       | Meldingen.....                               | 55        |
| 4.9       | Knop en gebaren .....                        | 55        |
| 4.10      | Geavanceerde functies .....                  | 55        |
| 4.11      | Smart Manager .....                          | 56        |
| 4.12      | Beveiliging en biometrische gegevens .....   | 56        |
| 4.13      | Locatie.....                                 | 57        |
| 4.14      | Privacy .....                                | 57        |
| 4.15      | Veiligheid en noodgeval .....                | 57        |
| 4.16      | Apps .....                                   | 58        |
| 4.17      | Opslag.....                                  | 58        |
| 4.18      | Accounts .....                               | 58        |
| 4.19      | Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht ..... | 58        |
| 4.20      | Google.....                                  | 58        |
| 4.21      | Toegankelijkheid.....                        | 59        |
| 4.22      | Systeem .....                                | 59        |
| <b>5</b>  | <b>Haal meer uit uw telefoon.....</b>        | <b>61</b> |
| <b>6</b>  | <b>Problemen oplossen .....</b>              | <b>62</b> |
| <b>7</b>  | <b>Specificaties.....</b>                    | <b>69</b> |
| <b>8</b>  | <b>Accessoires.....</b>                      | <b>71</b> |
| <b>9</b>  | <b>Licenties .....</b>                       | <b>72</b> |
| <b>10</b> | <b>Disclaimer.....</b>                       | <b>72</b> |

# 1 Basisinformatie

## 1.1 Apparaatoverzicht



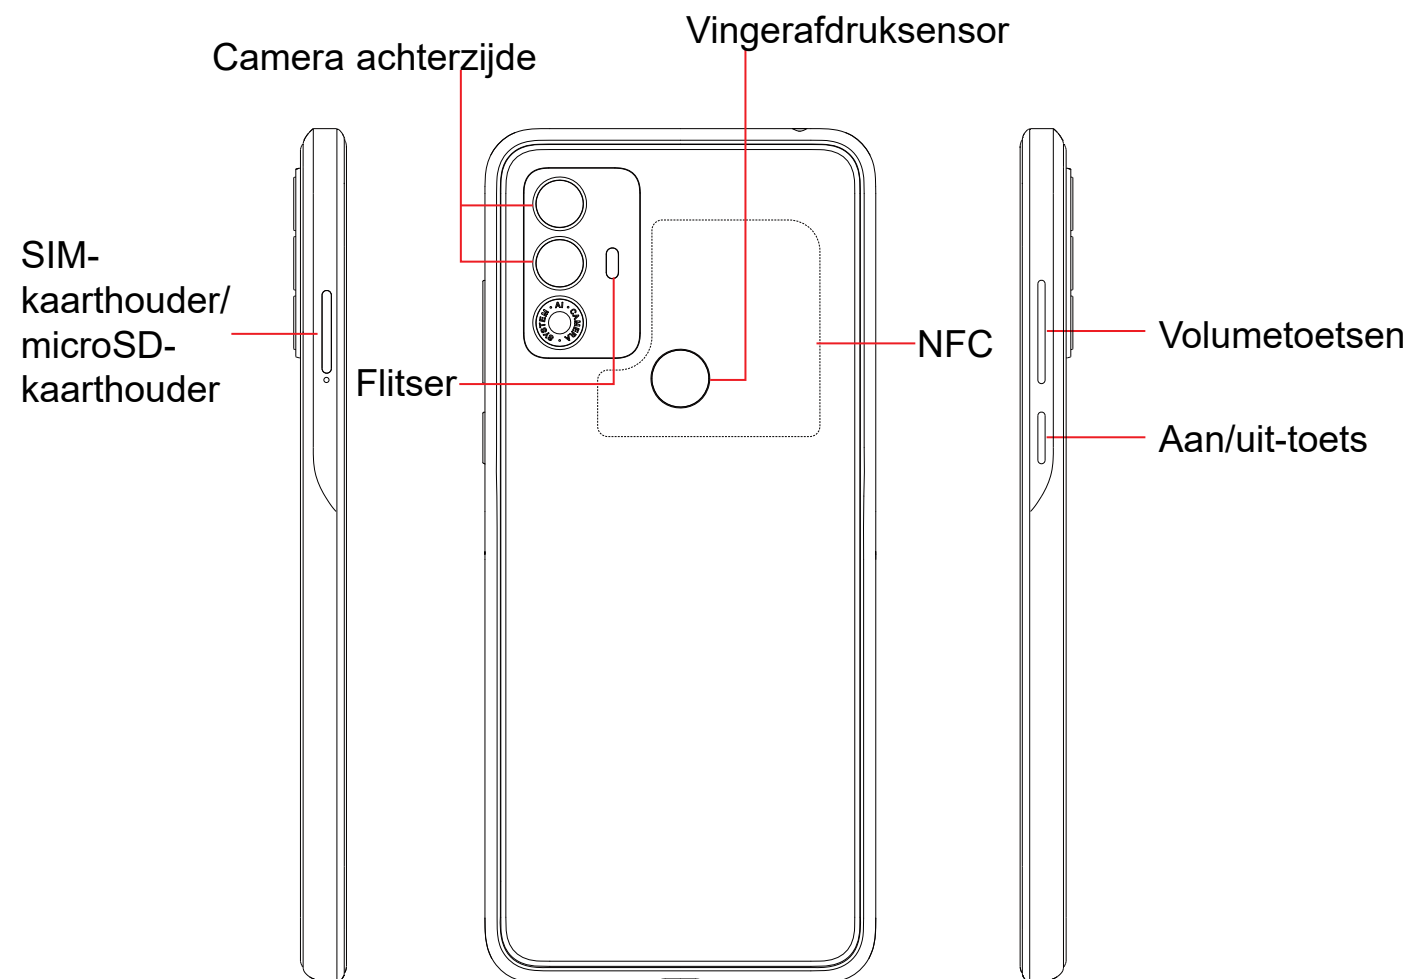

### Terugtoets

- Raak deze toets aan om terug te gaan naar het vorige scherm, of om een dialoogvenster, optiemenu, het venster Meldingen, enzovoort, te sluiten.

### Starttoets

- Raak in een applicatie of scherm deze toets aan om terug te gaan naar het startscherm.
- Houd deze toets ingedrukt om de Google Assistent in te schakelen. U kunt extra informatie weergeven zoals routebeschrijvingen en restaurantinformatie op basis van de inhoud die wordt gedetecteerd op het scherm.

### Recente apps

- Raak dit aan om de applicaties die u onlangs hebt geopend te bekijken

### Aan/uit-toets

- Indrukken: Het scherm vergrendelen/de schermverlichting inschakelen.
- Ingedrukt houden: Het pop-upmenu weergeven om **Uitschakelen/Opnieuw starten/Vliegtuigmodus/Casten** te selecteren.
- Houd de **Aan/uit-toets** en de toets **Volume omlaag** ingedrukt om een schermopname te maken.
- Houd de **aan/uit-toets** 10 seconden ingedrukt om geforceerd opnieuw op te starten.
- Dubbelklik op de **Aan/uit-toets** om de camera te openen.

### Volume knoppen


- Tijdens een telefoongesprek: het volume van de oortelefoon of headset aanpassen.
- In de modus Muziek/Video/Streaming: het mediavolume aanpassen.
- In de algemene modus: het mediavolume aanpassen.
- De beltoon voor een inkomende oproep dempen.
- Druk op de toets **Volume omhoog** of **omlaag** in de camera voorbeeldmodus om een foto te maken of houd de toets ingedrukt om serieopnamen te maken.

## 1.2 De telefoon gebruiksklaar maken


### Configureren

#### De SIM-/microSD-kaart plaatsen of uit de telefoon halen


- 1 Plaats het gereedschap voor het verwijderen van de SIM-kaarthouder in het gaatje.
- 2 Trek de SIM-kaarthouder eruit.
- 3 Plaats de SIM-kaart of microSD-kaart in de sleuf van de houder en plaats de SIM-kaarthouder voorzichtig terug.

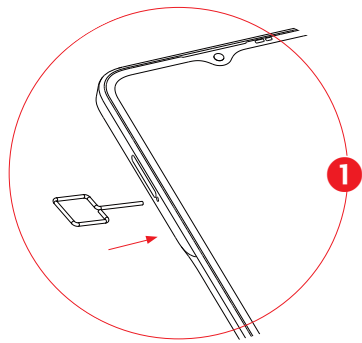

Alleen apparaten met één SIM

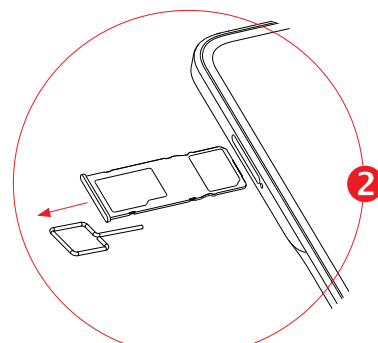

Alleen apparaten met Dual SIM

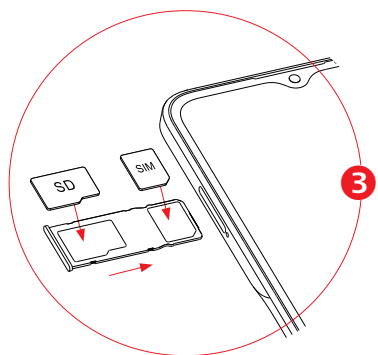


Uw telefoon werkt pas als u de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst. U hoeft de telefoon niet uit te schakelen wanneer u de SIM-kaart plaatst of verwijdt omdat deze telefoon ondersteuning biedt voor hot swap.



De telefoon biedt alleen ondersteuning voor nano-SIM-kaarten. Probeer geen ander type SIM-kaart te plaatsen. De telefoon kan hierdoor worden beschadigd.


#### Opladen van de accu

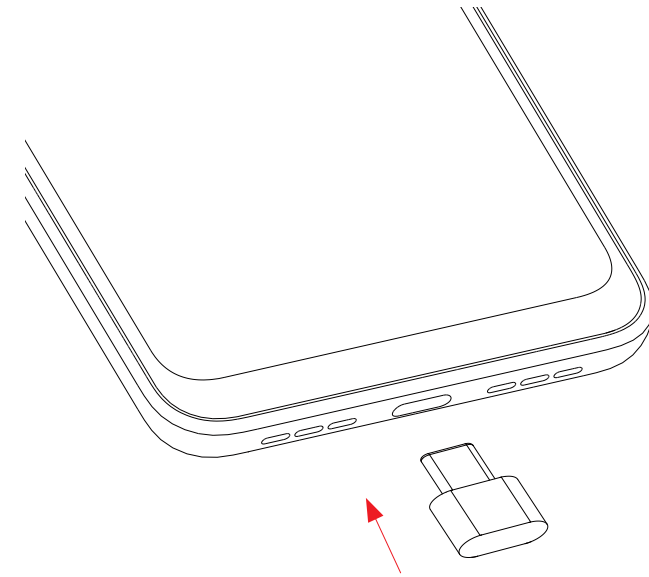

U kunt de accu het beste volledig opladen (100%). Het percentage op het scherm geeft de oplaadstatus aan als de telefoon is uitgeschakeld. Het percentage neemt toe naarmate de telefoon wordt opgeladen.

## 1.3 Startscherm

U kunt favoriete en veelgebruikte items (applicaties, snelkoppelingen, mappen en widgets) toevoegen aan het startscherm zodat u snel toegang hebt tot deze items. Raak de **Starttoets** aan om over te schakelen naar het startscherm.

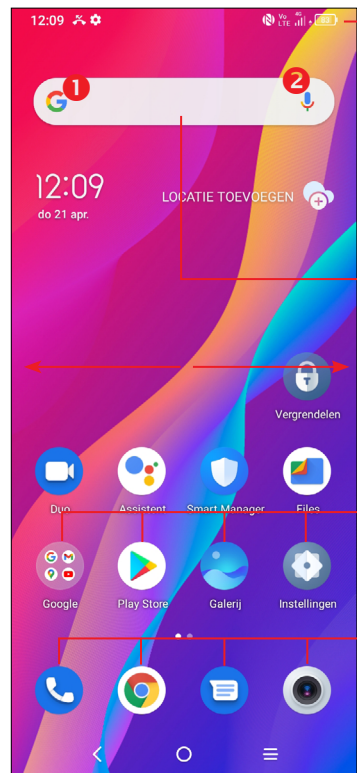

### Statusbalk

- Status-/meldingsaanduidingen
- Raak de aanduidingen aan en sleep omlaag om het venster Meldingen te openen.

### Zoekbalk

- Raak ❶ aan om het scherm voor tekstzoekopdrachten te openen
- Raak ❷ aan om het scherm voor gesproken zoekopdrachten te openen

Raak een pictogram aan om een applicatie, map, enzovoort te openen.

### Applicaties in vak Favorieten

- Raak dit aan om de applicatie te openen.
- Blijf dit aanraken om applicaties te verplaatsen of te verwijderen.

Het startscherm wordt weergegeven met meerdere nevenschermen, waarin meer ruimte beschikbaar is voor het toevoegen van applicaties, snelkoppelingen enzovoort. U kunt het startscherm naar links en rechts schuiven voor een volledige weergave van het startscherm.

## Het aanraakscherm gebruiken







## 1.4 Tekstinvoer

### Het schermtoetsenbord gebruiken

#### Instellingen voor het schermtoetsenbord


Raak **Instellingen > Systeem > Talen en invoer** aan en raak het virtuele toetsenbord dat u wilt instellen aan. Er wordt vervolgens een aantal instellingen getoond.

#### De stand van het schermtoetsenbord aanpassen

Kantel de telefoon zijwaarts of houd de telefoon rechtop om de stand van het schermtoetsenbord aan te passen. U kunt deze functie aanpassen door de instellingen te wijzigen (raak **Instellingen > Weergave > Scherm automatisch draaien** aan).

- **Android-toetsenbord**

Raak dit aan om te schakelen tussen "abc/Abc"-modus. Blijf dit aanraken om te schakelen tussen de "abc/ABC"-invoermodus.

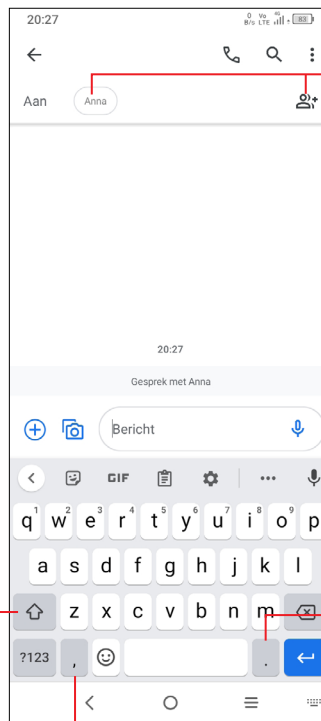

Voer nummers in of selecteer uit contacten.

Blijf dit aanraken om symbolen te selecteren.

Blijf dit aanraken om meer opties weer te geven.

## Tekst bewerken

**U kunt de tekst bewerken die u hebt ingevoerd.**

- Blijf de tekst aanraken of tik tweemaal op de tekst die u wilt bewerken.
- Versleep de tabs om de hoeveelheid te bewerken tekst te wijzigen.










## 2.3 Muziek .....



U kunt muziekbestanden afspelen die zijn opgeslagen op uw telefoon of microSD-kaart.

Als u een muziekbestand wilt afspelen, veegt u omhoog op het startscherm en raakt u vervolgens Muziek  aan.

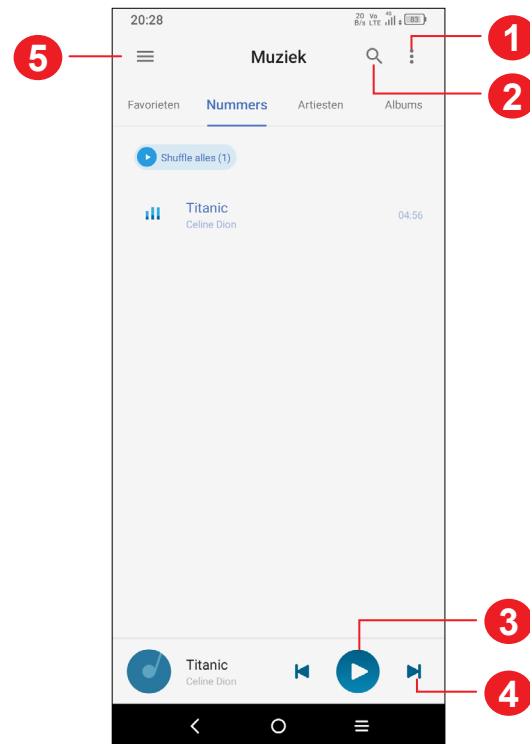

- 1 Meer opties
- 2 Zoeken naar een nummer
- 3 Afspelen of onderbreken
- 4 Het volgende nummer afspelen
- 5 Muziekinstellingen



Bij het afspelen van nummers met Muziek is de bediening van Pauzeren, Afspelen of Overslaan ondanks de schermvergrendeling nog steeds beschikbaar.

## 3 Apps en functies

### 3.1 Telefoon.....



#### Een oproep plaatsen

Als u een oproep wilt plaatsen, tikt u op  in het vak Favorieten.













































