

TCL NXTPAPER
70Pro

Nota:

Il presente documento è un manuale dell'utente per il modello TCL T807D.

Questo documento è unicamente a fini di riferimento. Il prodotto reale (compresi, ma non solo, il colore, le dimensioni, il layout dello schermo e così via) può differire rispetto alla descrizione a seconda della regione, del fornitore di servizi o della versione del software. Il presente documento è soggetto a modifiche senza preavviso. Per dettagli accurati rimandiamo al prodotto reale. Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non costituiscono alcuna forma di garanzia, né esplicita né implicita.

Aiuto

Fare riferimento alle seguenti risorse per ulteriori informazioni su FAQ, software e informazioni di servizio:

Consultazione delle Domande più frequenti

Andare sul sito www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Individuazione del numero di serie o del codice IMEI

Il numero di serie o il codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) si trova sui materiali di imballaggio. In alternativa, scegliere **Impostazioni > Il mio dispositivo > Stato > IMEI** sul telefono stesso.

Ottenimento del servizio in garanzia

Attenersi innanzitutto ai consigli in questa guida, oppure visitare il sito: <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>. Quindi, reperire le informazioni su hotline e centri di riparazione.

Per ulteriori informazioni sulla garanzia limitata, andare sul sito <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Visualizzazione delle informazioni legali

Sul telefono, andare su **Impostazioni > Il mio dispositivo > Informazioni legali**.

Requisiti a livello di sicurezza informatica

Per soddisfare i requisiti di sicurezza informatica della Direttiva 2014/53/UE relativa alle apparecchiature radio si prega di impostare una password complessa al primo utilizzo del dispositivo.

Visualizzazione delle informazioni relative all'etichettatura energetica

Per informazioni dettagliate sull'etichettatura energetica, andare su <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonetablets20231669/2530661>

Indice

- 1 Informazioni di base 4**
 - 1.1 Panoramica del dispositivo4
 - 1.2 Accessibilità.....7
 - 1.3 Primi passi.....8
 - 1.4 Schermata Home 11
 - 1.5 Inserimento testo..... 19
- 2 Applicazioni multimediali 21**
 - 2.1 Fotocamera..... 21
 - 2.2 Foto..... 25
- 3 App e funzionalità 27**
 - 3.1 Telefono 27
 - 3.2 Contatti 32
 - 3.3 Messaggi 35
 - 3.4 Cambia telefono..... 38
 - 3.5 Orologio 39
 - 3.6 App TCL 40
 - 3.7 Altre applicazioni 40
 - 3.8 Applicazioni Google..... 40
- 4 Impostazioni 43**
 - 4.1 Il mio dispositivo 43
 - 4.2 Wi-Fi 43
 - 4.3 Bluetooth 44
 - 4.4 Rete e internet..... 45
 - 4.5 Connessioni..... 45

4.6	Sfondo e stile	48
4.7	Schermata home e blocco schermo	48
4.8	Display	48
4.9	Zona NXTPAPER.....	51
4.10	Audio & vibrazione	52
4.11	Notifiche	53
4.12	Batteria.....	53
4.13	TCL AI.....	54
4.14	Gestione intelligente	54
4.15	Archiviazione.....	54
4.16	Applicazioni	55
4.17	Funzioni avanzate	55
4.18	Sicurezza e privacy	56
4.19	Posizione.....	58
4.20	Sicurezza ed emergenza.....	58
4.21	Account	58
4.22	Benessere digitale e controlli genitori.....	59
4.23	Google	59
4.24	Accessibilità.....	59
4.25	Sistema	62
5	Servizi supplementari del telefono	64
6	Guida alla risoluzione dei problemi.....	65
7	Specifiche tecniche	72
8	Informazioni tecniche sul design ECO	74
9	Accessori	75
10	Licenze	75



1 Informazioni di base

1.1 Panoramica del dispositivo



Fotocamera

Flash posteriore

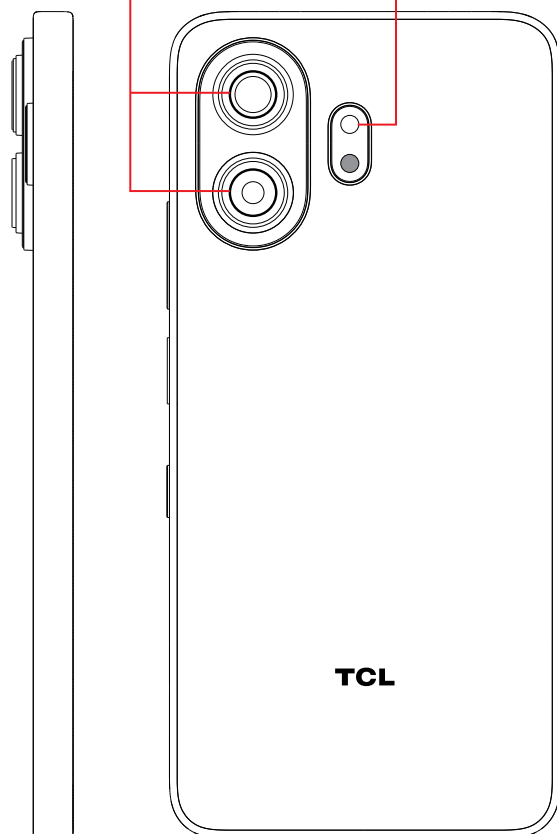

Tasti volume su/giù

Tasto accensione /
Sensore impronta digitale

Tasto NXTPAPER



Tasto accensione / Sensore impronta digitale

- Pressione semplice: bloccare lo schermo/illuminare lo schermo.
- Premere a lungo il pulsante **Accensione**: Accedere per usare Gemini
- Tenere premuto il tasto **Accensione** e il tasto **Riduzione del volume** per acquisire uno screenshot.
- Premere due volte il tasto Accensione per aprire la fotocamera.



Tasti volume


- Per regolare il volume dell'auricolare o della cuffia nella modalità di chiamata.
- Per regolare il volume dei file multimediali nella modalità Musica/Video/Streaming.
- Per regolare il volume dei media nella modalità Generale.
- Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo.
- Nella modalità anteprima della fotocamera, premere il tasto di **Aumento** o **Riduzione del volume** per scattare una foto oppure tenere premuto per realizzare scatti multipli.



Tasto NXTPAPER

- 
- Far scorrere questo tasto verso l'alto per attivare la modalità NXTPAPER.
 - Far scorrere questo tasto verso il basso per disattivare la modalità NXTPAPER.

1.2 Accessibilità⁽¹⁾

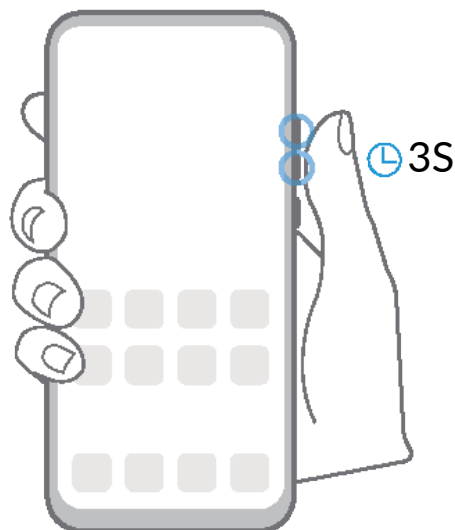

Per attivare l'assistenza all'udito, premere contemporaneamente i tasti **Volume su** e **Volume giù** per 3 secondi oppure accedere a **Impostazioni > Accessibilità > TalkBack**.

Per attivare altre funzioni di accessibilità, accedere a **Impostazioni > Accessibilità**.

L'assistenza uditiva si basa sulla tecnologia TalkBack, uno screen reader basato sui gesti che consente di utilizzare il dispositivo senza guardare lo schermo. La funzionalità TalkBack fornisce un audio parlato del contenuto dello schermo, dal livello della batteria alle informazioni sul chiamante, fino all'app su cui si trova il dito.


⁽¹⁾ La disponibilità delle applicazioni può variare a seconda del Paese e dell'operatore.

1.3 Primi passi


Configurazione

Inserimento e rimozione della scheda SIM

- ① Inserire nel foro la graffetta per la SIM fornita in dotazione.
- ② Estrarre il vassoio di alloggiamento della scheda SIM.
- ③ Mettere la scheda SIM nel vassoio di alloggiamento della scheda SIM e chiuderlo con attenzione.

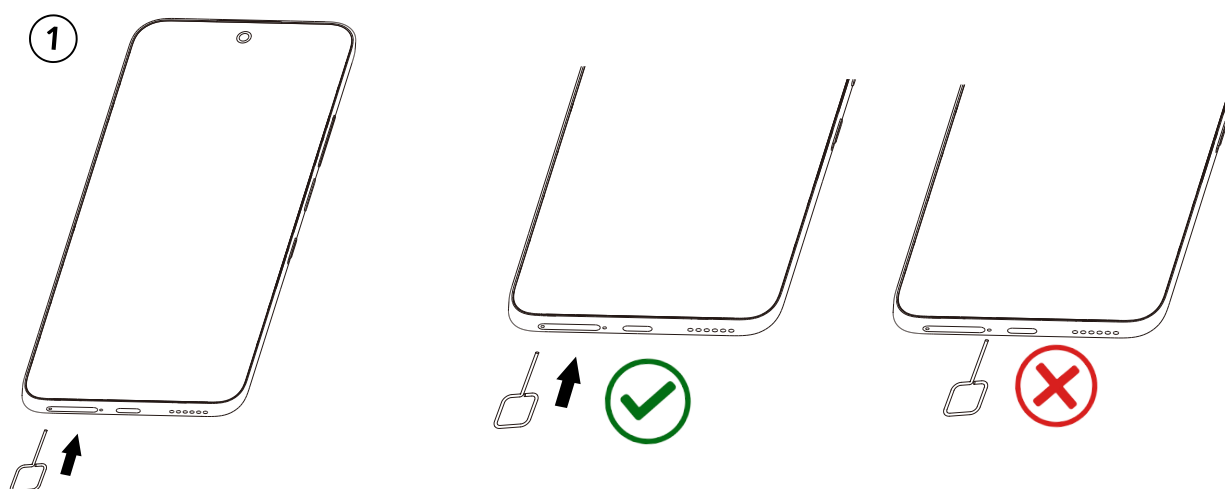

Attenzione: Accertarsi di inserire il perno della scheda SIM nel foro del vassoio della SIM.

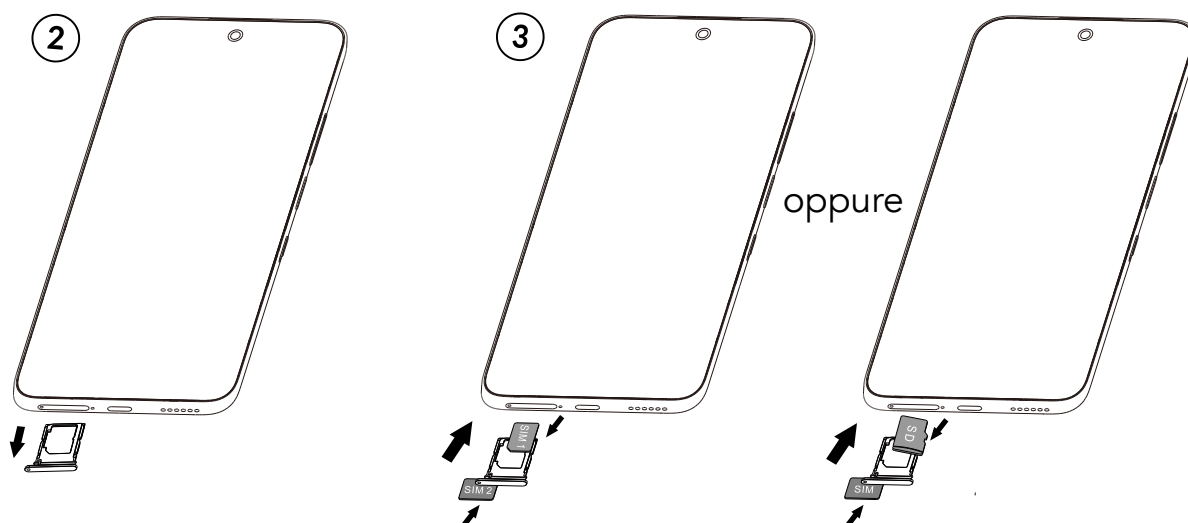


Attenzione: Accertarsi che l'inserimento e la rimozione avvengano rigorosamente in verticale. Non ruotare a sinistra/destra né oscillare verso l'alto/verso il basso durante l'operazione.

Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM. Non è necessario spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, in quanto questo dispositivo supporta la sostituzione hot swap.



Il tuo telefono supporta solo schede nano-SIM. Non tentare di inserire altri tipi di SIM, dato che ciò potrebbe danneggiare il telefono.

Carica della batteria

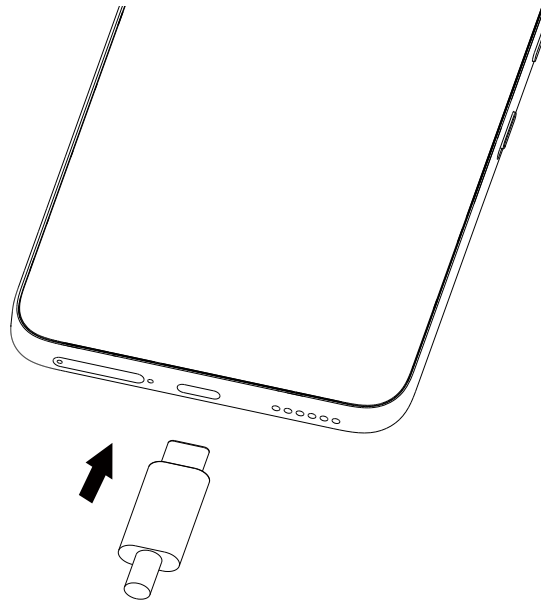

Si consiglia di caricare la batteria completamente (🔋). Lo stato di carica è indicato dalla percentuale mostrata sullo schermo quando il telefono è spento. La percentuale aumenta man mano che il telefono si ricarica.

Ulteriori informazioni sulla durata della batteria e sull'uso corretto per massimizzare le prestazioni della batteria.

- Non utilizzare né esporre il dispositivo a temperature estreme. Le temperature estreme, sia troppo alte che troppo basse, possono accelerare il deterioramento della batteria e ridurne la durata complessiva. Per prestazioni ottimali, l'intervallo di temperatura di funzionamento consigliato dal produttore è compreso tra 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F).
- Disattivare le funzionalità Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando non sono in uso.
- Disattivare la sincronizzazione automatica delle app e chiudere quelle non necessarie.
- Spegner il display premendo il tasto di accensione quando il dispositivo non è in uso.
- Impostare un intervallo breve per il timeout dello schermo.

- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Dopo una ricarica completa, scollegare il caricabatterie dalla presa. Non tenere il dispositivo costantemente in carica, in quanto ciò potrebbe ridurre la durata della batteria.
- Si consiglia di attivare la **modalità di ricarica intelligente** del telefono (**Impostazioni > Smart Manager > Batteria > Stato batteria > Modalità di ricarica intelligente**) per interrompere la ricarica all'80% del livello della batteria, per una maggiore durata della batteria.
- Per ridurre al minimo l'effetto, si consiglia di utilizzare la ricarica rapida solo quando necessario; inoltre, evitare di mantenere la batteria a livelli di carica elevati per periodi di tempo prolungati

La capacità della batteria e le ore di utilizzo possono variare a seconda delle impostazioni del dispositivo e delle modalità di utilizzo.

Nota: Per motivi ambientali, questa confezione potrebbe non includere un caricabatterie, a seconda del dispositivo acquistato. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori di corrente USB e un cavo con spina USB Tipo-C.

Per caricare correttamente il dispositivo è possibile utilizzare qualsiasi caricabatterie, a condizione che soddisfi tutti gli standard applicabili per la sicurezza delle apparecchiature informatiche e delle apparecchiature per ufficio con requisiti minimi, in linea con quanto indicato sopra.

Si prega di non utilizzare caricabatterie non sicuri o che non soddisfino le specifiche di cui sopra.

Accensione del telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino all'accensione del telefono, sbloccare il telefono (Scorrimento, PIN, Password, Sequenza, Impronta Digitale o Volto) se necessario e confermare. Viene visualizzata la schermata Home.


Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Assicurarsi di tenere al sicuro e non smarrire il codice PIN.

Spegnimento del telefono

Premere il tasto **Accensione** e il tasto **Volume su** fino a quando non vengono visualizzate le opzioni, quindi selezionare **Spegni**.

1.4 Schermata Home

Nella schermata Home è possibile impostare tutti gli elementi (applicazioni, collegamenti, cartelle e widget) utilizzati più di frequente per accedervi rapidamente. Per tornare alla schermata Home, scorri verso l'alto dalla barra nella parte inferiore dello schermo.

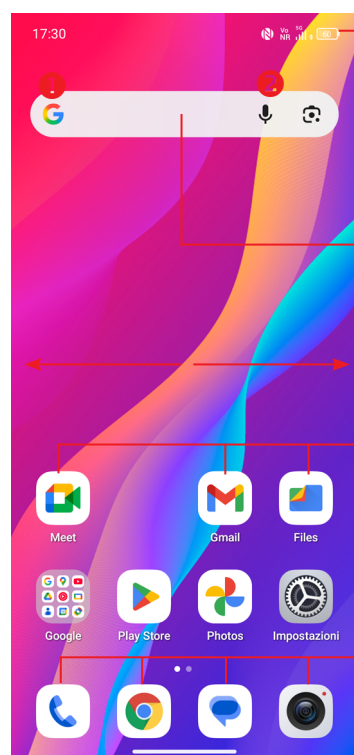

Barra di stato

- Indicatori di stato/notifica
- Scorrere verso il basso dal lato sinistro della barra di stato per aprire il pannello delle notifiche

Barra di ricerca

- Toccare ❶ per accedere alla schermata di ricerca testo
- Toccare ❷ per accedere alla schermata di ricerca vocale

Toccare un'icona per aprire un'applicazione, una cartella e così via.

Applicazioni barra Preferiti

- Toccare per accedere all'applicazione.
- Toccare e tenere premuto per spostare o eliminare le applicazioni.

La schermata Home è disponibile in un formato esteso per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, collegamenti e così via. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra e verso destra per visualizzarne una panoramica completa.

Utilizzare il touchscreen

Toccare



Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

Toccare e tenere premuto



Per visualizzare le opzioni disponibili per un elemento, toccare e tenere premuto l'elemento desiderato. Ad esempio. Selezionare un contatto nei Contatti, toccare e tenerlo premuto. Comparirà un elenco delle opzioni.

Trascinare



Appoggiare un dito sullo schermo per trascinare un oggetto in un'altra posizione.

Scorrere




Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso. È inoltre possibile fare scorrere il display orizzontalmente.

Scorrere rapidamente



Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.

Ruota




È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il telefono verso sinistra per ottimizzare la visualizzazione del display.

Barra di stato

Dalla barra di stato è possibile visualizzare sia lo stato del telefono che le informazioni sulle notifiche.

Pannello notifiche

Quando ci sono delle notifiche, scorrere il dito verso il basso dal lato sinistro della barra di stato per aprire il pannello delle notifiche e leggere informazioni più dettagliate.

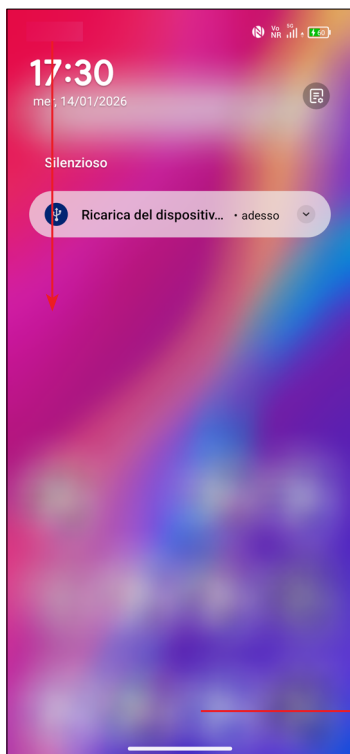


Toccare per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

Pannello Impostazioni rapide

Passare il dito verso il basso dal lato destro della barra di stato per aprire il pannello delle Impostazioni rapide.

Per attivare o disattivare le funzioni o cambiare modalità, toccare le icone.

Toccare l'icona **Modifica**  per personalizzare il pannello Impostazioni rapide.

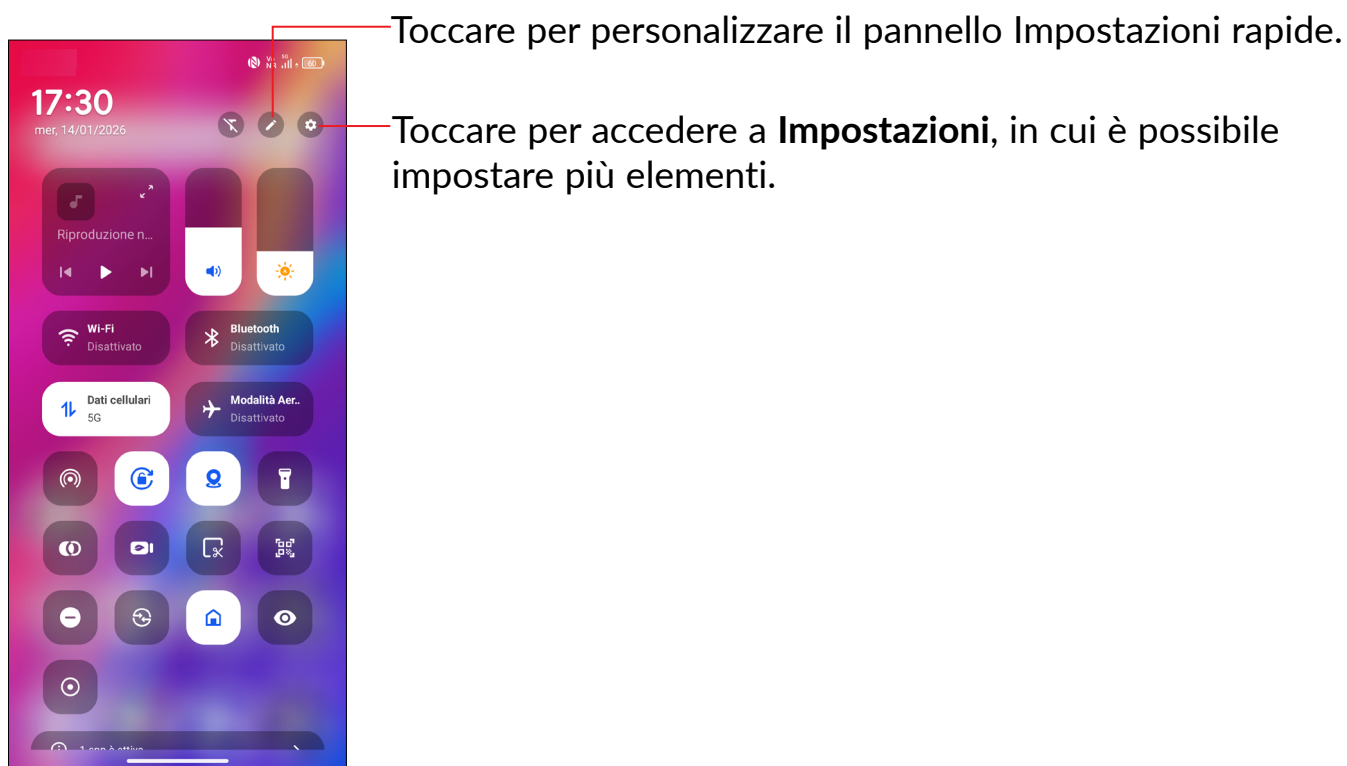

Bloccare/Sbloccare lo schermo

Per proteggere il telefono e la propria privacy, è possibile bloccare lo schermo tramite sequenza, PIN, password, impronta digitale o volto.

Per creare uno schema di sblocco schermo, toccare **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco dispositivo > Sblocco facciale e con impronta digitale**.

Per bloccare lo schermo del telefono

- Se il telefono rimane inattivo per un determinato periodo di tempo, blocca automaticamente lo schermo ed entra in modalità "spegnimento" per risparmiare energia. Andare su **Impostazioni > Display > Spegnimento** e selezionare un periodo di timeout dello schermo.
- Sarà anche possibile bloccare manualmente lo schermo premendo una volta il tasto **Accensione**.

Per sbloccare lo schermo del telefono

Premere una volta il tasto **Accensione** per illuminare lo schermo, scorrere verso l'alto e sbloccare lo schermo con il metodo impostato.



Inserire una password per sbloccare lo schermo

Una volta acceso lo schermo, scorrere verso l'alto da qualsiasi posizione dello schermo per visualizzare il pannello di inserimento della password. Quindi, inserire la password della schermata di blocco.

Utilizzare lo sblocco con sequenza

Disegnare la stessa sequenza impostata per sbloccare lo schermo.

Utilizzare lo sblocco facciale

- Dall'elenco delle app, toccare **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco dispositivo > Sblocco facciale e con impronta digitale > Sblocco facciale**. Prima di usare il riconoscimento del volto è necessario impostare una sequenza/PIN/password.
- Tenere il telefono a 8-20 pollici dal volto. Posizionare il volto nel quadrato indicato sullo schermo. Per risultati ottimali consigliamo che il riconoscimento del volto venga usato all'interno e lontano dalla luce solare diretta.
- Attivare lo Sblocco facciale quando lo schermo si accende; in alternativa sarà necessario come prima cosa effettuare uno scorrimento verso l'alto sullo schermo.

Utilizzare lo sblocco con impronta digitale

- Toccare il sensore delle impronte digitali (**Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco dispositivo > Sblocco facciale e con impronta digitale > Impronta digitale**) con un dito registrato per sbloccare lo schermo.

Personalizzazione della schermata Home

Aggiungi

È possibile toccare e tenere premuta una cartella, un'applicazione o un widget quindi trascinare l'elemento nella schermata Home preferita.

Riposizionamento

Toccare e tenere premuto un elemento e trascinarlo nella posizione desiderata, quindi rilasciarlo. È possibile spostare elementi sia sulla schermata che nella barra dei Preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

Rimuovi

Toccare e tenere premuto un elemento e trascinarlo sull'icona di rimozione $\ominus$, quindi rilasciarlo quando l'elemento diventa bianco.

Creazione delle cartelle

Per migliorare l'organizzazione dei collegamenti rapidi o delle applicazioni sulla schermata Home e sulla barra dei Preferiti, è possibile aggiungerli a una cartella posizionandoli uno sull'altro. Per rinominare una cartella, aprirla e toccare la barra del titolo per inserire il nuovo nome.

Personalizzazione dello sfondo

Toccare e tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, quindi toccare **Sfondi e stile** per personalizzare lo sfondo.

Widget e applicazioni utilizzate di recente


Visualizzazione dei widget

Toccare e tenere premuta l'area vuota nella schermata Home, quindi toccare **Widget** per visualizzare tutti i widget.

Toccare e tenere premuto il widget e scorrere per spostarlo alla schermata preferita.

Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

Per consultare le applicazioni utilizzate di recente, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore del dispositivo e tenerlo premuto. Toccare una miniatura nella finestra per aprire la relativa applicazione.

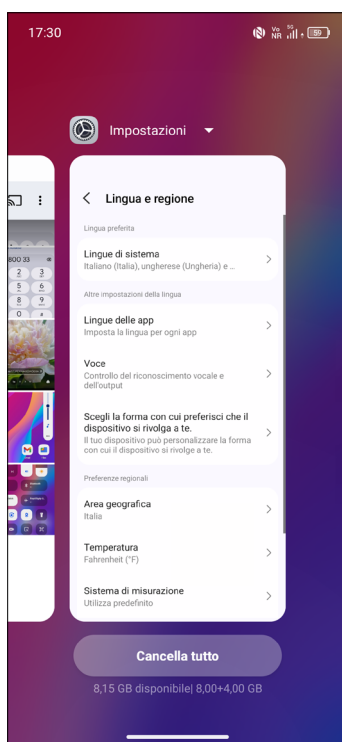

Toccare una miniatura e farla scorrere verso l'alto per chiudere l'applicazione, far scorrere verso destra/sinistra per spostarsi fra le applicazioni.

Toccare **Cancella tutto** nella parte inferiore della schermata per chiudere tutte le applicazioni in funzione.

Regolazione del volume



Premere il tasto **Volume** per regolare il volume.

Toccare l'icona **...** per regolare il volume di Allarme, Notifiche, Suoneria e Media.

1.5 Inserimento testo

Utilizzo della tastiera a schermo

Impostazioni della tastiera a schermo

Toccare **Impostazioni** > **Sistema** > **Tastiera**, toccare la tastiera che si desidera impostare e verrà visualizzata una serie di opzioni disponibili.

Regolare l'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono lateralmente o verso l'alto per regolare l'orientamento della tastiera a schermo. Tale regolazione può essere eseguita modificando le impostazioni (toccare **Impostazioni** > **Display** > **Rotazione automatica schermo**).

- **Gboard**



Modifica del testo

Sarà possibile modificare il testo digitato.

- Toccare e tenere premuto oppure toccare due volte all'interno del testo che si vuole modificare.
- Trascinare le schede per modificare il quantitativo di testo da modificare.

Se lo si preferisce, è anche possibile inserire nuovi testi

- Toccare il punto in cui si desidera inserire testo, oppure toccare e tenere premuta un'area vuota. Il cursore lampeggerà e comparirà una scheda. Trascinare la scheda per muovere il cursore.
- Se è stato tagliato o copiato un testo, toccare la scheda per visualizzare l'opzione Incolla e **Seleziona tutto** che permette di incollare il testo immediatamente.

2 Applicazioni multimediali

2.1 Fotocamera



Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi di avere rimosso il copriobiettivo di protezione per evitare di compromettere la qualità dell'immagine.

Avvia Fotocamera

Ci sono diversi metodi per aprire l'app della Fotocamera.

Dalla Schermata Home

Dalla schermata Home, toccare **Fotocamera** .


Dalla Schermata di blocco

Quando lo schermo è bloccato, premere una volta il tasto di Accensione per accendere lo schermo, quindi tenere premuta a lungo l'icona della fotocamera nell'angolo inferiore destro per aprire la fotocamera.

Uso di un tasto scorciatoia

Basta premere due volte il tasto **Accensione** per aprire la fotocamera.

Abbassarsi nell'area vuota per ulteriori opzioni di scelta rapida

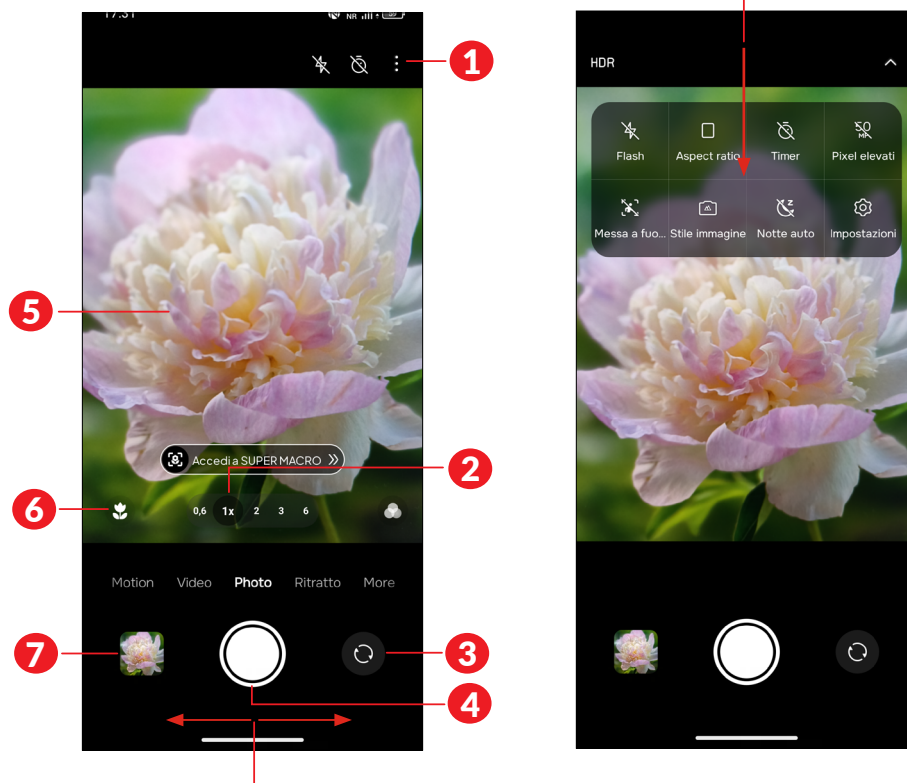

Scorrere a sinistra o a destra per passare da una modalità all'altra

- ❶ Tocca per ulteriori opzioni di scelta rapida
- ❷ Zoom +/-
- ❸ Alternare tra la fotocamera anteriore e quella posteriore
- ❹ Scattare una foto
- ❺ Chiudere le dita per rimpicciolire o allargare le dita per ingrandire
- ❻ **Super macro:** Toccare per accedere alla modalità super-macro.
- ❼ Visualizzare le foto o i video che sono stati acquisiti

Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Come prima cosa collocare l'oggetto o il panorama nel viewfinder, ove necessario toccare lo schermo per mettere a fuoco. Toccare  per acquisire. L'immagine verrà salvata automaticamente. Sarà inoltre possibile premere e tenere premuto  per eseguire scatti a raffica.

Per registrare un video

Toccare **VIDEO** per impostare la modalità fotocamera su video. Toccare  per avviare la registrazione video. Toccare la parte destra di questa icona  per scattare una foto durante la registrazione del video.

Toccare la parte sinistra di questa icona  per mettere in pausa la registrazione video e toccare  per continuare. Toccare  per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Ulteriori operazioni in fase di visualizzazione di una foto/video registrati

- Scorrere verso destra o verso sinistra per visualizzare le foto o i video che sono stati acquisiti.
- Toccare , sarà possibile selezionare **Bluetooth**, **Messaggi**, **Gmail**, ecc. per condividere la foto o il video.

Modalità e impostazioni

Modalità

Scorrere verso sinistra o destra per spostarsi fra le diverse modalità.

- **MOTION (Movimento)**: Cattura momenti straordinari senza sforzo.
- **VIDEO**: Toccare per accedere alla modalità Video.
- **FOTO**: Modalità predefinita per la fotocamera.
- **RITRATTO**: Toccare per creare un effetto di profondità di campo. Sarà possibile catturare un'immagine che metta in risalto il soggetto producendo al tempo stesso uno sfondo sfocato gradevole.
- **Altro**: Toccare **ALTRO** per accedere ad altre modalità.

Impostazioni


Toccare  e poi  per impostare altre opzioni:

- **Rilevamento scena con IA**: Toccare l'interruttore per attivare/disattivare la funzione. Grazie alla possibilità di rilevare diverse scene, la fotocamera analizza in modo intelligente la scena per ottimizzare i parametri e realizzare così uno scatto perfetto.
- **Raccomandazione modalità intelligente**: Toccare l'interruttore per attivare/disattivare la funzione di raccomandazione delle modalità appropriate in base agli scenari.

- **Dimensioni della foto:** Toccare per selezionare le dimensioni della foto.
- **Filigrana:** Toccare  per attivare/disattivare la filigrana.
- **Auto HDR:** Toccare per attivare/disattivare la funzione HDR.
- **Miglioramento della qualità dell'immagine:** Si tratta di una funzione di ottimizzazione che migliora automaticamente la qualità complessiva delle foto scattate senza la necessità di regolazioni manuali dei parametri.
- **Dai la priorità allo scatto veloce:** Attivare questa modalità per dare priorità all'acquisizione di momenti divisi in due secondi, regolando automaticamente la velocità dell'otturatore e riducendo al minimo il ritardo di elaborazione per scatti d'azione senza interruzioni.
- **Scatto rapido:** Imposta il dispositivo per scattare una foto premendo rapidamente due volte il tasto volume giù quando lo schermo è spento.
- **Qualità video:** Toccare per selezionare la qualità del video.
- **Video HDR:** Attivare questa modalità per ottimizzare la qualità dei video, in particolar modo nelle scene in controluce.
- **Microfono:** Toccare per attivare/disattivare il microfono.
- **Toccare per registrare:** Cliccare sull'area di anteprima per scattare una foto.
- **Fotocamera specchio:** Toccare per attivare/disattivare la funzione "specchio" della fotocamera.
- **Gesto per catturare:** Usare il gesto "palmo" per scattare una foto o registrare un video.
- **Linee della griglia:** Toccare per attivare/disattivare le linee della griglia.
- **Dispositivo di livellamento della fotocamera:** Toccare per attivare/disattivare il dispositivo di livellamento.
- **Funzione tasto Volume:** Toccare per personalizzare il pulsante Volume su Otturatore, Zoom o Volume in fase di utilizzo della fotocamera.
- **Archiviazione:** Toccare per scegliere fra telefono e archiviazione su scheda SD quando è inserita una scheda SD. Il valore predefinito è archiviazione interna.
- **Salvare le informazioni sulla posizione:** Attivare la funzione  per taggare le foto e i video con la propria posizione. Questa opzione è disponibile quando è attivato il servizio di localizzazione GPS.

- **Suono otturatore:** Toccare per attivare/disattivare l'audio otturatore in fase di cattura.
- **Codice QR:** : Toccare per attivare/disattivare il codice QR.
- **Resetta impostazioni:** Toccare per eseguire il reset della fotocamera alle sue impostazioni predefinite di fabbrica.
- **Feedback:** Fornire il proprio feedback sull'app.

2.2 Foto

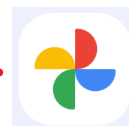

La funzione **Foto** funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e la riproduzione di video. Inoltre è disponibile una selezione di altre operazioni per foto e video per la propria selezione.


Per visualizzare le foto scattate, scorrere verso l'alto dalla schermata Home e toccare .

Toccare per accedere
a Foto, Cestino

Toccare per accedere
ad altre opzioni

Visualizzare le foto/i
video appena scattati.


Cerca nelle foto

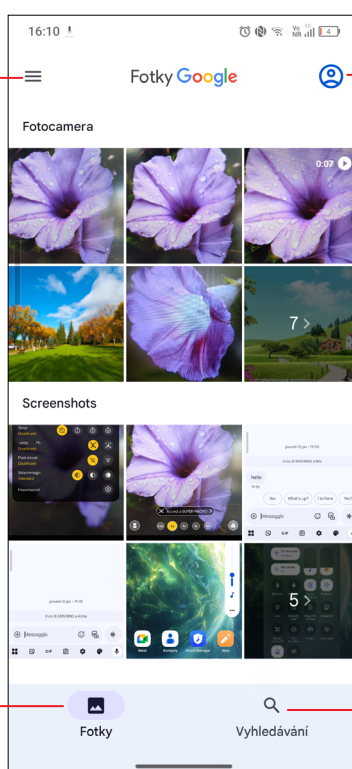

Lavorare con le immagini

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: ruotarle o tagliarle, condividerle con amici, impostarle come foto contatto o sfondo, ecc.

Individuare l'immagine su cui si desidera lavorare, quindi toccarla.

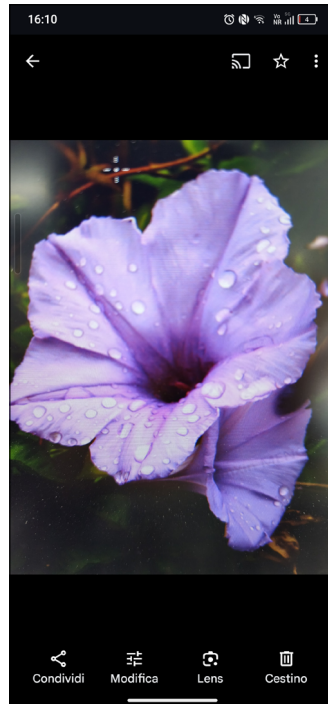

- Toccare  per condividere l'immagine.
- Toccare  per modificare l'immagine.
- Toccare  per accedere a Google Lens.
- Toccare  per eliminare l'immagine.
- Toccare  > **Usa come** per impostare l'immagine come foto di un contatto o sfondo.

3 App e funzionalità

3.1 Telefono



Effettuare una chiamata

Per effettuare una chiamata, scorrere verso l'alto dalla schermata Home e toccare




Numeri preferiti



Registri chiamate

Toccare e tenere premuto
per accedere alla segreteria

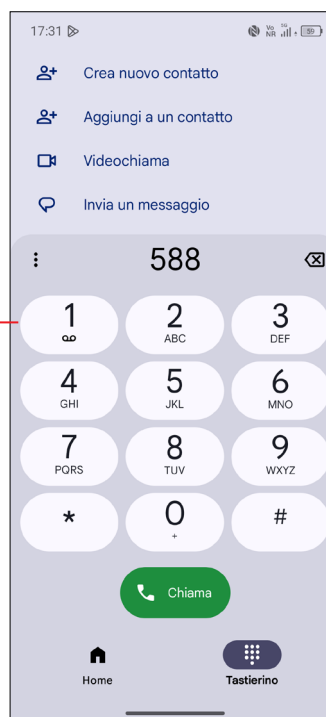

Immettere il numero desiderato sul tastierino numerico e toccare  per effettuare la chiamata oppure selezionare un contatto da **Contatti** o **Registro chiamate** toccando le schede, quindi toccare per effettuare la chiamata.

Sarà possibile salvare il numero inserito in **Contatti** toccando **Crea nuovo contatto** oppure **Aggiungi a contatto**.

In caso di errore, è possibile cancellare i caratteri errati toccando .

Per terminare una chiamata, toccare .


Chiamate internazionali

Per digitare una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto  per immettere "+", quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, quindi toccare .

Chiamate di emergenza

Se il telefono dispone della copertura di rete, digitare il numero di emergenza e toccare  per effettuare la chiamata di emergenza. A seconda della rete e del paese, potrebbe funzionare anche senza una scheda SIM e senza bisogno di digitare il codice PIN della SIM.

Rispondere o rifiutare una chiamata

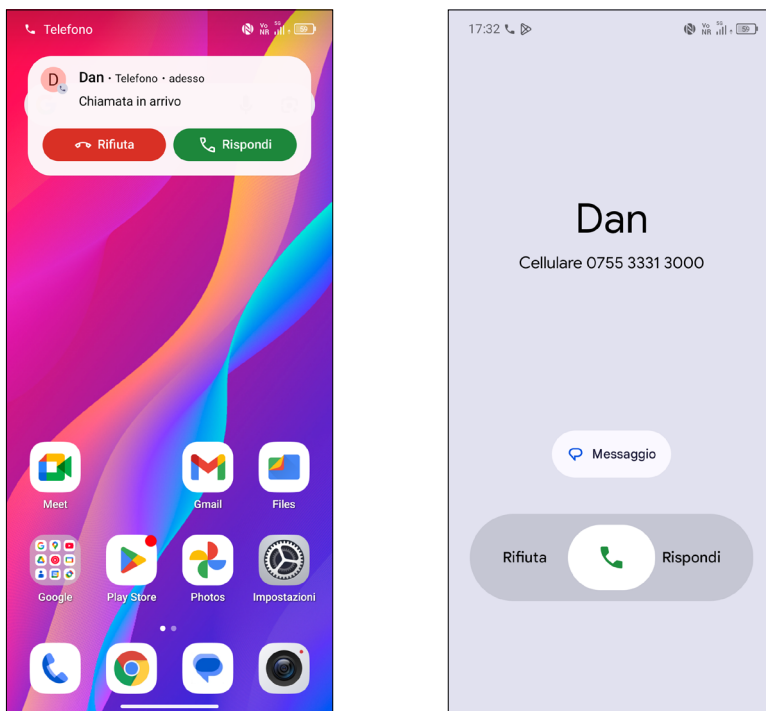

Quando si riceve una chiamata:

- Premere **Rispondi**, oppure scorrere verso destra l'icona  per rispondere;
- Premere **Rifiuta**, oppure scorrere verso sinistra l'icona  per rifiutare;
- Toccare **Messaggio**  per rifiutare la chiamata inviando un messaggio predefinito.

Chiamare la segreteria


La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.

Per accedere alla segreteria telefonica, toccare e tenere premuto **1**.

Se si riceve un messaggio vocale, sulla barra di stato viene visualizzata l'icona . Aprire il pannello delle notifiche e toccare **Nuovo messaggio vocale**.

Durante una chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto **Volume su/giù**.

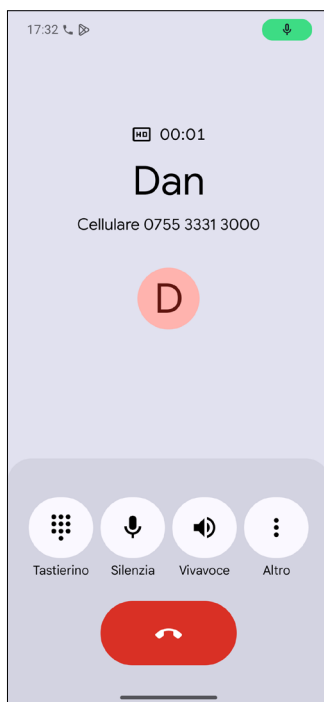

Per terminare la chiamata in corso.



Per visualizzare il tastierino numerico.



Toccare per disattivare il microfono durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per riattivare il microfono durante la chiamata.



Toccare per attivare l'audio durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per disattivare l'audio.



Toccare per visualizzare altre opzioni.



Per evitare pressioni accidentali sul touchscreen durante una chiamata, lo schermo viene bloccato automaticamente quando l'utente avvicina il telefono all'orecchio e viene sbloccato non appena il telefono si allontana da tale posizione.

Gestione di chiamate multiple

Questo dispositivo permette la gestione contemporanea di più chiamate.



Scambia

Quando si accettano due chiamate, toccare  e poi l'icona  per passare da una linea all'altra. La chiamata attuale viene messa in attesa e si passa all'altra chiamata.

Conferenze⁽¹⁾

È possibile impostare un'audioconferenza come descritto di seguito.

- Chiamare il primo partecipante.
- Toccare  e quindi  per aggiungere un'altra chiamata.
- Digitare il numero di telefono della persona che si desidera aggiungere alla conferenza e toccare . Sarà inoltre possibile aggiungere i partecipanti da Registro chiamate o Contatti.
- Toccare  per unire le chiamate.
- Toccare  per terminare l'audioconferenza e scollegare tutti i partecipanti.

⁽¹⁾ A seconda dell'operatore.

Altre opzioni

Toccare  dalla schermata **Telefono**, e sarà possibile accedere alle impostazioni del telefono, visualizzare la cronologia delle chiamate, ecc.

3.2 Contatti




Contatti consente di accedere facilmente e rapidamente al contatto che si desidera raggiungere.

È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono e sincronizzarli ai propri contatti di Gmail o alle altre applicazioni sul Web o sul telefono.

Consultare i contatti

Per visualizzare i contatti, toccare  dalla schermata Home.

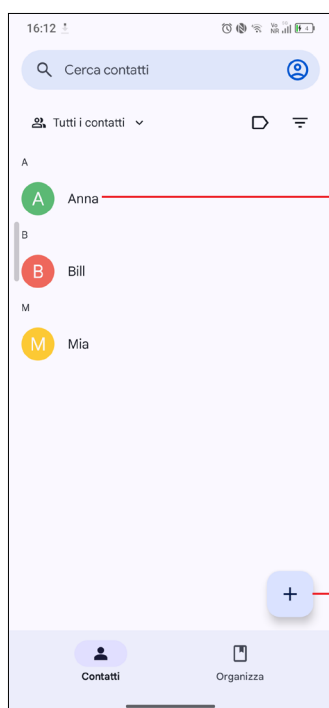

- Toccare per aprire il pannello di contatto Rapido
- Toccare o tenere premuto per condividere o eliminare il contatto selezionato

Per aggiungere nuovi contatti




I contatti eliminati verranno rimossi anche dalle altre applicazioni presenti sul telefono o nel Web alla successiva sincronizzazione del telefono.

Aggiungere un contatto

Toccare **+** nell'elenco per creare un nuovo contatto.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

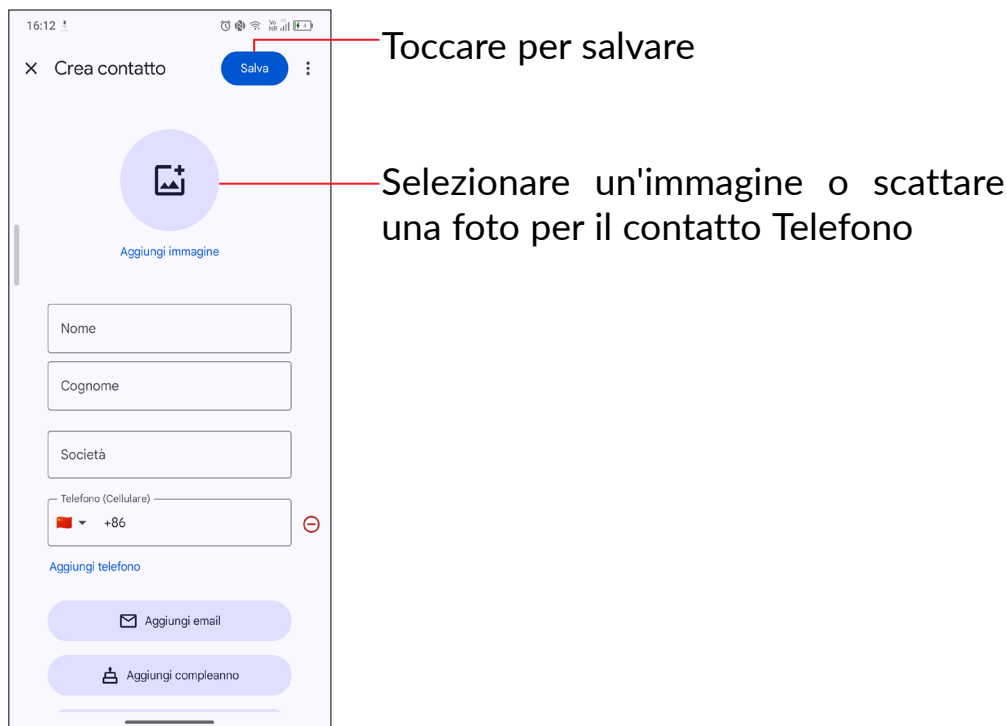

Aggiungere/Rimuovere dai Preferiti ⁽¹⁾

Per aggiungere un contatto ai Preferiti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare ★ per aggiungerlo ai Preferiti.

Per rimuovere un contatto dai Preferiti, toccare ★ nella schermata dei dettagli del contatto.

Modificare i contatti


Per modificare le informazioni del contatto, toccare ✎ nella schermata dei dettagli del contatto.

Al termine dell'operazione, toccare **Salva**.

⁽¹⁾ È possibile aggiungere ai Preferiti solo i contatti telefonici e i contatti di Gmail.

Usare il pannello Contatto rapido

Toccare un contatto per aprire il pannello Contatto rapido.

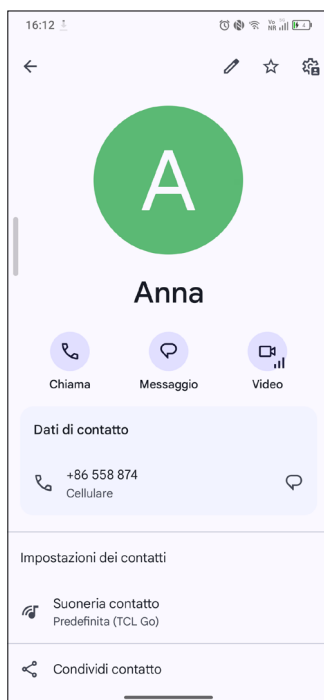

- Toccare  o il numero per effettuare una chiamata.
- Toccare  per inviare un messaggio.
- Toccare  per effettuare una video-chiamata.

Le icone disponibili nel pannello Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni e dagli account presenti sul telefono.

Condivisione dei contatti

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con altre persone inviando loro la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail, ecc.

- Dalla schermata dei Contatti, toccare e tenere premuto un contatto e toccare .
- Selezionare l'applicazione per eseguire questa azione.

Account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono.

Per aggiungere un account, toccare  dall'elenco dei contatti e toccare **impostazioni dei contatti > Account > Aggiungi account**, oppure dalla schermata Home, toccare **Impostazioni > Account > Aggiungi account**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account da aggiungere, ad esempio Google, ecc.

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account dal telefono e tutte le informazioni associate. Toccare l'account che si desidera eliminare, toccare **Rimuovi account**, quindi confermare.

Sincronizzazione Automatica

Sulla schermata **Account**, attivare **Sincronizza automaticamente i dati dell'app**. Se questa funzione viene attivata, le modifiche delle informazioni presenti nel telefono oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro.

3.3 Messaggi




Scrittura di un nuovo messaggio

Con questo telefono sarà possibile creare, modificare, inviare e ricevere SMS e MMS.

Per accedere ai Messaggi, toccare  dalla schermata delle App.

Nella schermata dell'elenco dei messaggi, toccare **Avvia chat** per scrivere messaggi di testo/multimediali.

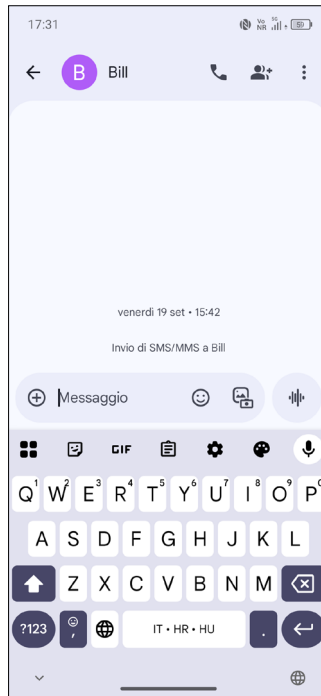

Invio di un messaggio SMS

- Per aggiungere destinatari, inserire un numero di telefono oppure selezionare un contatto nella barra **A**.
- Toccare la barra **Messaggio di testo** per accedere al testo del messaggio.
- Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio di testo.



Caratteri speciali (come le lettere accentate) possono aumentare le dimensioni dell'SMS. Ciò potrebbe causare l'invio di SMS multipli al destinatario.

Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, animazioni e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagini, video, audio, diapositive ecc.) o se si aggiungono Oggetti o indirizzi e-mail.

- Per inviare un messaggio multimediale inserire il numero di telefono del destinatario nella barra **A**.
- Scrivere il testo del messaggio nella barra **Messaggio di testo**.
- Toccare  per consentire l'accesso alla posizione, inviare un messaggio vocale o allegare file.


- Toccare  per scattare una foto/girare un video o allegare una foto/video realizzati.
- Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio multimediale.

Gestire i messaggi

Alla ricezione di un messaggio, come notifica viene visualizzato  sulla barra di stato. Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il Pannello notifiche. Toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile accedere all'applicazione **Messaggi** e toccare il messaggio per aprirlo.

I messaggi sono visualizzati sotto forma di conversazione.


Toccare un messaggio per aprire la schermata di composizione:

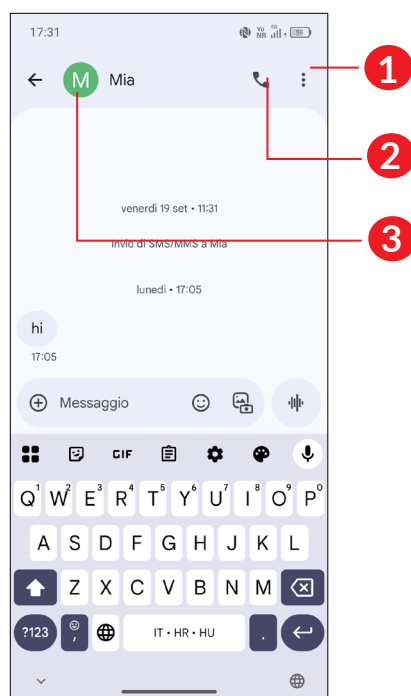

- 1 Toccare per altre opzioni
- 2 Toccare per chiamare il numero
- 3 Toccare per salvare il numero nei Contatti o visualizzare i dettagli del contatto se il numero è stato salvato

Per regolare le impostazioni dei messaggi, toccare l'icona rotonda  in alto a destra nella schermata dell'elenco dei messaggi, quindi selezionare **Impostazioni messaggi**.

3.4 Cambia telefono.....

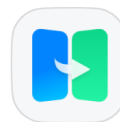

La funzionalità **Cambia telefono** offre un modo efficiente e comodo per trasferire i dati dal vecchio dispositivo a quello nuovo.

Per accedere a questo menu, scorrere verso l'alto nella schermata Home o aprire la cartella **Strumenti** per trovare **Cambia telefono** , quindi trasferire i dati seguendo le istruzioni sullo schermo.




3.5 Orologio



Il cellulare include un orologio integrato.

Per visualizzare l'ora corrente, scorrere verso l'alto dalla schermata Home, quindi toccare **Orologio**.

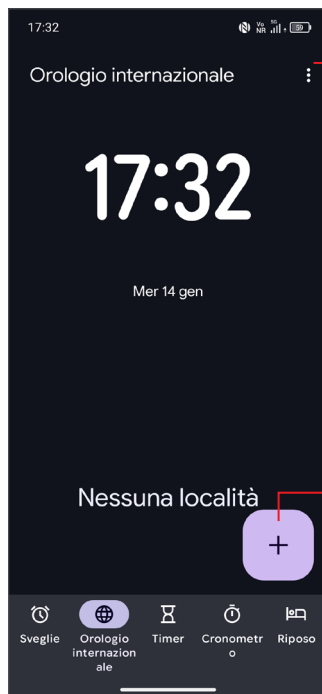

Toccare per accedere alle impostazioni dell'orologio e delle sveglie.

Toccare per aggiungere una città


Allarmi

Dalla schermata Orologio, toccare **Allarmi** per accedere.

- Accendere  per attivare l'allarme.
- Toccare  per aggiungere un nuovo allarme, toccare **OK** per salvare.
- Toccare una sveglia già esistente per entrare nella schermata di modifica, toccare **Elimina** per eliminare la sveglia selezionata.

3.6 App TCL

Centro Assistenza.....



Il Centro assistenza consente di recuperare ulteriori informazioni sulle FAQ più richieste, istruzioni operative, guida alla risoluzione dei problemi, ecc. e inviarci il vostro feedback.

TCL AI



Il menu TCL AI offre una serie di funzioni pratiche: redazione di e-mail, generazione di riepiloghi di lavoro, pianificazione delle attività, ecc. (cfr. "4.12 TCL AI")

3.7 Altre applicazioni ⁽¹⁾

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel telefono. Per scaricare e installare altre applicazioni di terze parti, usare l'app Google Play Store.

3.8 Applicazioni Google ⁽¹⁾

Le applicazioni Google sono preinstallate sul telefono per migliorare l'efficienza di lavoro e la vita privata.

Le applicazioni vengono presentate brevemente in questo manuale. Per ulteriori informazioni sulle funzioni e le guide dell'utente, visitare i siti Web correlati o consultare l'introduzione a disposizione nelle applicazioni.

Si consiglia di registrare un account Google per usufruire di tutte le funzioni.

Gmail

Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. Con questa applicazione è possibile inviare e ricevere messaggi email, gestire le email con etichette, archivarle, ecc. È possibile sincronizzare automaticamente i messaggi e-mail con l'account Gmail.

⁽¹⁾ La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

Maps

Google Maps offre immagini satellitari, mappe stradali, visualizzazioni panoramiche a 360°, visualizzazione di strade, condizioni in tempo reale del traffico e pianificazione dell'itinerario per gli spostamenti a piedi, in automobile o con un mezzo di trasporto pubblico. Utilizzando questa applicazione, è possibile ottenere la propria posizione, cercare una località e ottenere la pianificazione dell'itinerario suggerito per i propri viaggi.

Foto

Google Photos archivia foto e video, e ne esegue il backup. Inoltre, analizza automaticamente le foto e le organizza in gruppi, affinché sia possibile individuare rapidamente le immagini richieste.

Meet

Rimani connesso e collabora senza sforzo con il menu Meet sul tuo smartphone. Accedi o programma riunioni video e chiamate di gruppo in modo estremamente facile.

YouTube

YouTube è un'applicazione online di condivisione video per caricare, visualizzare e condividere video. I contenuti disponibili includono clip di filmati, TV e musica, ma anche altri contenuti come blog video, brevi filmati originali e video educativi. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

Play Store

App store ufficiale per il sistema operativo Android, consente agli utenti di cercare e scaricare applicazioni e giochi. Le applicazioni sono gratuite o a pagamento.

In Play Store, è possibile cercare l'applicazione richiesta, scaricarla e quindi attenersi alla guida di installazione per installarla. È inoltre possibile disinstallare o aggiornare un'applicazione e gestire i download.

Google

È un browser Web che consente la navigazione in Internet.

È possibile sincronizzare i preferiti, la cronologia di navigazione e le impostazioni tra tutti i dispositivi con il browser installato attraverso l'account Google.

File

File mostra tutti i dati memorizzati sul telefono, come applicazioni, file multimediali scaricati da Google Play Store, YouTube o altre posizioni; video, immagini o audio che hai acquisito; altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB, ecc.

Trova Hub

La funzione “Trova Hub” aiuta a ritrovare il proprio dispositivo smarrito, a cancellare i dati del dispositivo smarrito da remoto e a eseguire una serie di altre funzioni di sicurezza.

Prendi appunti

Prendi Appunti permette di creare e gestire e accedere agli appunti senza sforzo. Cattura le tue idee, gli elenchi delle cose da fare e i promemoria importanti in modo facile.

4 Impostazioni.....



Per accedere alle **Impostazioni**, toccare  dalla schermata Home.

Sarà possibile anche scorrere verso il basso dal lato destro della barra di stato per aprire il pannello Impostazioni rapide e toccare .

4.1 Il mio dispositivo

Questo menu ti aiuta a conoscere il tuo dispositivo, inclusi nome del dispositivo, RAM, memoria, display, fotocamera e informazioni sulla batteria, tipo di CPU, ecc.

4.2 Wi-Fi

Sarà possibile connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita una scheda SIM.

Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Toccare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- Attivare .
- Una volta attivato il Wi-Fi, vengono elencate le reti Wi-Fi rilevate.
- Toccare una rete Wi-Fi con cui stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio operatore di rete). Al termine dell'operazione, toccare **Connetti**.

Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Toccare **Impostazioni > Wi-Fi > Aggiungi rete**.
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
- Toccare **Connetti**.

Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.

- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
- Nella schermata Wi-Fi, toccare il nome della rete salvata.
- Toccare **Dimentica** nella finestra di dialogo che si apre.

4.3 Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

Per attivare Bluetooth

- Toccare **Impostazioni > Bluetooth**.
- Attivare .

Il nome del tuo dispositivo comparirà a video.

Per rinominare il dispositivo

- Toccare **Impostazioni > Bluetooth**.
- Toccare il **Nome del dispositivo**.
- Inserire un nome e toccare **Rinomina** per confermare.

Per associare/connettere il telefono con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e associare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Toccare **Impostazioni > Bluetooth**.
- Toccare nell'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera associare il telefono.
- Nella finestra di dialogo che appare, toccare **Associa** per confermare.
- Se l'operazione riesce, il telefono si conatterà al dispositivo.

Per scollegare da un dispositivo Bluetooth

- Toccare  accanto al dispositivo da disassociare.
- Toccare **Dimentica** nella finestra di dialogo che si apre, quindi toccare **Dimentica dispositivo** per confermare.

4.4 Rete e internet

Gestire la connettività mobile senza sforzo. Visualizzare informazioni dettagliate sulla scheda SIM e configurare i profili eSIM direttamente dal menu del telefono per configurazioni di rete flessibili.

4.5 Connessioni

Modalità aereo

Attivare la **Modalità Aereo**  per disattivare contemporaneamente il Wi-Fi e le altre connessioni wireless.

NFC

Scorrere  per attivare NFC.

Questa funzione consente lo scambio di dati quando il telefono tocca un altro dispositivo.

Cast

Sarà possibile usare Cast per visualizzare lo schermo del dispositivo sulla TV e visualizzare contenuti quali spettacoli TV, filmati, foto, giochi e siti web dalle app supportate.

USB

Con un cavo USB, è possibile caricare il dispositivo, trasferire file o foto (MTP/PTP) tra il telefono e un computer.

Per collegare il telefono a un computer

- Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica di conferma per il collegamento USB effettuato.
- Aprire il pannello di Notifica e scegliere il modo in cui si desidera trasferire i file o toccare **Impostazioni > Connessioni > USB** per selezionare. Per impostazione predefinita, l'opzione selezionata è **Nessun trasferimento dati**.



Prima di utilizzare MTP, assicurarsi che sia stato installato il driver (Windows Media Player 11 o versione superiore).

Stampa

Sarà possibile selezionare il servizio di stampa predefinito e aggiungere un servizio.

Hotspot e tethering

Per condividere la connessione dati del telefono tramite Wi-Fi, Bluetooth e USB, o come hotspot mobile, andare su **Impostazioni > Connessioni > Hotspot & tethering** per attivare queste funzioni.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

Quando l'hotspot mobile è attivato, è possibile rinominare la rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- Toccare **Impostazioni > Connessioni > Hotspot & tethering > Hotspot portatile**.
- Toccare il **nome dell'Hotspot** per rinominare l'SSID di rete o impostare la propria sicurezza di rete.
- Toccare **OK**.



Le summenzionate funzioni potrebbero comportare ulteriori addebiti di rete dal proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

Utilizzo dati

Controllare i dettagli sul consumo dei dati mobili e impostare un limite per i dati mobili. Il collegamento dati mobili sarà disabilitato al raggiungimento del limite specificato. È possibile anche scegliere un ciclo di utilizzo dati per visualizzare le statistiche e le relative applicazioni dei dati utilizzati dal telefono.



L'utilizzo dei dati misurato dal telefono e dall'operatore può essere calcolato diversamente.

VPN

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono interne alla rete o quando sono collegati a una rete wireless.

Per aggiungere una rete VPN

- Toccare **Impostazioni** > **Connessioni** > **VPN** e poi toccare .
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ciascun componente delle impostazioni VPN.
- Toccare **SALVA**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.



Prima di aggiungere una rete VPN, impostare un blocco schermo per il telefono.

Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

- Toccare **Impostazioni** > **Connessioni** > **VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate. Toccare la rete VPN a cui collegarsi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **Connetti**.

Per disconnettersi da una rete VPN:

- Toccare la rete VPN da cui si desidera disconnettersi. Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Disconnetti**.

Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Toccare **Impostazioni** > **Connessioni** > **VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate. Toccare l'icona  accanto alla rete VPN da modificare.
- Dopo aver apportato le modifiche, toccare **Salva**.

Per eliminare una rete VPN:

- Toccare l'icona  accanto alla VPN selezionata, quindi toccare **Dimentica** per eliminarla.

DNS privato

Toccare per selezionare la modalità privata DNS.

Chromebook

Sarà possibile collegare il telefono a un Chromebook per accedere immediatamente ai dati del telefono sul computer.

Servizi cross-device

I servizi cross-device consentono la connessione e la collaborazione tra il tuo telefono e altri dispositivi. Impostarlo secondo i passaggi indicati a video.

Condivisione rapida

Condividi file con dispositivi nelle vicinanze.

Android Auto

Android Auto consente di controllare molte delle funzioni disponibili sul telefono tramite il display centrale dell'auto.

4.6 Sfondo e stile

Accedi al menu Sfondo e stile del tuo telefono per personalizzare facilmente l'aspetto del tuo dispositivo. Qui puoi selezionare il tuo sfondo preferito, abbinare temi e personalizzare i colori del sistema in base ai tuoi gusti. Puoi anche regolare le dimensioni del display e le impostazioni del testo per rendere più confortevole la visualizzazione dei contenuti sullo schermo.

4.7 Schermata home e blocco schermo

Con questo menu, impostare le app per la Home, scegliere gli sfondi e gli stili tematici preferiti, ecc.

4.8 Display

Livello luminosità

Regolare manualmente la luminosità dello schermo.

Luminosità adattiva

Quando è attivata, questa funzione ottimizza la luminosità dello schermo in base alla luce disponibile nell'ambiente.

Modalità display più scuro

In ambienti a luminosità ridotta, attiva la modalità di visualizzazione più scura per ottenere una minore luminosità dello schermo.

Modalità

Selezionare la modalità Chiara o Scura per adattarsi alle diverse preferenze e ambienti.

Impostazioni della modalità scura

Questo menu ti consente di controllare il tema scuro del tuo telefono, che utilizza colori più scuri per gli schermi per ridurre l'affaticamento degli occhi, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Qui puoi attivare/disattivare la modalità scura, impostarla per l'attivazione automatica (ad esempio al tramonto o in base a una programmazione).

Modalità comfort per gli occhi

La modalità **comfort per gli occhi** può ridurre in modo efficace l'emissione della luce blu e regolare la temperatura di colore per alleviare l'affaticamento degli occhi. È anche possibile creare un programma personalizzato per attivarlo.

Modalità di lettura

Ottimizza la visualizzazione dello schermo per rendere l'esperienza di lettura confortevole come quella dei libri fisici.

NXTVISION

Miglioramento immagine

Migliora automaticamente il contrasto delle immagini, la nitidezza e i dettagli scuri.

Miglioramento video

Migliora il colore, il contrasto e la profondità dei dettagli dei video per offrire un'esperienza visiva di livello cinematografico.

Miglioramento dei giochi

Migliora i dettagli delle ombre e migliora la grafica generale dei giochi.

Modalità colore e temperatura

Modificare la gamma del display in vivida, naturale o avanzata in base al contenuto.

Sospensione

Impostare il timeout dello schermo.

Frequenza di aggiornamento

Selezionare la frequenza di aggiornamento dello schermo. Se si imposta una frequenza di aggiornamento elevata, lo schermo scorre in modo più fluido. Se si seleziona una frequenza di aggiornamento standard, sarà possibile utilizzare la batteria per periodi di tempo superiori.

Modalità a elevata luminosità

Questa funzione migliora la visibilità dello schermo in ambienti luminosi, come la luce solare diretta, rendendo lo schermo più leggibile.

Contrasto dei colori

Questo menu offre diversi colori tra il testo, le icone e i loro sfondi sul telefono. Puoi scegliere il contrasto in base alle tue preferenze, rendendo i contenuti più facili da leggere. Questa funzione migliora la leggibilità dello schermo in varie condizioni di illuminazione.

Dimensioni del display e testo

Regolare manualmente la dimensione del carattere, le dimensioni del display e il testo.

Rotazione automatica schermata

Selezionare se lo schermo ruota automaticamente o meno.

Barra di stato e tacca "dotch"

Impostare lo stile della barra di stato, selezionare la visualizzazione delle icone di notifica e la percentuale di batteria.

Attivare la tacca per le applicazioni a schermo intero per ottenere la migliore esperienza al telefono.

Risoluzione smart

La risoluzione intelligente consente al dispositivo di regolare la risoluzione dello schermo in modo intelligente per risparmiare energia.

Quando il dispositivo è in VR

Quando utilizzi il telefono con un VR, puoi scegliere Riduci sfocatura (l'impostazione consigliata per immagini più nitide) o Riduci sfarfallio. Selezionando l'opzione giusta è possibile migliorare l'esperienza di realtà virtuale riducendo potenziali distrazioni visive.

Salvaschermo

Scegliere uno screen saver e utilizzarlo durante la ricarica.

4.9 Zona NXTPAPER

La modalità NXTPAPER offre una qualità d'immagine superiore con riflessi e bagliori ridotti.

Attivare il tasto NXTPAPER

Far scorrere il tasto NXTPAPER verso l'alto/verso il basso per attivare/disattivare la modalità NXTPAPER. Quando il tasto NXTPAPER è attivo, è possibile accedere direttamente alla modalità selezionata.

Modalità NXTPAPER

Offre tre modalità per ottimizzare i colori dello schermo, la luminosità e ridurre l'affaticamento degli occhi per diverse attività.

Modalità Max Ink

In questa modalità, il dispositivo chiuderà tutte le applicazioni tranne quelle selezionate dall'utente, consentendo un'esperienza di lettura coinvolgente e a basso consumo energetico all'interno della tua libreria dedicata senza distrazioni.

Modalità Ink Paper (Carta e inchiostro)

Effetto di visualizzazione simile all'inchiostro nero su carta bianca, che offre un'esperienza di lettura immersiva simile a quella dell'e-ink.

Modalità Carta colorata

Effetto di visualizzazione a bassa saturazione e colori tenui, che offre un'esperienza simile alla carta per migliorare il comfort degli occhi a tutto tondo.

Suono di attivazione/disattivazione della modalità NXTPAPER

Toccare per attivare/disattivare il suono di attivazione/disattivazione della modalità NXTPAPER.

Tasto NXTPAPER

Se si attiva **Accedi immediatamente**, la modalità NXTPAPER selezionata verrà attivata direttamente quando il tasto NXTPAPER è attivo.

Modalità comfort per gli occhi

La funzione Comfort per gli occhi consente di visualizzare avvisi se il dispositivo rileva abitudini di utilizzo non salutari. Attiva un avviso per riposare gli occhi durante l'utilizzo prolungato dello schermo e specifica il periodo di riposo, nonché se il dispositivo rileva quando gli occhi sono troppo vicini allo schermo. Sarà possibile ricevere questo avviso come notifica nella barra di stato (Modalità avviso: debole) o come avviso a schermo intero che interrompe l'utilizzo dell'app. (Modalità avviso: forte)

4.10 Audio & vibrazione

Utilizzare le impostazioni audio per configurare molti aspetti delle suonerie delle chiamate, della musica e di altre impostazioni audio.

Suoneria telefono

Impostare la suoneria per le chiamate in arrivo.

Suoneria notifiche

Impostare il suono predefinito per le notifiche.

Suoneria allarme

Impostare la suoneria dell'allarme.

Audio DTS

Tocca per attivare l'audio DTS, che crea un'esperienza audio coinvolgente basata su diversi scenari.

Didascalie in tempo reale

Live Caption genera in modo automatico sottotitoli in tempo reale per i contenuti audio sul tuo telefono, incluse chiamate, video, podcast, ecc. Aiuta a rendere i contenuti audio più accessibili, consentendoti di seguirli visivamente senza bisogno di ascoltare l'audio.

Modalità

Accedi alle modalità per attivare rapidamente Non disturbare, impostare l'ora di andare a dormire o creare la tua modalità personalizzata.

Vibrazione e aptica

Impostare la vibrazione per le chiamate, le notifiche, ecc.

Altre impostazioni audio

Impostare i toni del tastierino numerico, il suono di blocco dello schermo, i suoni touch, ecc.

4.11 Notifiche

Nel menu **Notifiche**, è possibile impostare il blocco delle notifiche dall'applicazione, nascondere il contenuto sensibile ecc.

4.12 Batteria

Il menu **Batteria** è una sezione fondamentale nelle impostazioni del telefono per monitorare e gestire la durata della batteria. Qui puoi controllare il livello attuale della batteria, visualizzare quali app consumano più energia e attivare le modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria quando è scarica. Sarà inoltre possibile impostare l'ottimizzazione della batteria per app specifiche per evitare un consumo eccessivo.

4.13 TCL AI

Assistenza vocale

Una volta attivata questa funzione, in alcune app sarà possibile premere a lungo sul testo e trascinarlo sul collegamento per riassumere, tradurre o riscrivere rapidamente, rendendo l'interazione con il testo più efficiente e comoda.

Assistenza scrittura

Attivare la riattivazione con gesto, quindi scorrere verso l'alto con tre dita sullo schermo per consentire all'IA di assistere rapidamente nella scrittura.

Memo vocale intelligente

Sarà possibile registrare le riunioni utilizzando Memo vocale intelligente, che consente di trascrivere le registrazioni in testo e generare riassunti e mappe mentali.

Sottotitoli in tempo reale

Supporta la conversione in tempo reale dell'audio in testo e la traduzione in più lingue. È possibile aprire la finestra mobile dei sottotitoli nel centro di controllo o nella barra laterale.

Traduttore smart

Supporta la traduzione di testi, dialoghi, immagini e l'interpretazione simultanea, offrendo praticità ed efficienza.

4.14 Gestione intelligente

Smart Manager assicura che il vostro telefono funzioni al meglio grazie alla scansione automatica e all'ottimizzazione dell'utilizzo dei dati per preservare i livelli della batteria, gestire l'archiviazione e proteggere dalle minacce alla sicurezza.

Limitare le app ad avvio automatico può rendere il sistema più veloce e prolungare la durata della batteria.

È inoltre possibile eseguire alcune impostazioni manualmente per un'ulteriore ottimizzazione.

4.15 Archiviazione

Accedere a **Impostazioni > Archiviazione** per controllare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e liberarne di più all'occorrenza.

4.16 Applicazioni

Toccare per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne l'utilizzo dei dati o forzarne l'interruzione.

4.17 Funzioni avanzate

NXTURBO ed espansione della RAM

Migliorare le prestazioni del telefono con NXTURBO, ottimizzando la velocità e l'efficienza per un multitasking più fluido. La funzionalità di espansione RAM consente di assegnare spazio di archiviazione come RAM virtuale, migliorando le prestazioni complessive del sistema per app e giochi impegnativi. Personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze di utilizzo.

Barra laterale

Accedere istantaneamente alle proprie app, strumenti e scorciatoie preferiti con la barra laterale. Questa comoda funzione consente di svolgere più attività in modo efficiente mantenendo le funzioni essenziali a portata di mano. Personalizzare la barra laterale in base alle proprie preferenze e semplificare la propria esperienza mobile.

Gesti rapidi

Impostare alcuni gesti per un uso pratico, come lo screenshot con 3 dita.

Tasto Accensione

Apertura rapida della fotocamera

Per aprire rapidamente la fotocamera premere due volte il pulsante di alimentazione. Funziona da qualsiasi schermo.

Puls. acc./spegn. fine chi.

Premere il tasto di accensione per terminare una chiamata.

Premere a lungo il tasto di accensione

Per accedere all'assistente digitale, premere a lungo il tasto di accensione.

Screen Recorder

Impostare la risoluzione video, l'audio, ecc. Per utilizzare Screen Recorder, scorrere verso il basso la barra di stato per accedere al pannello Impostazioni rapide e toccare , quindi trascinare  verso l'alto fino al pannello delle impostazioni rapide, uscire dalla schermata di modifica e toccare il titolo appena aggiunto.

Stylus ⁽¹⁾

Lo stilo offre un'esperienza simile a quella di una penna con sensibilità alla pressione, consentendo di prendere appunti, disegnare e modificare in modo fluido.

Accedi a **Impostazioni > Funzioni avanzate > Stilo** per attivare lo stilo, oppure scorri verso il basso dal lato destro della barra di stato per aprire il pannello Impostazioni rapide e tocca . Ora puoi scrivere nella casella di testo o prendere appunti ovunque.

Nota: Lo stilo potrebbe subire interruzioni del tocco durante l'esecuzione di giochi di grandi dimensioni o in altri scenari che richiedono scorrimento frequente.

4.18 Sicurezza e privacy

Sicurezza delle app

Play Protect controlla in modo regolare le app e il dispositivo per verificare che non vi siano comportamenti dannosi. Gli eventuali rischi di sicurezza riscontrati verranno notificati.

Sblocco del dispositivo

Blocco schermo

Selezionare un metodo come **Scorrimento**, **Sequenza**, **PIN** o **Password** per sbloccare lo schermo.

Sblocco facciale e con impronta digitale

- **Riconoscimento facciale**

Lo Sblocco con il volto consente di sbloccare il dispositivo con i dati facciali. Impostarlo secondo i passaggi indicati a video.

⁽¹⁾ Il menu/la funzione Stylus è accessibile solo se il tuo prodotto include uno stilo.

Assicurarsi di essere di fronte allo schermo del telefono quando si utilizza il riconoscimento facciale.

- **Impronta digitale**

Utilizzare l'impronta digitale per sbloccare lo schermo.

Impostarlo secondo i passaggi indicati a video.

NOTA: È necessario impostare una sequenza, un PIN o una password prima di utilizzare lo sblocco del volto e delle impronte digitali.

Protezione antifurto

Proteggere il proprio dispositivo con funzionalità avanzate di protezione antifurto. Bloccare, tracciare o cancellare da remoto il proprio telefono in caso di smarrimento o furto, garantendo la sicurezza dei propri dati personali.

Sicurezza dell'account

Toccare per verificare la sicurezza dell'account Google.

Trova dispositivi

La funzione “Trova il mio dispositivo” vi aiuta a localizzarlo da remoto. Se il dispositivo viene smarrito, vi aiuta anche a tenere al sicuro i vostri dati.

Sistema e aggiornamenti

Toccare per verificare gli aggiornamenti di sicurezza e aggiornare il sistema Google Play.

Controlli della privacy

Per proteggere la propria privacy, è possibile impostare un'applicazione per consentire o vietare l'accesso alla propria posizione, agli SMS, al telefono, ecc. Inoltre, è possibile scegliere se mostrare o meno le password o scegliere le attività e le informazioni che si desidera che Google salvi.

Pannello di controllo della privacy

Ottieni piena visibilità sulle autorizzazioni delle app e sull'accesso ai dati con il pannello di controllo della privacy. Monitora e gestisci in modo facile quali app accedono alla posizione, alla fotocamera, al microfono e molto altro. Assumi il controllo della tua privacy con informazioni chiare e azioni rapide per proteggere le tue informazioni personali.

Protezione avanzata

La protezione avanzata aiuta a difendere da attacchi online, app dannose, connessioni non sicure, chiamate spam e altre minacce che mettono a rischio i tuoi dati. Attiva la protezione del dispositivo per la massima sicurezza e privacy.

Maggiore sicurezza e privacy

In questo menu sono disponibili altre impostazioni di sicurezza e privacy.

4.19 Posizione

Toccare per impostare se consentire a un'applicazione di accedere alla posizione del dispositivo. Sarà possibile impostare l'accesso continuo o solo quando l'applicazione è in uso.

4.20 Sicurezza ed emergenza

Per proteggersi in caso di emergenza, è possibile impostare le informazioni di emergenza come le informazioni mediche e i contatti di emergenza in anticipo. È anche possibile utilizzare SOS o attivare la posizione e gli avvisi di emergenza wireless.

4.21 Account

Toccare per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account e-mail e altri account supportati. Con queste impostazioni è possibile anche controllare le opzioni relative alle modalità di invio, ricezione e sincronizzazione dei dati di tutte le applicazioni, cioè se ciò avviene automaticamente, secondo un programma per ogni applicazione, o se non avviene affatto.

Toccare **Aggiungi account** per aggiungere un account per l'applicazione selezionata.

4.22 Benessere digitale e controlli genitori

In questo menu è possibile scoprire quanto tempo è stato trascorso al telefono e su ogni app. Sarà possibile personalizzare il limite di tempo per l'utilizzo del telefono in modo da garantire una vita sana ed equilibrata.

Inoltre, i genitori possono limitare il tempo di utilizzo dei loro figli per gestire le loro abitudini di navigazione.

4.23 Google

Toccare per configurare l'account Google e le impostazioni dei servizi.

4.24 Accessibilità⁽¹⁾

Menu Accessibilità

Il menu Accessibilità offre un accesso rapido alle funzioni di accessibilità utilizzate di frequente, come la regolazione rapida delle impostazioni per la luminosità o il volume del display, l'acquisizione di schermate, ecc.

Select to Speak

Una volta attivata questa funzione, per ogni elemento dello schermo selezionato, il dispositivo fornisce un feedback vocale, descrivendo ad alta voce ciò che appare.

Switch Access

La funzione "Switch Access" consente di controllare il dispositivo se è difficile interagire direttamente con il touch screen. Sarà possibile collegare un interruttore esterno al dispositivo, come una tastiera o un pulsante di grandi dimensioni.

TalkBack

La funzionalità TalkBack è uno screen reader che fornisce feedback vocali per aiutarla a navigare nel dispositivo. Con la funzionalità TalkBack sarà possibile interagire con il telefono esclusivamente tramite il tocco, poiché descrive ogni elemento toccato e guida l'utente nelle azioni, consentendo di utilizzare il dispositivo senza guardare lo schermo.

⁽¹⁾ La disponibilità delle applicazioni può variare a seconda del Paese e dell'operatore.

Dimensioni del display e testo

Regolare le impostazioni relative alle dimensioni del display e al testo per personalizzare le dimensioni degli elementi sullo schermo in base alle proprie preferenze visive e alle proprie esigenze.

Colore e movimento

Le impostazioni di colore e movimento consentono di modificare la modalità di visualizzazione dei colori sullo schermo e di controllare le animazioni visive. Sarà possibile scegliere tra vari filtri di colore per migliorare la percezione dei colori, ridurre l'affaticamento degli occhi o adattarsi al daltonismo. Inoltre, è possibile disattivare le animazioni non necessarie per un'esperienza visiva più fluida.

Extra dim

La funzione “Extra dim” riduce la luminosità dello schermo al di sotto del livello minimo normale, fornendo una visualizzazione più morbida per l'uso in ambienti con scarsa illuminazione o per gli utenti sensibili agli schermi luminosi. Questa funzione aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi e rende più confortevole l'utilizzo del telefono al buio.

Ingrandimento

L'ingrandimento consente di ingrandire aree specifiche dello schermo. Sarà possibile attivare l'ingrandimento utilizzando i gesti o il menu Accessibilità. Una volta attivata questa funzione sarà possibile ingrandire il testo, le immagini e altri contenuti per vedere i dettagli più chiaramente, il che è particolarmente utile per gli utenti ipovedenti.

Controlli di timing

I controlli di timing consentono di regolare il timing del feedback del sistema, come la pressione dei pulsanti o le risposte della tastiera, per adattarlo meglio alle proprie esigenze, soprattutto se si richiede più tempo per interagire con gli elementi sullo schermo.

Controlli di sistema

I controlli di sistema offrono modi alternativi per controllare le impostazioni di sistema, come la modalità di navigazione, il pulsante di accensione che termina la chiamata e la rotazione automatica dello schermo.

Vibrazione e aptica

Sarà possibile impostare la vibrazione per le notifiche, le chiamate, le interazioni touch e così via, oppure disattivare completamente le vibrazioni, se si preferisce.

Didascalie in tempo reale

Le didascalie in tempo reale generano automaticamente didascalie per i contenuti audio, come chiamate, video o podcast. Questa funzione rende i contenuti audio più accessibili agli utenti con disabilità uditive o a coloro che preferiscono leggere mentre ascoltano.

Preferenze didascalie

Le preferenze didascalie consentono di personalizzare la dimensione e lo stile delle didascalie per renderle più leggibili e visivamente accattivanti in base alle proprie preferenze.

Descrizione audio

La descrizione audio fornisce descrizioni vocali dei contenuti visivi in video, film e altri media, rendendo i media visivi più accessibili e piacevoli per gli utenti con disabilità visive.

Notifica flash

Utilizza il flash della fotocamera o dello schermo del telefono per avvisare di chiamate in arrivo, messaggi e altre notifiche. Quando questa funzione è attivata, il flash lampeggia ogni volta che arriva una nuova notifica, fornendo un segnale visivo che può essere particolarmente utile per gli utenti con disabilità uditive o in ambienti rumorosi.

Dispositivi acustici

La sezione Dispositivi acustici consente di connettere e gestire apparecchi acustici compatibili o altri dispositivi di assistenza audio con il telefono. Migliora la qualità audio e l'accessibilità per gli utenti con apparecchi acustici.

Regolazione audio

Attiva/disattiva l'audio mono e regola il bilanciamento tra i canali audio sinistro e destro per rendere i contenuti audio più chiari e confortevoli da ascoltare.

Scorciatoie di accessibilità

Le scorciatoie di accessibilità forniscono modi rapidi per attivare o disattivare specifiche funzioni di accessibilità.

Output sintesi vocale

L'output di sintesi vocale converte il testo scritto in parole pronunciate, consentendo di personalizzare la velocità di lettura, il tono e la lingua della funzione. Questa funzione è utile per gli utenti che preferiscono il feedback uditivo o hanno difficoltà di lettura.

4.25 Sistema

Aggiornamenti sistema

Se si desidera aggiornare il sistema, toccare **Verifica aggiornamenti** (cfr. “5 Servizi supplementari del telefono > aggiornamento FOTA”).

Aggiorna app

Controlla le informazioni di aggiornamento delle app.

Lingue e regione

Nel menu **Lingue e regione** è possibile personalizzare le impostazioni linguistiche e regionali del telefono in base alle proprie preferenze. Qui è possibile regolare la lingua principale del sistema o persino impostare lingue specifiche per le singole app. È inoltre possibile selezionare la regione, i formati di temperatura, i sistemi di misura, il primo giorno della settimana, ecc.

Modalità di navigazione

Selezionare la disposizione preferita dei tasti di navigazione.

Tastiera

Toccare per configurare la tastiera su schermo, la velocità del puntatore, ecc.

Data e ora

Utilizzare queste impostazioni per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

Backup

Selezionare e confermare per eseguire il backup delle impostazioni del telefono e di altri dati di applicazioni nei server Google. Se si sostituisce il telefono, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup verranno ripristinati nel nuovo telefono all'accesso al proprio account Google.

Utenti

Sarà possibile consentire l'accesso a più utenti e condividere il dispositivo aggiungendo nuovi utenti. Ogni utente dispone di uno spazio personale sul dispositivo per la personalizzazione di schermate Home, account, applicazioni, impostazioni e molto altro.

Ripristina opzioni

Toccare per ripristinare tutte le impostazioni di rete e le preferenze dell'applicazione, con queste impostazioni non si perdono i dati.

Se viene selezionata l'opzione **Elimina dati (ripristino delle impostazioni di fabbrica)**, tutti i dati nella memoria interna del telefono verranno cancellati, si prega di eseguire un backup dei dati prima del reset.

Norme e sicurezza

Toccare per visualizzare le informazioni sul prodotto, quali **Modello, Indirizzo del produttore, IMEI, Riferimento CU, Numero di progettazione Bluetooth**, ecc.

Programma di miglioramento esperienza utente

Toccare per accedere al Programma di miglioramento esperienza utente di modo che possiamo continuare a migliorare il design dei nostri prodotti oltre che l'esperienza d'uso complessiva.

5 Servizi supplementari del telefono

Aggiornamento FOTA

Utilizzare lo strumento FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade per aggiornare il software del telefono.

Per accedere agli aggiornamenti, dall'elenco delle app, toccare **Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema**. Prima di eseguire la ricerca degli aggiornamenti, attivare la connessione dati o Wi-Fi.

Con il Wi-Fi attivato, il sistema è in grado di rilevare se è disponibile una nuova versione del firmware e, in tal caso, avviare automaticamente il download e l'installazione.

Se **Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema >  > Impostazioni di aggiornamento > Scarica automaticamente** è disattivata, una finestra di dialogo pop-up chiede se si desidera scaricare una nuova versione firmware identificata dal telefono o se si desidera ignorare questa opzione.

Durante il download o l'aggiornamento FOTA, per evitare errori nell'individuazione del pacchetto di aggiornamento esatto, non cambiare la posizione della memoria predefinita.

6 Guida alla risoluzione dei problemi

Prima di rivolgersi al centro di assistenza, si consiglia di attenersi alle istruzioni seguenti per risolvere i problemi del dispositivo:

- Caricare completamente la batteria per un funzionamento ottimale.
- Eliminare i file o le applicazioni inutili dal telefono per migliorarne le prestazioni.
- Aggiornare il software del telefono tramite **Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema**.
- Resetare il telefono tramite **Impostazioni > Sistema > Resetta opzioni > Elimina tutti i dati (Reset di fabbrica)**. Tutti i dati del telefono andranno persi permanentemente. Si consiglia vivamente di eseguire un backup completo dei dati del telefono prima dell'azzeramento.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

Il mio telefono non si accende o si è bloccato

- Quando il telefono non può essere acceso, caricare per almeno 20 minuti per assicurarsi che sia presente il minimo livello di batteria necessario, poi accenderlo di nuovo.
- Quando il telefono si blocca durante l'animazione di accensione e non è possibile accedere all'interfaccia utente, tenere premuto il tasto **Accensione** per eseguire il ripristino. Questo annulla qualunque avvio anomalo del SO causato da applicazioni di terze parti.

Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Se il telefono non risponde, spegnerlo tenendo premuto il tasto **Accensione** fino allo spegnimento e quindi riavviarlo.
- Se il problema persiste, ripristinare il telefono.

Il cellulare si spegne da solo

- Controllare che lo schermo sia bloccato quando il telefono non è in uso e assicurarsi che il tasto **Accensione** non sia accidentalmente premuto a causa dello sblocco dello schermo.
- Controllare il livello di carica della batteria.
- Se il problema persiste, ripristinare il telefono o aggiornare il software.

- Qualora il problema si verifichi durante l'utilizzo di una determinata app di terze parti, accertarsi che l'app sia compatibile con il proprio dispositivo e la versione Android. Provare a disinstallare l'app di terzi.

Il telefono non si carica correttamente

- Accertarsi di utilizzare un caricabatterie conforme a tutti gli standard applicabili.
- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0 °C e 45°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

Il cellulare non si connette a una rete o viene visualizzato “Nessun servizio”

- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi fisicamente in un altro posto per vedere se il cellulare riesce a connettersi a una rete.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.
- Provare ad attivare la “Modalità aereo” per pochi secondi, poi disattivare la Modalità aereo.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente.
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Chiamata uscente impossibile

- Accertarsi di aver composto un numero valido e di aver toccato  .
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.

- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Chiamata entrante impossibile

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante può non consentire la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- Durante le chiamate regolare il volume premendo il tasto del **Volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete. Spostarsi in una posizione con una potenza del segnale maggiore.
- Verificare che ricevitore, connettore e altoparlante del telefono siano puliti.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio TCL.

Quando si seleziona un contatto dalla rubrica, non è possibile comporre il numero

- Verificare di aver registrato correttamente il numero nei propri contatti.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata verso un numero internazionale.

Non è possibile aggiungere un contatto

- Verificare che la rubrica della scheda SIM non sia completa; eliminare alcuni contatti o salvarli nel telefono.

Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Impossibile accedere alla casella vocale

- Verificare che il numero della segreteria telefonica dell'operatore sia inserito correttamente nel campo **Numero segreteria telefonica**.
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

Impossibile inviare e ricevere MMS

- Verificare che vi sia spazio nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS.
- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.
- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

Blocco del PIN della scheda SIM

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

Impossibile collegare il cellulare con il PC

- Verificare che la porta USB non sia danneggiata. Se la porta USB non funziona, provare a utilizzarne un'altra.
- Accertarsi che i driver USB siano installati correttamente.
- Se si utilizza un computer Windows, verificare che supporti la modalità MTP. Se si utilizza un Mac, assicurarsi di installare Android File Transfer disponibile all'indirizzo www.android.com/filetransfer/.

Impossibile scaricare nuovi file

- Verificare che vi sia spazio sufficiente nella memoria del telefono per effettuare il download.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

Il telefono non viene rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti.
- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

La batteria si scarica troppo rapidamente

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 120 minuti).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un'indicazione precisa. Attendere almeno 20 minuti dopo aver scollegato il caricabatterie per ottenere un'indicazione accurata.
- Regolare la luminosità dello schermo in modo appropriato.
- Prolungare il più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono utilizzate per un periodo di tempo esteso.
- Scollegare Bluetooth, Wi-Fi o GPS se non vengono utilizzati.

La temperatura del telefono aumenta a seguito di chiamate di lunga durata, utilizzo di giochi, navigazione in Internet o esecuzione di altre applicazioni complesse

- Tale fenomeno è una normale conseguenza del processo di elaborazione di una notevole quantità di dati da parte della CPU. Terminando le azioni di cui sopra, il telefono ritorna alla sua normale temperatura.

In seguito al ripristino dei dati di fabbrica, non è possibile utilizzare il telefono senza inserire le credenziali dell'account Google

- In seguito al ripristino, è necessario inserire le credenziali originali dell'account Google utilizzate sul telefono.
- Se non si ricordano le credenziali dell'account Google, completare le relative procedure di recupero.

- Se non è ancora possibile accedere al telefono, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato. Tuttavia, è bene ricordare che tale caso non è coperto dalla garanzia.

Ho dimenticato alcune password/codici/chiavi sul telefono

- Eseguire un ripristino dei dati di fabbrica.
- Se non è ancora possibile accedere al telefono, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato. Tuttavia, è bene ricordare che tale caso non è coperto dalla garanzia.

Nessuna azione dopo aver toccato il touch screen

- Controllare la presenza di eventuali danni allo schermo. In caso positivo, eseguire il backup dei dati e portare il dispositivo e la prova d'acquisto presso nostro centro riparazioni per ottenere assistenza tecnica professionale.
- Qualora il problema si verifichi durante l'utilizzo di un'app di terze parti, accertarsi che l'app sia compatibile con il proprio dispositivo e la versione Android. Provare a disinstallare l'app di terzi.
- Controllare se il problema si verifica durante la ricarica. In caso positivo, consigliamo di provare il caricabatterie e il cavo dati ufficiali.

(Nota: L'instabilità della tensione di caricabatterie e cavi dati non standard può causare la mancata risposta del touchscreen).

- Verificare che la temperatura del dispositivo - mentre è in uso - non sia né troppo calda né troppo fredda. La temperatura di funzionamento standard del touchscreen capacitivo varia da -10°C~60°C. Delle temperature troppo alte o troppo basse renderanno il touchscreen non reattivo.
- Se lo schermo ha una pellicola protettiva, provare a rimuoverla e verificare se il touchscreen funziona.
- Accertarsi che non vi siano macchie d'acqua o sudore sul touchscreen. Qualora ve ne siano, pulire lo schermo e riprovare.
- Se il problema persiste, ripristinare il telefono o aggiornare il software.

Impossibile attivare la modalità flash della fotocamera

- Caricare il dispositivo fino a che il livello della batteria non sarà ad almeno il 30%. Impossibile usare il flash della fotocamera quando la batteria si sta scaricando.
- Svuotare la cache dell'app **Fotocamera**.

Per cancellare la cache di un'applicazione: accedere al menu principale, selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Visualizza tutte le applicazioni > Fotocamera > Memoria e cache**, selezionare **Cancella memoria** e **Cancella cache**.

- Trascinare verso il basso la barra delle impostazioni rapide, toccare l'icona del flash per verificare se il flash del dispositivo funziona.
- Verificare se la fotocamera è impostata in modalità di scatto speciale. Per ottenere un certo effetto, il programma impedisce l'uso del flash. Tornare in modalità di scatto normale.

Come faccio a eseguire il backup dei miei dati presenti sul dispositivo

- Andare su **Impostazioni > Sistema > Backup** (cfr. "4.25 Sistema > Backup")

7 Specifiche tecniche

Piattaforma:

- MediaTek Dimensity 7300

Sistema operativo:

- Android 16

Memoria⁽¹⁾:

- **Memoria ROM:** 512GB oppure 256GB come impostazione predefinita
- **Memoria RAM:** 8GB LPDDR4X come impostazione predefinita + supporta un'espansione RAM di 16GB

Dimensioni (lunghezza x larghezza x profondità):

- 169,4 * 80,05 * 7,98 mm

Peso:

- 208 g

Display:

- 6.9", 1080 X 2340FHD+ NXTPAPER 4.0

Rete:

- GSM: Banda 2/3/5/8
- 3G: Banda 1/2/4/5/8
- 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/38/40/41/42/66
- 5G SA: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/75/77/78
- 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/75/77/78

Connettività:

- Bluetooth 5.4
- 802.11a/ b/g/n/ac/ax, 2.4GHz & 5Ghz, Wi-Fi 6e

⁽¹⁾ A seconda del dispositivo acquistato.

- Tipo C (audio incluso)

Fotocamera:

- Fotocamera posteriore: 50MP 1.0um OIS+8MP AF UW+ Sfarfallio (2-in-1)
- Fotocamera anteriore: 32M

Batteria ⁽¹⁾:

- Capacità nominale: 5000mAh
- Capacità tipica: 5200mAh

Sensori:

- GPS
- Accelerometro (sensore G)
- Sensore di prossimità
- Sensore luce
- E-Compass
- Giroscopio
- Barometro: Compatibile

Nota: le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

⁽¹⁾ La batteria originale è stata sottoposta a rigorosi test sulla sicurezza per soddisfare gli standard di qualificazione, l'uso di batterie non originali può essere pericoloso.

8 Informazioni tecniche sul design ECO

Cobalto nella batteria:

- $x < 2\text{g}$

Tantalio nei condensatori:

- $x < 0,01\text{ g}$

Neodimio negli altoparlanti, nei motori a vibrazione e in altri magneti:

- $x > 0,2\text{ g}$

Oro in tutte le componenti:

- $x < 0,02\text{ g}$

Tasso di riciclabilità R_{cyc}:

- 82.20 %

Percentuale indicativa di contenuto riciclato del prodotto o di una sua parte:

- non nota

Grado di protezione dall'ingresso di corpi estranei:

- IP68

Durata minima della batteria in numero di cicli:

- 1000

9 Accessori

Accessori standard (imballaggio senza plastica)

- Cavo di TipoC 2.0
- PIN scheda SIM
- Guida di avvio rapido
- Adesivo avvolgente
- Adesivo di espansione RAM
- Case del PC



- Gli accessori possono variare a seconda dei Paesi e degli operatori.
- Utilizzare esclusivamente batterie TCL e accessori forniti in dotazione con il dispositivo.

10 Licenze



Licenza e certificazione Bluetooth SIG, Inc. TCL T807D Numero di progetto Bluetooth Q364697



Certificazione Wi-Fi Alliance

INSPIRE GREATNESS