

**TCL** 20<sub>L</sub>+

## Remarque :

Ce mode d'emploi concerne le modèle T775H.

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du mode d'emploi et le comportement du téléphone.

## Aide

Reportez-vous aux documents suivants pour en savoir plus sur les questions fréquentes (FAQ), les logiciels et les services :

### Consulter le Forum aux questions

Accédez à <https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html>

### Trouver votre numéro de série ou IMEI

Vous trouverez votre numéro de série ou code IMEI (identité internationale de l'équipement portable) sur l'emballage. Vous pouvez également choisir **Paramètres > Système > À propos du téléphone > État > Informations IMEI** sur le téléphone même.

### Faire réparer l'appareil encore sous garantie

Suivez d'abord les conseils présents dans ce guide ou allez sur [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html). Ensuite, consultez les informations de notre ligne d'assistance et notre centre de réparation à l'adresse [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html)

### Afficher les informations légales

Sur le téléphone, accédez à **Paramètres > Système > À propos du téléphone > Informations légales**.

# Table des matières


|          |                                              |           |
|----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Éléments essentiels .....</b>             | <b>4</b>  |
| 1.1      | Présentation générale de l'appareil .....    | 4         |
| 1.2      | Mise en marche.....                          | 7         |
| 1.3      | Écran d'accueil.....                         | 9         |
| 1.4      | Saisir du texte .....                        | 16        |
| <b>2</b> | <b>Applications multimédia .....</b>         | <b>19</b> |
| 2.1      | Appareil photo .....                         | 19        |
| 2.2      | Galerie.....                                 | 23        |
| 2.3      | Musique.....                                 | 27        |
| <b>3</b> | <b>Applications et fonctionnalités .....</b> | <b>28</b> |
| 3.1      | Téléphone .....                              | 28        |
| 3.2      | Contacts .....                               | 33        |
| 3.3      | Messages.....                                | 36        |
| 3.4      | Agenda .....                                 | 39        |
| 3.5      | Horloge.....                                 | 40        |
| 3.6      | Calculatrice.....                            | 43        |
| 3.7      | Applications TCL .....                       | 44        |
| 3.8      | Autres applications .....                    | 44        |
| 3.9      | Applications Google .....                    | 44        |
| <b>4</b> | <b>Paramètres .....</b>                      | <b>47</b> |
| 4.1      | Wi-Fi.....                                   | 47        |
| 4.2      | Bluetooth .....                              | 48        |
| 4.3      | Carte SIM et réseau mobile .....             | 49        |
| 4.4      | Appareils connectés.....                     | 51        |

|          |                                                |           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|
| 4.5      | Écran d'accueil et écran de verrouillage ..... | 53        |
| 4.6      | Affichage .....                                | 54        |
| 4.7      | Son et vibreur.....                            | 55        |
| 4.8      | Notifications.....                             | 56        |
| 4.9      | Bouton et mode gestuel .....                   | 56        |
| 4.10     | Fonctionnalités avancées.....                  | 57        |
| 4.11     | Smart Manager .....                            | 58        |
| 4.12     | Sécurité et biométrie .....                    | 59        |
| 4.13     | Localisation .....                             | 60        |
| 4.14     | Paramètres de confidentialité .....            | 60        |
| 4.15     | Applications.....                              | 60        |
| 4.16     | Stockage .....                                 | 60        |
| 4.17     | Compte TCL.....                                | 60        |
| 4.18     | Comptes.....                                   | 61        |
| 4.19     | Bien être numérique et contrôle parental.....  | 61        |
| 4.20     | Google.....                                    | 61        |
| 4.21     | Accessibilité.....                             | 61        |
| 4.22     | Système .....                                  | 61        |
| <b>5</b> | <b>Mise à jour FOTA .....</b>                  | <b>64</b> |
| <b>6</b> | <b>Dépannage .....</b>                         | <b>65</b> |
| <b>7</b> | <b>Spécifications .....</b>                    | <b>71</b> |
| <b>8</b> | <b>Accessoires.....</b>                        | <b>73</b> |
| <b>9</b> | <b>Licences .....</b>                          | <b>74</b> |

# 1 Éléments essentiels

## 1.1 Présentation générale de l'appareil



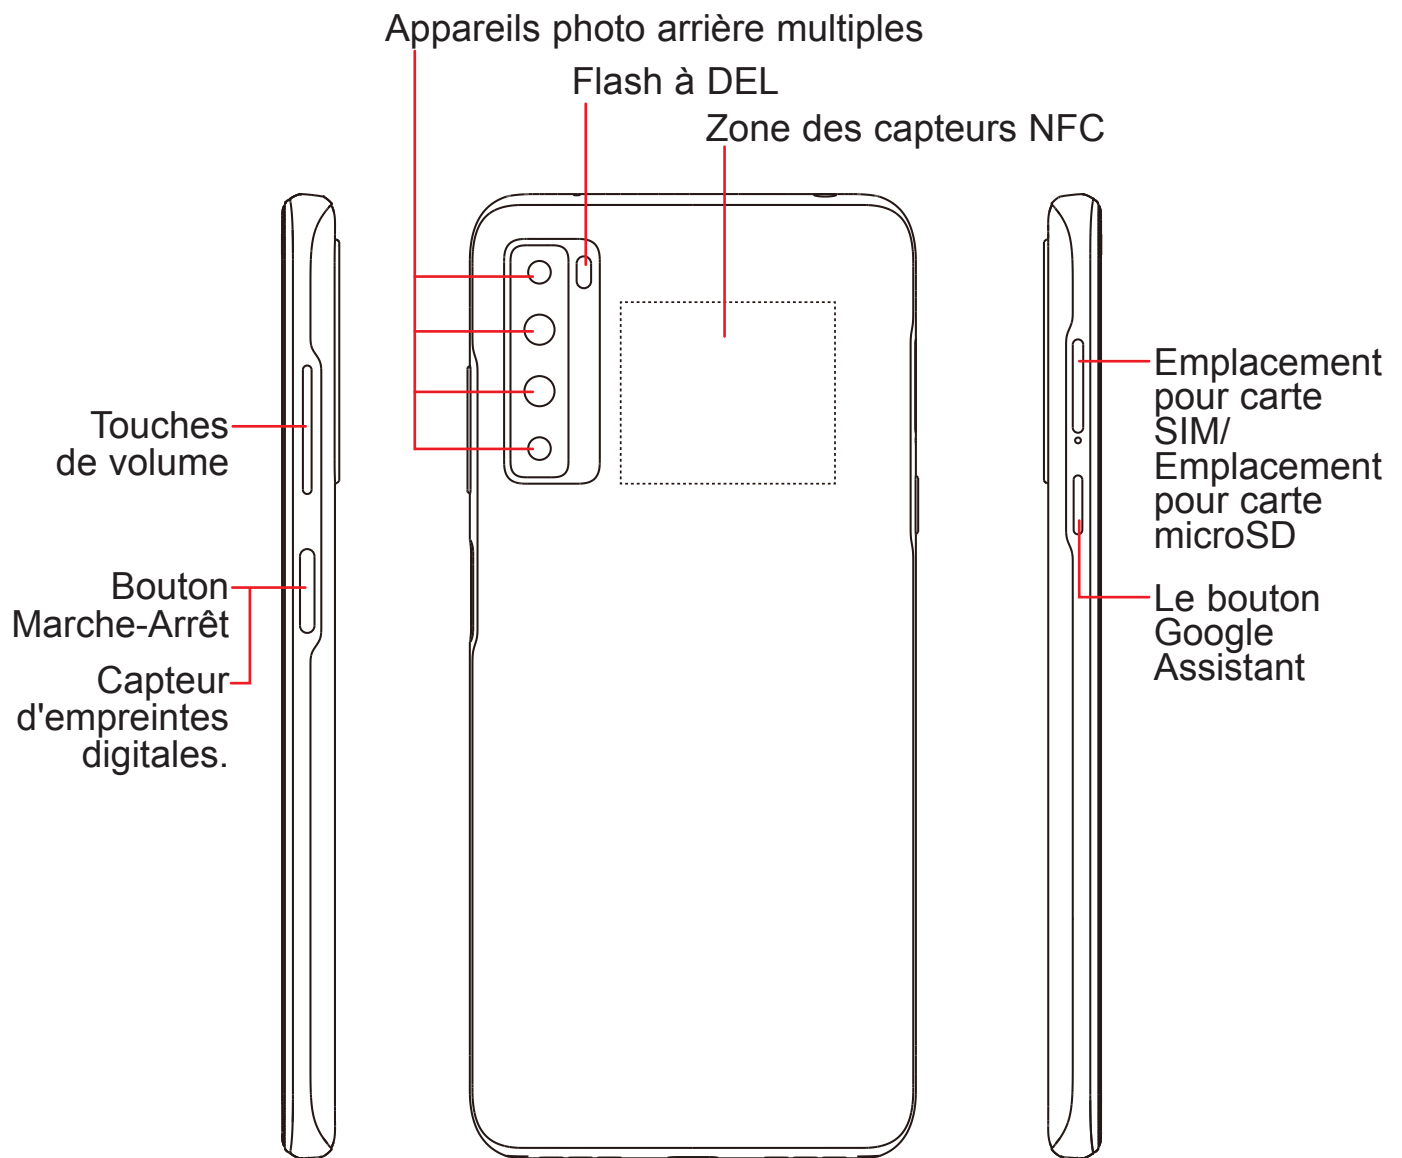

### **Le bouton Assistant Google** (sur la gauche de l'appareil)

- Appuyez pour accéder à l'Assistant Google



### **Touche Retour**

- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le panneau de notification, etc.



### **Touche Accueil**

- Depuis n'importe quelle application ou écran, appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyez de manière prolongée pour activer l'Assistant Google. Vous pouvez obtenir de l'aide comme un itinéraire ou des informations sur un restaurant en fonction de contenu affiché à l'écran.



## Applications récentes

- Appuyez pour afficher les applications auxquelles vous avez récemment accédé.



## Touche de Marche-Arrêt/ Lecteur d'empreinte digitale (sur la droite de l'appareil)

- Appuyez :

verrouiller/allumer l'écran.

En mode appel, met fin à un appel lorsque **Paramètres > Bouton et mode gestuel > touche Marche/arrêt > Lancement rapide de l'appareil photo** est activé. Éteint par défaut.

- Maintenez appuyé : afficher le menu contextuel pour choisir entre **Éteindre/ Redémarrer/ Mode avion/ Diffusion**.
- Appuyer sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume bas** en même temps pour faire une capture d'écran.
- Maintenez la touche **Marche/Arrêt** appuyée pendant au moins 10 secondes pour forcer le redémarrage.
- Touchez pour déverrouiller l'écran, si vous avez défini que le déverrouillage de votre écran se fasse par empreinte digitale.



## Touches de volume



- En mode Appel, règle le volume du combiné ou du kit piéton.
- En mode Musique / Vidéo / Diffusion en continu, règle le volume multimédia.
- En mode Général, règle le volume multimédia.
- Coupe la sonnerie d'un appel entrant.
- En mode d'aperçu de l'appareil photo, appuyez sur la touche **Volume haut** ou **Volume bas** pour prendre une photo ou maintenez la touche appuyée pour effectuer des prises de vue en rafale. Pour paramétrer, appuyez sur **Appareil photo > Paramètres > Fonction du bouton Volume**.

## 1.2 Mise en marche


### Mise en marche

#### Insérer ou extraire la carte SIM ou microSD


- 1 Insérez la broche pour SIM fournie dans le trou.
- 2 Sortez le support de la carte SIM.
- 3 Placez la carte SIM ou la carte microSD dans son emplacement sur le support et refermez soigneusement le support de la carte SIM.

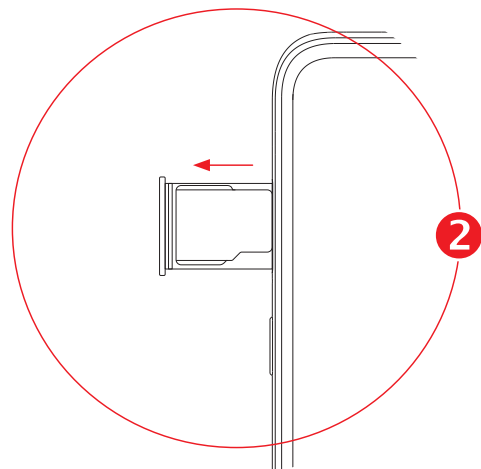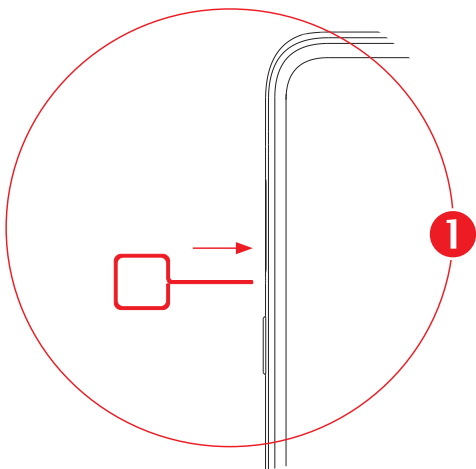

Uniquement les appareils  
à carte SIM unique

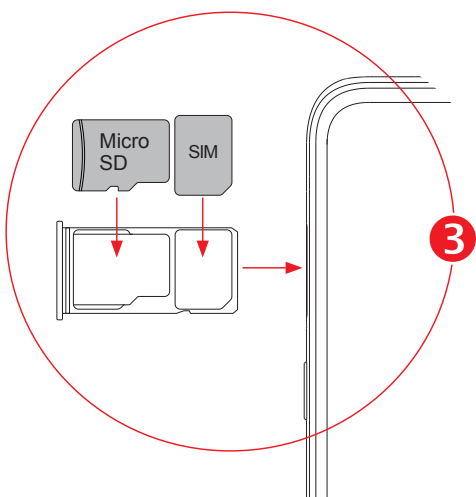

Uniquement les appareils  
à double carte SIM

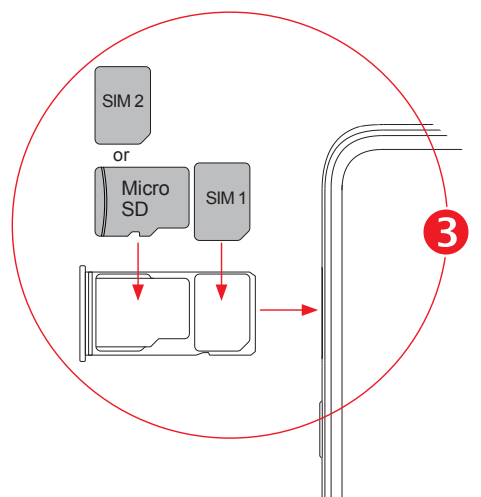


Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir passer des appels. Vous n'avez pas besoin d'éteindre votre téléphone avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, car ce téléphone supporte l'échange à chaud.



Votre téléphone n'accepte que les cartes nano-SIM. N'essayez pas d'insérer un autre type de carte SIM, car vous risqueriez d'endommager le téléphone.

## Charger la batterie

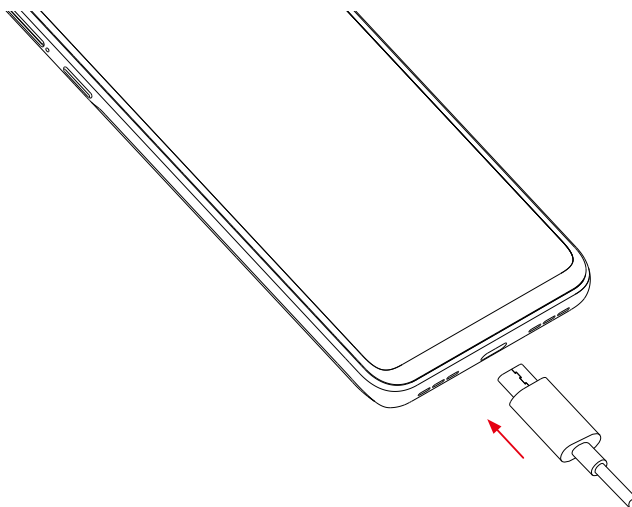

Il est conseillé de charger complètement la batterie (🔋). L'état de charge est indiqué par le pourcentage qui s'affiche à l'écran lorsque le téléphone est éteint. Le pourcentage augmente à mesure que le téléphone se recharge.



Afin de réduire la consommation électrique et le gaspillage d'énergie, une fois la batterie complètement chargée, débranchez votre chargeur de la prise. Désactivez les applications Wi-Fi, GPS, Bluetooth ou fonctionnant en arrière-plan lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

## Rechargement inverse avec un câble OTG

On-The-Go (OTG) est une technologie de transmission USB qui permet à un téléphone de se connecter à un appareil externe à l'aide d'un câble OTG.

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour charger d'autres appareils à l'aide d'un câble OTG.

1. Connectez votre téléphone à l'appareil à recharger à l'aide d'un câble OTG.
2. Après la connexion, une fenêtre de rappel s'affiche, indiquant que votre téléphone peut recharger l'autre téléphone et que la batterie va se décharger rapidement pendant ce rechargement.
3. Balayez depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification; cliquez sur Charger le périphérique connecté via USB, puis vérifiez que Alimentation est sélectionné par défaut.

## Allumer votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume, déverrouillez celui-ci (par balayage, code PIN, mot de passe, schémas, empreinte digitale ou reconnaissance faciale) si nécessaire et confirmez. L'écran d'accueil s'affiche.


Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Veillez à conserver votre code PIN en lieu sûr.

## Éteindre votre téléphone

Maintenez la touche **Marche-Arrêt** appuyée jusqu'à ce que les options du téléphone apparaissent, puis sélectionnez **Éteindre**.

## 1.3 Écran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (applications, raccourcis, widgets et dossiers) ou afficher ceux que vous utilisez le plus souvent sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran d'accueil.

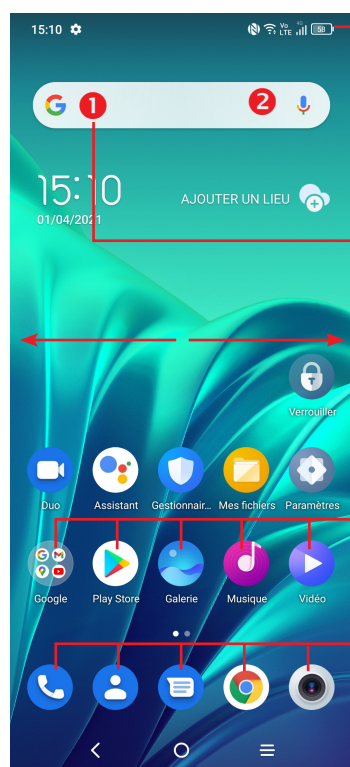

### Barre d'état

- Indicateurs d'état / notification
- Faire glisser vers le bas pour ouvrir le volet des notifications.

### Barre de recherche

- Appuyer sur ❶ pour accéder à l'écran de recherche par texte
- Appuyer sur ❷ pour accéder à l'écran de recherche vocale

Appuyer sur une icône pour ouvrir une application, un dossier, etc.

### Applications de la barre des favoris

- Appuyer pour accéder à l'application.
- Appuyer de manière prolongée pour déplacer ou supprimer l'application.

L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser l'écran d'accueil horizontalement, à gauche et à droite, pour obtenir une vue complète.

## Utiliser l'écran tactile

### Appuyer sur



Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

### Appuyer de manière prolongée



Pour accéder aux options proposées pour un élément, appuyez de manière prolongée. Par exemple. Sélectionnez un contact dans Contacts et maintenez-le appuyé. Une liste d'options apparaîtra.

### Faire glisser



Placez le doigt sur l'écran afin de faire glisser un objet ailleurs.

### Faire dérouler



Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images et les pages Web. Vous pouvez également faire défiler l'écran horizontalement.

### Feuilleter




Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

### Pincer/Écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

### Pivoter



Réorientez automatiquement l'écran du mode portrait au mode paysage en faisant pivoter le téléphone sur le côté pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

## Barre d'état


La barre d'état vous permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et les informations de notification (à gauche).

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher les notifications, et faites-la glisser à nouveau vers le bas pour accéder au volet des paramètres rapides.

Faites-la glisser vers le haut pour la refermer. Lorsque vous recevez des notifications, vous pouvez les consulter en les touchant.

## Volet des notifications

En cas de notifications, appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des notifications et lire les informations détaillées.

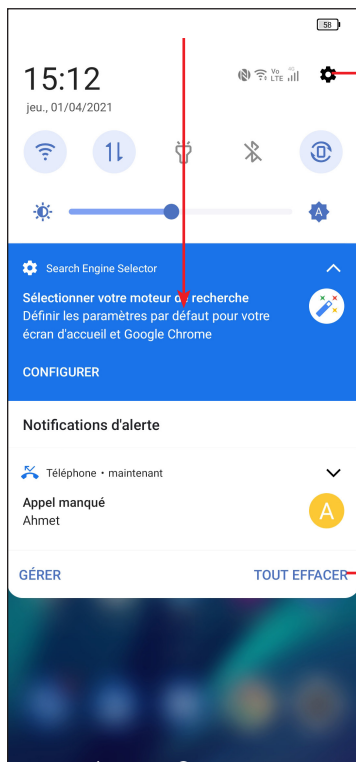

Appuyer pour accéder aux **Paramètres**, où il est possible de sélectionner davantage d'options.


Appuyer pour effacer toutes les notifications d'événements (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).

## Volet de réglages rapides

Touchez et glissez vers le bas avec deux doigts à partir du haut de l'écran pour ouvrir le panneau des paramètres rapides.

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou changer de mode en appuyant sur les icônes.

Appuyez sur l'icône **Modifier**  pour personnaliser votre volet des paramètres rapides.

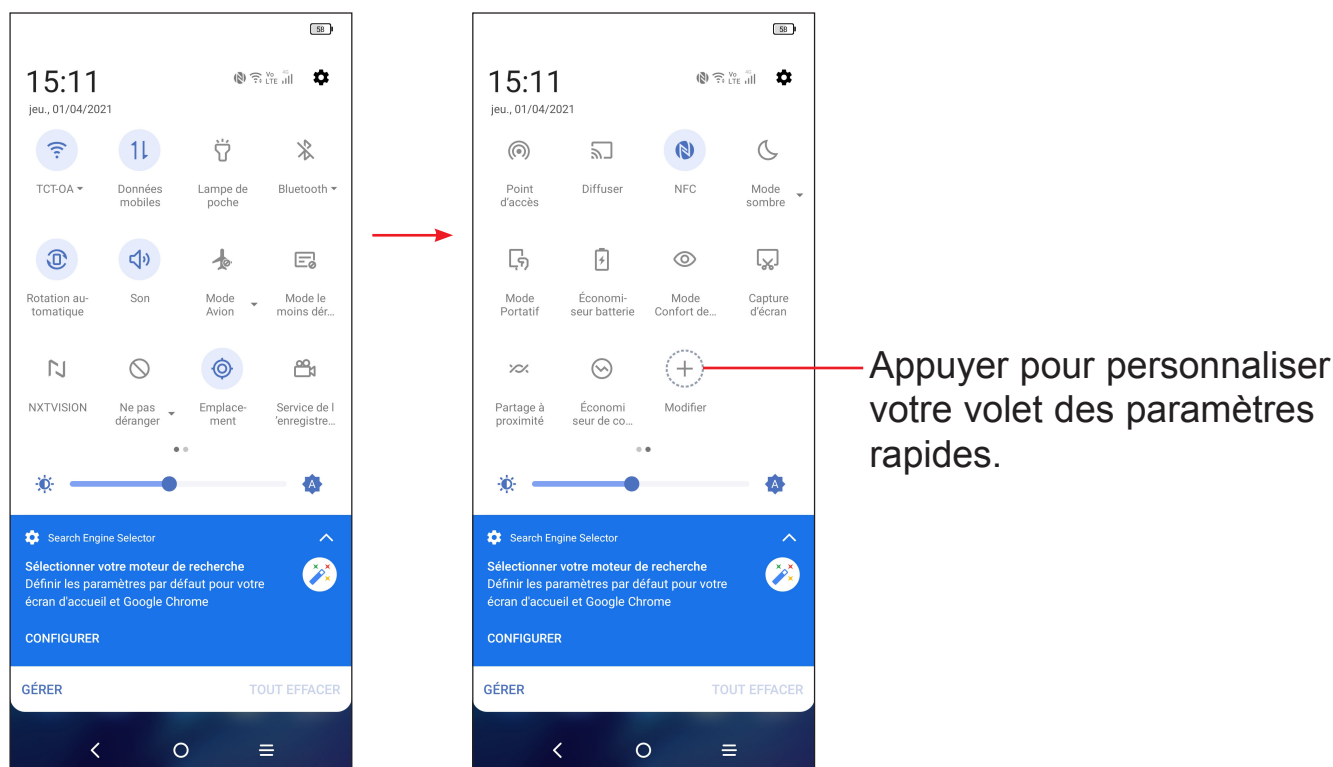

## Verrouiller/Déverrouiller votre écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran à l'aide d'un modèle, d'un code PIN, d'un mot de passe, d'une empreinte digitale ou de la reconnaissance faciale, etc.

Pour créer un modèle de déverrouillage d'écran, appuyez sur **Paramètres > Sécurité et biométrie > Verrouillage de l'écran**.

### Pour verrouiller l'écran du téléphone

- Si votre téléphone reste inactif pendant un certain laps de temps, il verrouille automatiquement l'écran et passe en mode veille pour économiser de l'énergie. Accédez à **Paramètres > Affichage > Veille** et sélectionnez une temporisation d'écran.

- Vous pouvez également verrouiller manuellement l'écran en appuyant une fois sur la touche **Marche/Arrêt**.

## Balayer pour déverrouiller l'écran

Appuyez une fois sur la touche **Marche/Arrêt** pour allumer l'écran, balayez l'écran vers le haut pour le déverrouiller.



## Saisir un mot de passe pour déverrouiller l'écran

Une fois l'écran allumé, balayez l'écran vers le haut pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Entrez alors votre mot de passe de verrouillage de l'écran.

## Utiliser le déverrouillage par modèle

Dessinez le même modèle que vous avez défini pour déverrouiller l'écran.

## Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale

- Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres > Sécurité et biométrie > Déverrouillage par reconnaissance faciale**. Avant d'utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale, vous devez définir un schéma/ PIN/ mot de passe.

<sup>(1)</sup> Personnalisez en appuyant sur **Paramètres > Écran d'accueil et écran de verrouillage > Raccourci de l'écran de verrouillage**.

- Tenez votre téléphone à 20-50 cm de votre visage. Positionnez votre visage dans le carré affiché à l'écran. Pour de meilleurs résultats, nous vous suggérons de définir la clé faciale à l'intérieur et à l'écart de la lumière du soleil.
- Activez le déverrouillage facial lorsque votre écran s'allume, ou vous devrez d'abord balayer l'écran.

## Utiliser le déverrouillage par empreinte digitale

Touchez le capteur d'empreintes digitales avec un doigt enregistré pour déverrouiller l'écran.

## Personnaliser l'écran d'accueil

### Ajouter

Vous pouvez appuyer de manière prolongée sur un dossier, une application ou un widget, puis faire glisser l'élément vers votre écran d'accueil favori.

### Repositionner

Appuyez de manière prolongée sur un élément et faites-le glisser à l'emplacement souhaité, puis relâchez la pression. Vous pouvez déplacer des éléments à la fois sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur un autre écran d'accueil.

### Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur l'élément et faites-le glisser au-dessus de l'icône de suppression , puis relâchez la pression dès que l'élément devient rouge.

### Créer des dossiers

Pour réorganiser les raccourcis ou les applications présents sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris, vous pouvez les ranger dans un dossier en les empilant les uns sur les autres. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre pour saisir le nouveau nom.

### Personnaliser le fond d'écran

Appuyez de manière prolongée sur une zone vierge de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Fonds d'écran** pour personnaliser votre fond d'écran.

## Widgets et applications récemment utilisées

### Consulter des widgets

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Widgets** pour afficher tous les widgets.


Appuyez sur le widget sélectionné et faites-le glisser pour le déplacer vers votre écran préféré.

### Accéder aux applications récemment utilisées

Accéder aux applications récemment utilisées :

- Appuyez sur la touche **Applications récentes**.
- Si **Paramètres > Bouton et mode gestuel > Navigation dans le système > Navigation en mode gestuel** est paramétré, balayez vers le haut à partir du bas de l'écran et maintenez enfoncé pendant au moins 0.3 s.


Appuyez sur une vignette dans la fenêtre pour ouvrir l'application concernée.

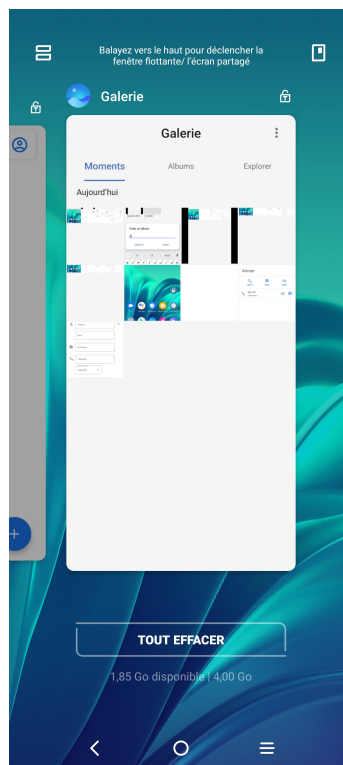

Appuyez sur une vignette et faites-la glisser vers le haut pour fermer l'application, faites-la glisser vers la droite/gauche pour basculer entre les applications.

Appuyez sur **TOUT EFFACER** en bas de l'écran pour fermer toutes les applications en cours d'exécution.

## Régler le volume

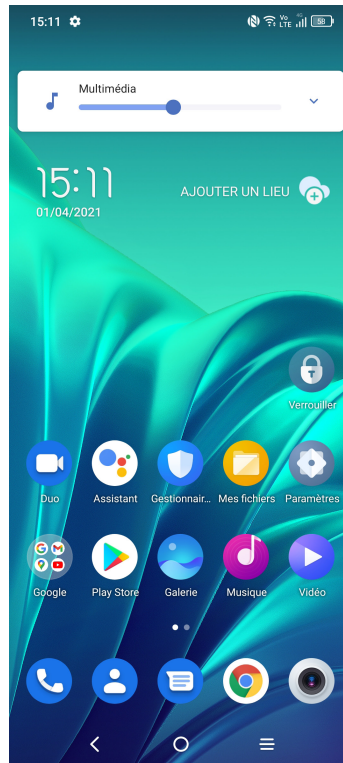

Pour régler le volume des fichiers multimédias, appuyez sur la touche **Volume**.

Appuyez sur l'icône ▼ pour régler le volume de la sonnerie, de l'alarme et des notifications.

## 1.4 Saisir du texte

### Utiliser le clavier à l'écran


#### Paramètres du clavier intégré

Appuyez sur **Paramètres > Système > Langue & saisie**, appuyez sur le clavier virtuel que vous souhaitez configurer. Vous pouvez alors choisir parmi la série de paramètres qui apparaît.

#### Changer l'orientation du clavier à l'écran

Faites pivoter le téléphone sur le côté ou replacez-le à l'endroit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Vous pouvez aussi changer d'orientation en modifiant les paramètres (appuyez sur activer/désactiver **Paramètres > Affichage > Rotation automatique de l'écran**).

## Clavier Android

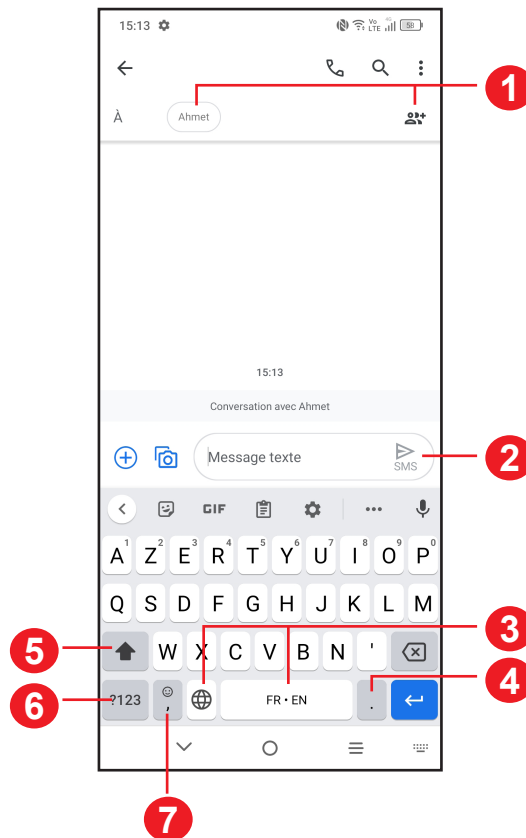


- 1 Entrez le numéro du destinataire ou sélectionnez-le depuis les contacts
- 2 Appuyez pour envoyer le message SMS ou MMS
- 3 Appuyez de manière prolongée pour changer de langue
- 4 Appuyez pour saisir un point  
Appuyez de manière prolongée pour sélectionner des symboles
- 5 Appuyez pour basculer entre les modes « abc / Abc »  
Appuyez de manière prolongée pour basculer entre les modes « abc / ABC ».
- 6 Appuyez pour accéder aux claviers des symboles et des chiffres
- 7 Touchez pour saisir une virgule  
Maintenez la touche enfoncée pour accéder aux paramètres du clavier, saisir une émoticône et passer en mode de saisie de la main gauche ou de la main droite.

## Modifier le texte


**Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.**

- Appuyez de manière prolongée ou deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les onglets pour changer la quantité de texte à modifier.
- Les options suivantes apparaissent : **Couper**, **Copier**, et **Partager**.

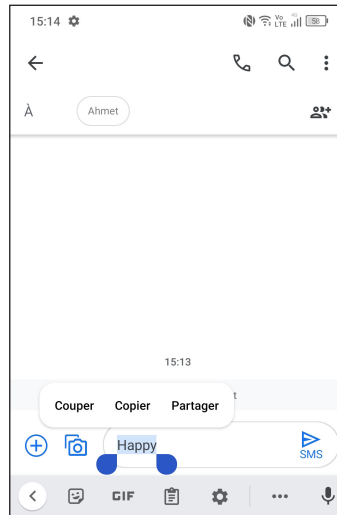

**Vous pouvez également insérer un nouveau texte si vous le souhaitez.**

- Appuyez à l'endroit où vous souhaitez saisir votre texte ou appuyez de manière prolongée sur une zone vierge. Le curseur se met à clignoter et l'onglet apparaît. Faites glisser l'onglet pour déplacer le curseur.
- Si vous avez coupé ou copié un texte, appuyez sur l'onglet pour afficher les icônes **Coller** et **Tout sélectionner** qui vous permettent d'effectuer immédiatement le collage.

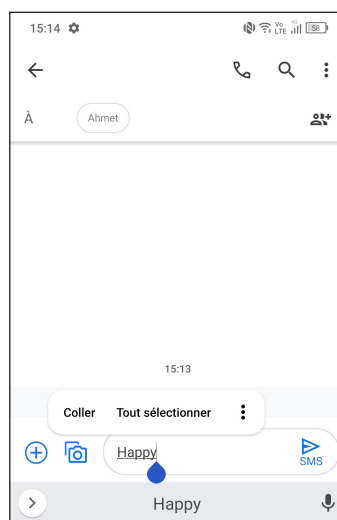

## 2 Applications multimédia

### 2.1 Appareil photo .....



Avant d'utiliser l'appareil photo, veuillez à retirer la pellicule recouvrant l'objectif pour qu'elle n'influe pas sur la qualité de la prise de vue.

#### Lancer l'appareil photo


Il existe plusieurs façons d'ouvrir l'application « Appareil photo ».

##### Depuis l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Appareil photo** .

##### Depuis l'écran de verrouillage

Lorsque l'écran est verrouillé, appuyez une fois sur la touche **Marche/Arrêt** pour allumer l'écran, puis balayez vers la gauche l'icône de l'appareil photo, dans le coin inférieur droit, ce qui permet d'ouvrir l'appareil photo.

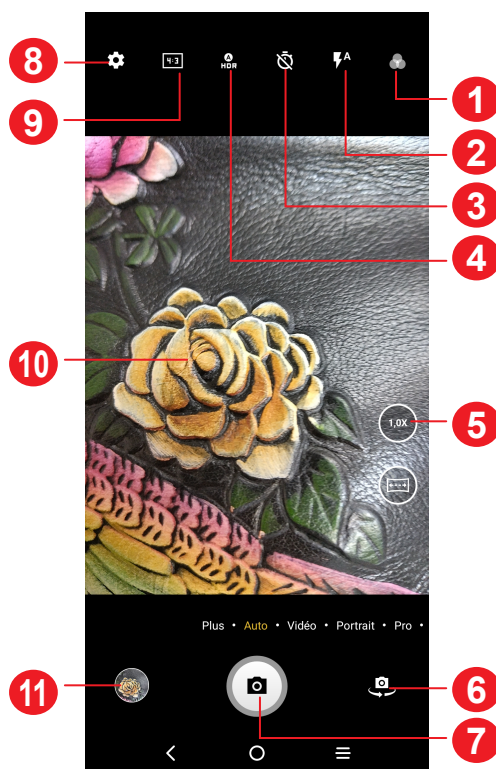

- 1 Sélectionner des filtres
- 2 **Mode Flash** : Appuyez pour activer/désactiver le flash de l'appareil photo  
**AVERTISSEMENT** : Respectez une distance de sécurité lorsque vous utilisez le flash. Ne dirigez pas le flash vers les yeux de personnes ou d'animaux.
- 3 Prendre une photo avec le retardateur
- 4 Prendre une photo en mode HDR
- 5 Agrandir/Réduire
- 6 Basculer entre l'objectif avant et arrière.
- 7 Prendre une photo
- 8 Appuyer pour accéder aux paramètres
- 9 Taille de l'image
- 10 Pincer les doigts pour effectuer un zoom arrière ou les écarter pour effectuer un zoom avant
- 11 Visionner les photos ou les vidéos prises

## Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, appuyez sur l'écran pour faire la mise au point, si nécessaire. Appuyez sur  pour saisir l'enregistrement. La photo est automatiquement enregistrée. Vous pouvez également maintenir appuyée l'icône  pour prendre des photos en rafale, le nombre maximal étant de 20.

## Prendre une vidéo

Appuyez sur **VIDEO** pour passer au mode vidéo de l'appareil photo.

Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement de la vidéo. Appuyez sur la partie gauche de l'icône  pour prendre une photo au cours de l'enregistrement vidéo.

Appuyez sur la partie droite de l'icône  pour suspendre l'enregistrement vidéo et appuyez sur  pour reprendre. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est automatiquement enregistrée.

## Autres opérations possibles lorsque vous visualisez une photo/vidéo que vous avez prise

- Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour visionner les photos ou les vidéos enregistrées.
- Appuyez sur , puis sur Gmail/Bluetooth/MMS, etc. pour partager la photo ou la vidéo.
- Appuyez sur le **Bouton Retour**  pour revenir au mode **Appareil photo**.

## Modes et paramètres

### Modes

Faire défiler vers la gauche ou la droite pour changer de mode.

- **PLUS** : En sélectionnant **PLUS**, vous pouvez accéder à plus de modes. Ces modes peuvent être déplacés vers l'écran principal en appuyant sur .

**PANORAMIQUE** : Appuyez sur cette option pour activer la fonction panoramique. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour démarrer la prise de vue panoramique, puis déplacez l'appareil photo sans à-coups en suivant le sens de la ligne à l'écran. Une fois les emplacements remplis, la photo est automatiquement enregistrée. Si les emplacements ne sont pas complètement remplis, appuyez à nouveau sur le déclencheur pour enregistrer la photo.

**STOP MOTION (Animation image par image)** : Prenez un certain nombre de photos d'une scène, puis convertissez-les en une vidéo accélérée.

**TRACE LUMINEUSE** : Capturez des mouvements créatifs de lumière à l'aide d'une photographie à longue exposition.

**SUPER MACRO** : Appuyez pour accéder au mode Super macro. La meilleure distance de prise de vue macro est de 4 cm.

**SLO-MO (ralenti)** : Enregistrez des occasions spéciales et des scènes rapides, puis lisez-les à une cadence lente.

**PIXEL ÉLEVÉ** : Lors de la capture d'images, l'appareil utilisera uniquement la caméra arrière 64M. Les photos sont plus grandes qu'en mode automatique et leur définition sublimée. Ce mode ne fonctionne que dans des environnements partiellement lumineux, comme lorsque le soleil brille.

- **AUTOMATIQUE** : Il s'agit du mode par défaut de l'appareil photo.
- **VIDÉO** : Appuyez pour accéder au mode Vidéo.

- **PORTRAIT** : Touchez pour créer un effet de profondeur de champ. Vous pouvez composer une image mettant en valeur votre sujet tout en créant un arrière-plan superbement flou.
- **PRO** : Le mode pro de l'appareil photo vous permet de régler avec précision les paramètres et vous donne le contrôle total sur l'ISO, le temps d'exposition WB, l'ouverture, la vitesse d'obturation, etc.

## Paramètres

Appuyez sur  pour paramétrer plus d'options :

- **Dimensions de la photo** : Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de la photo :
- **Qualité de la vidéo** : Appuyez sur cette option pour sélectionner la qualité vidéo.
- **Stabilisateur vidéo (EIS)** : Appuyez sur  pour activer la fonction EIS (stabilisation électronique de l'image). Elle permet de réduire le flou associé au déplacement d'un appareil photo durant l'exposition.
- **Détection de scène par IA** : Une fois activé, l'appareil photo identifiera automatiquement le contenu de l'image d'une scène et le classera en conséquence. De nombreuses catégories différentes de scènes sont prises en charge. Cela ne fonctionne que lorsque l'on utilise l'appareil photo principal.
- **Détection de calories** <sup>(1)</sup> : Activez  pour détecter le contenu des calories de l'objet photographié.
- **Directives intelligentes** <sup>(1)</sup> : Appuyez pour activer/désactiver. Cette fonction fournit des guides de composition et de détection faciale utilisant l'IA pour la prise de portraits. Cela ne fonctionne que lorsque l'on utilise l'appareil photo principal.
- **Prise de vue sombre** : Activez  pour prendre de superbes photos dans un environnement sombre.
- **Fonction du bouton de volume** : Appuyez pour configurer le bouton du volume en Obturateur, Zoom ou pour le Volume lors de l'utilisation de l'appareil photo.
- **Appuyez pour saisir l'enregistrement** : Appuyez pour activer/désactiver. Une fois activé, l'image sera enregistrée d'un simple clic sur l'écran du viseur.
- **Grille** : Appuyez pour activer/désactiver. L'écran est divisé en parties égales et vous permet de prendre de meilleures photos en facilitant l'alignement des éléments, par exemple l'horizon ou les bâtiments aux lignes de la grille.

<sup>(1)</sup> Uniquement disponible lorsque la Détection de scène par IA est activée.

- **Stockage** : Appuyez pour choisir entre le stockage du téléphone et de la carte SD lorsqu'une carte SD est insérée. L'emplacement par défaut est le stockage du téléphone.
- **Enregistrer la géolocalisation** : Activez  pour géotagger les photos et les vidéos en incluant le lieu où vous vous trouvez. Cette option est disponible lorsque le service de localisation GPS est activé.
- **Son de l'obturateur** : Touchez pour activer/désactiver le son de l'obturateur lors de la prise.
- **Niveau** : Activez le Niveau pour afficher une ligne de référence sur le viseur afin de vous aider à prendre de meilleures photos.
- **Filigrane** : Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver les filigranes.
- **Réinitialiser les paramètres** : Appuyez pour réinitialiser l'appareil photo aux paramètres d'usine.

D'autres options sont disponibles lorsque vous passez à l'appareil photo avant :


- **Mode Correction de visage** : Appuyez pour activer/désactiver. Lorsqu'il est activé, appuyez sur  pour régler le lissage de la peau et améliorer l'effet de coloration des portraits.
- **Image miroir** : Appuyez pour activer/désactiver.

## 2.2 Galerie .....



La Galerie agit comme un lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et des vidéos. Vous avez également accès à de nombreuses autres options pour modifier votre sélection de photos et vidéos.

Pour accéder aux photos prises, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil.

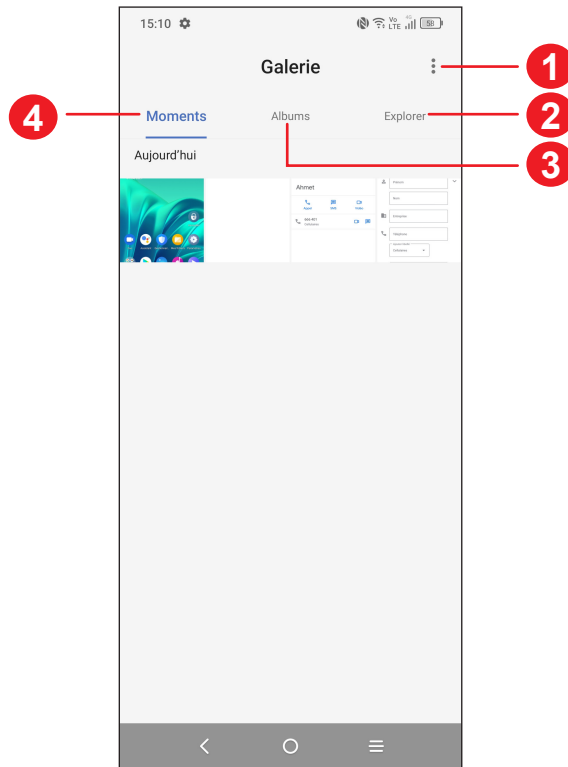

**1** Appuyez pour accéder à davantage d'options

**2 Explorer**

« Explorer » permet de recueillir des photos et de les regrouper, ce qui les rend plus faciles à trouver

**3 Albums**

Les photos, vidéos, captures d'écran, etc. sont automatiquement regroupées dans des Albums



**4 Instantanés (moments)**

Affichez les photos/vidéos que vous venez de prendre

## Manipuler vos images

Vous pouvez manipuler vos images de diverses manières : les faire pivoter ou les rogner, les partager avec des amis, les définir comme photo d'un contact ou comme fond d'écran, etc.

Trouvez l'image qui vous intéresse, puis sélectionnez-la dans la vue plein écran.

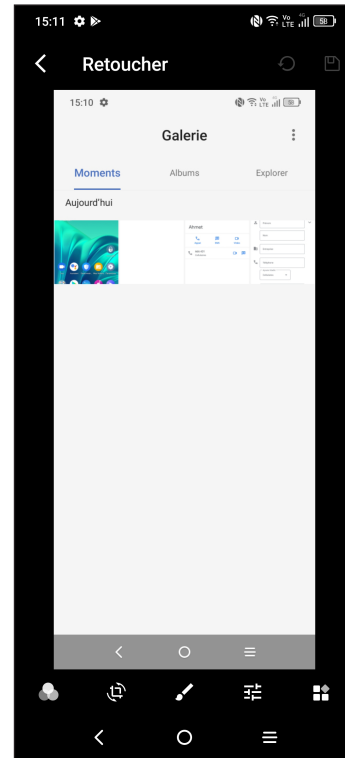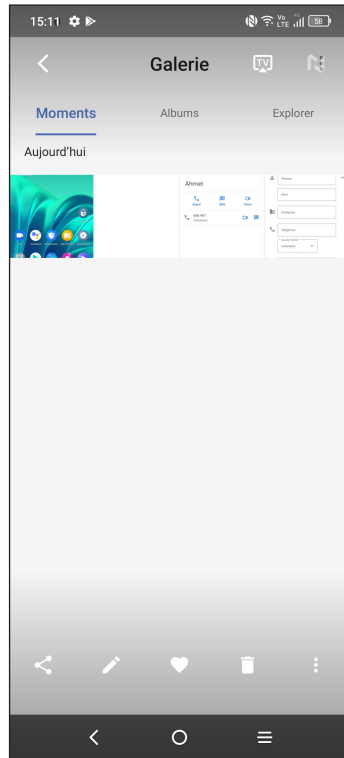


- Appuyez sur  pour partager l'image.
- Appuyez sur  pour modifier l'image.
-  Sélectionnez des **Filtres**.
-  **Rogner, Faire pivoter, ou Refléter** l'image.
-  Dessiner l'image.
-  Régler la couleur de l'image.
-  Appuyez pour définir **Sans brume, Effaceur d'objet** et **Ciel**.
- Appuyez sur  pour définir la photo comme votre préférée.
- Appuyez sur  pour effacer l'image.
- Appuyez sur  > **Définir comme** pour définir l'image comme photo d'un contact ou Fond d'écran.

## Gestion d'un album

Lorsqu'il y a de nombreuses photos et vidéos, vous pouvez gérer vos albums pour en faciliter la visualisation.

## Créer un album

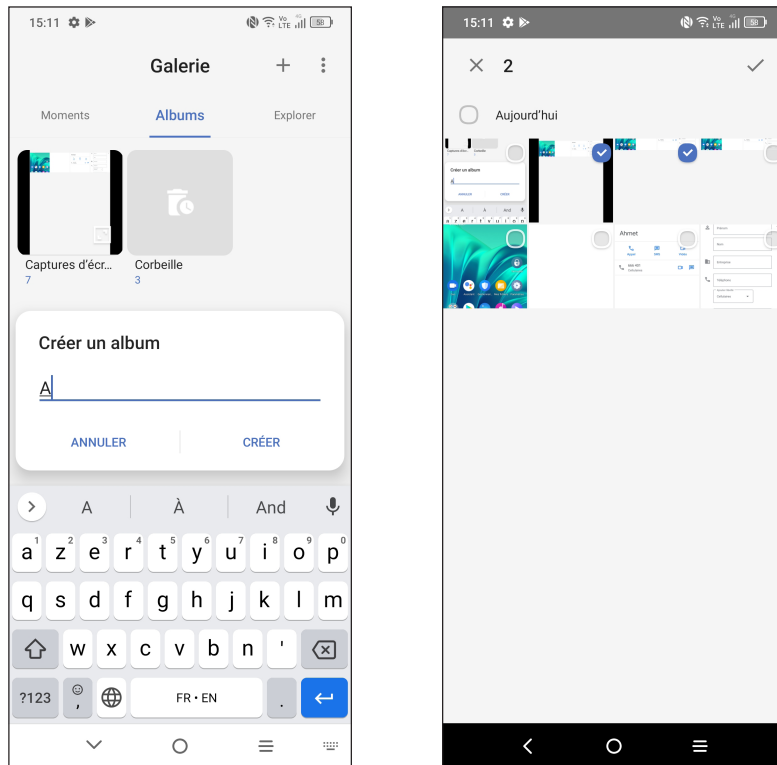

Cliquez sur **+** pour créer et nommer un nouvel album. Sélectionnez les photos ou vidéos que vous souhaitez y inclure en appuyant sur **✓** pour les copier ou les déplacer.

## Déplacer/copier des images ou des vidéos

Appuyez longuement sur la ou les photo(s) ou vidéo(s) que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur **⋮** > **Copier dans l'album/Déplacer vers l'album**, puis sélectionnez l'album vers lequel vous voulez vous déplacer/copier.

## Supprimer ou récupérer des photos ou des vidéos

Appuyez longuement sur la ou les photo(s) ou vidéo(s) que vous souhaitez supprimer, Appuyez sur **🗑** > **SUPPRIMER**.

Les éléments supprimés seront conservés dans l'album **Corbeille** pendant 30 jours, après quoi ils seront définitivement supprimés. Pour les supprimer définitivement durant ce laps de temps, recherchez la ou les photo(s) ou vidéo(s) dans la **Corbeille** et appuyez longuement dessus pour les supprimer.

Pour récupérer la ou les photo(s) ou vidéo(s), durant ce laps de temps, appuyez longuement dessus dans la **Corbeille** puis appuyez sur **↶** pour les récupérer.

## Album masqué <sup>(1)</sup>


Appuyez longuement sur l'album que vous souhaitez masquer, appuyez sur  > **DÉPLACER**. Le contenu de l'album sera masqué dans **Moments**.

## 2.3 Musique.....



Vous pouvez lire des fichiers audio stockés dans votre téléphone ou sur la carte microSD.

Pour lire un fichier audio, balayez l'écran d'accueil, puis appuyez sur Musique .

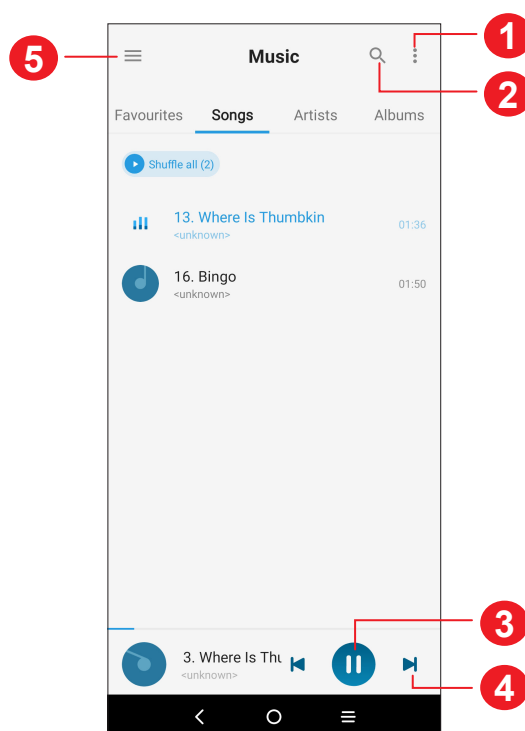

- 1 Plus d'options
- 2 Rechercher un titre
- 3 Lire ou mettre en pause
- 4 Lire le titre suivant
- 5 Paramètres de Musique



Pendant la lecture des morceaux avec Musique, les fonctions Pause, Lecture et Ignorer restent disponibles, même si l'écran est verrouillé.

<sup>(1)</sup> Des albums par défaut tels que **Appareil photo**, **Vidéos**, **Captures d'écrans**, etc. ne peuvent pas être masqués ou déplacés.


# 3 Applications et fonctionnalités

## 3.1 Téléphone .....




### Passer un appel

Pour passer un appel, appuyez sur  dans la barre des favoris.

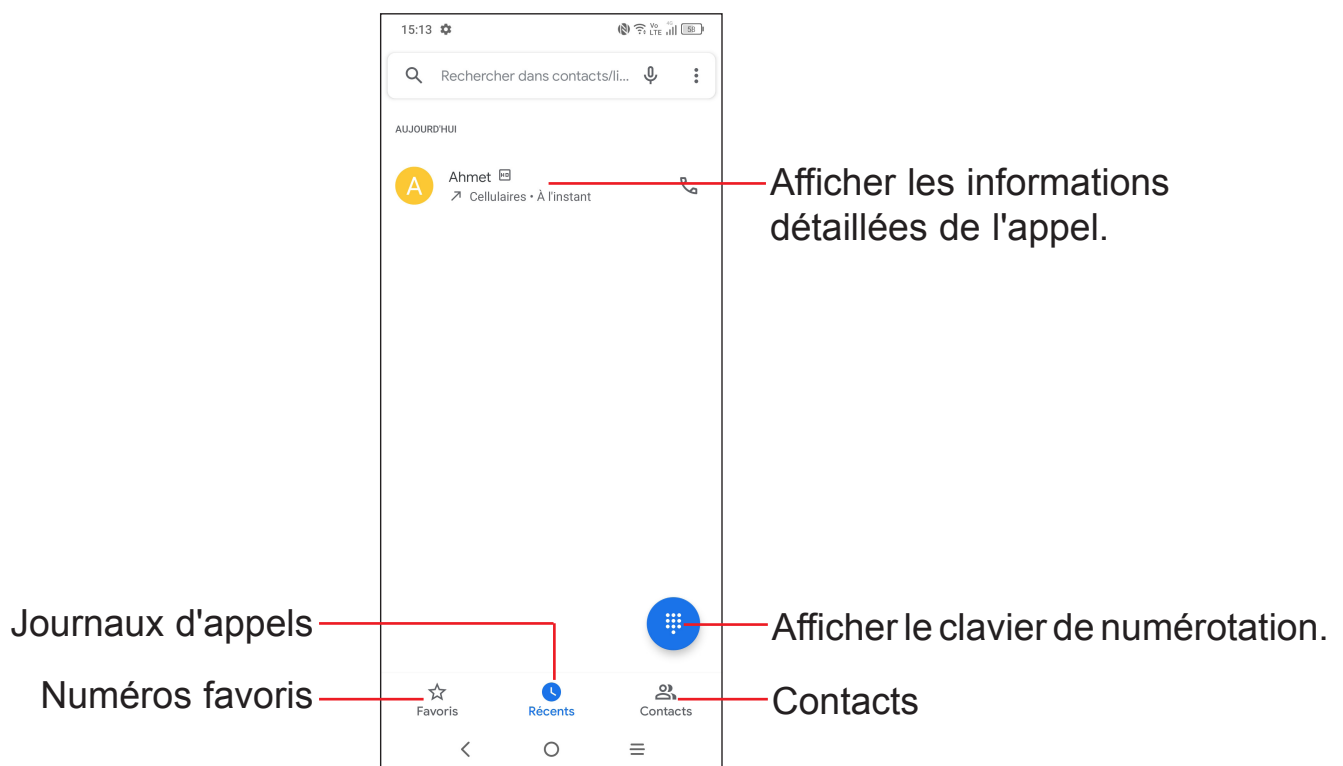

Appuyer de manière prolongée pour accéder au répondeur

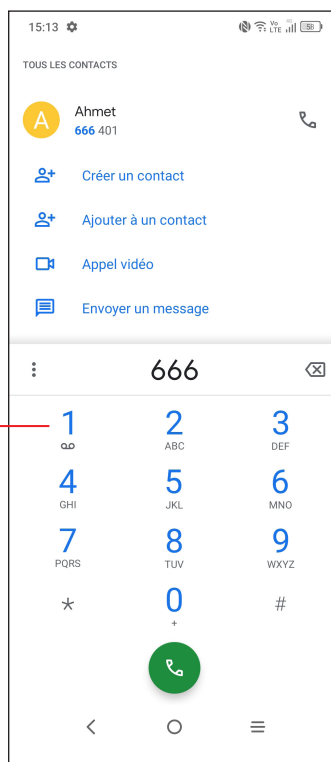

Saisissez le numéro de votre choix directement depuis le clavier et appuyez sur  pour passer l'appel ou sélectionnez un contact dans **Contacts** ou **Journal d'appels** en faisant glisser ou en appuyant sur les onglets, puis passez l'appel.

Vous pouvez enregistrer le numéro dans vos **Contacts** en appuyant sur l'icône **Créer un nouveau contact** ou **Ajouter aux contacts**.

Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .


## Passer un appel international

Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur  afin de saisir le signe « + », puis composez l'indicatif international du pays suivi du numéro de téléphone complet, et pour finir appuyez sur .

## Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur  pour passer un appel d'urgence. En fonction de votre réseau et du pays, cela peut se faire même sans carte SIM et sans avoir à saisir un code PIN de carte SIM.

## Accepter ou rejeter un appel

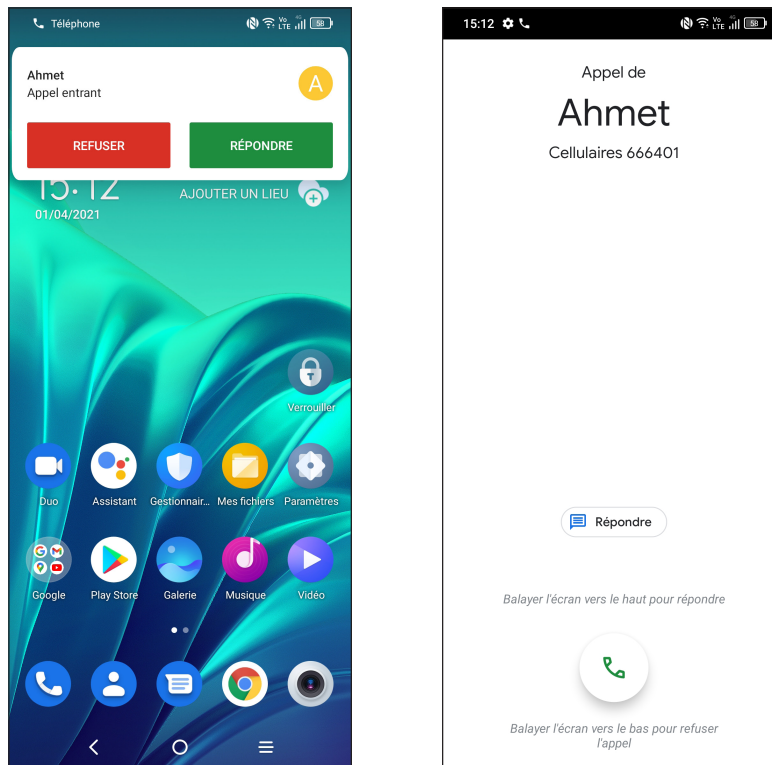

Lorsque vous recevez un appel :

- Appuyez sur **RÉPONDRE**, ou faites glisser l'icône  vers le haut pour répondre ;
- Appuyez sur **REFUSER**, ou faites glisser l'icône  vers le bas pour rejeter l'appel ;
- Pour rejeter l'appel en envoyant un message prédéfini, appuyez sur  .

## Appeler votre messagerie vocale


Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.

Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez de manière prolongée sur <sup>1</sup> .

Si vous recevez un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

## En cours d'appel

Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

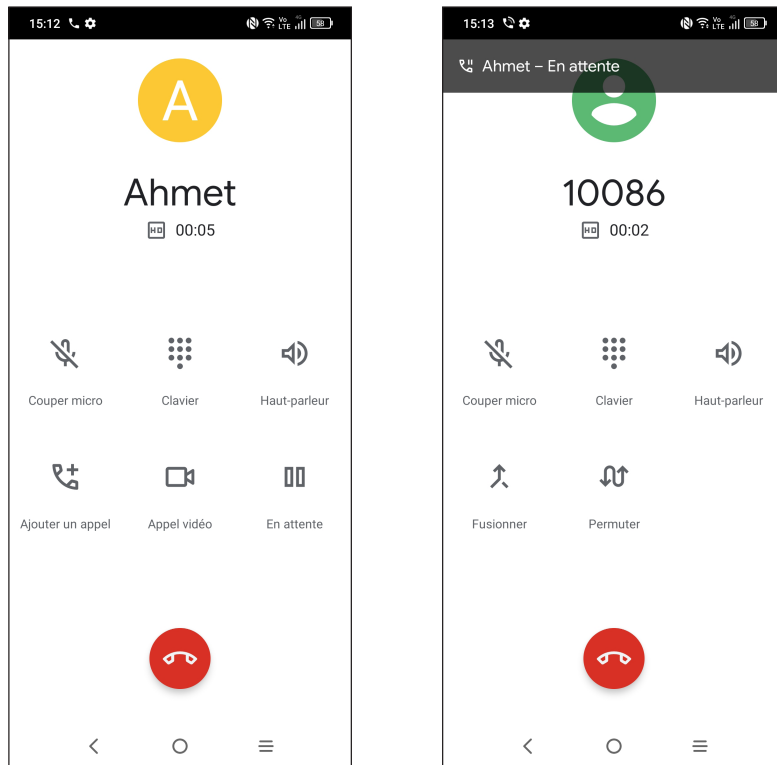

Raccrocher l'appel en cours.



Appuyez pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver le son de l'appel.



Affichez le clavier de numérotation.



Appuyez pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau pour désactiver le haut-parleur.



Passez un nouvel appel.



Passer un appel vidéo.



Mettez un appel en attente.



Fusionnez les appels pour démarrer une conférence téléphonique.



Gérer des conférences téléphoniques.



Permutez les appels.



Afin d'éviter les erreurs de manipulation de l'écran tactile lors des appels, l'écran se verrouille automatiquement lorsque vous approchez le téléphone de votre oreille et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

## Gérer plusieurs appels

Grâce à ce téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

### Passer d'un appel à l'autre

Lorsque vous acceptez deux appels, appuyez sur l'icône  pour passer d'une ligne à l'autre. L'appel en cours est mis en attente et vous pouvez répondre à l'autre appel.

### Passer un appel en conférence<sup>(1)</sup>

Vous pouvez établir une conférence comme suit.

- Appelez le premier participant à la conférence.
- Appuyez sur  pour établir un autre appel.
- Composez le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez ajouter à la conférence et appuyez sur . Vous pouvez également ajouter des participants à partir des options **Journal d'appels** ou **Contacts**.
- Appuyez sur  pour démarrer la conférence.
- Appuyez sur  pour mettre fin à la conférence et déconnecter tous les participants.

## Paramétrer les options d'appel

Appuyez sur  depuis l'écran **Téléphone**, puis sur **Paramètres** pour configurer le téléphone et les contacts.

## Journal d'appels


Vous pouvez accéder aux journaux d'appels en appuyant sur  depuis l'écran **Téléphone** pour afficher les appels manqués, sortants et entrants.

<sup>(1)</sup> Selon votre opérateur.

Appuyez sur un appel pour afficher les informations le concernant ou des opérations supplémentaires. Vous pouvez lancer un nouvel appel, envoyer un message au contact ou au numéro, ou afficher les informations détaillées de l'appel.

Pour supprimer l'historique des appels d'un contact ou numéro sélectionné, appuyez longuement sur le contact et choisissez **Supprimer**.

## 3.2 Contacts .....

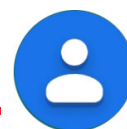


**Contacts** vous permet de joindre facilement et rapidement le contact que vous souhaitez joindre.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail, d'autres applications sur le Web ou sur votre téléphone.

### Consulter vos Contacts

Pour afficher vos contacts, appuyez sur  depuis le panneau des applications.

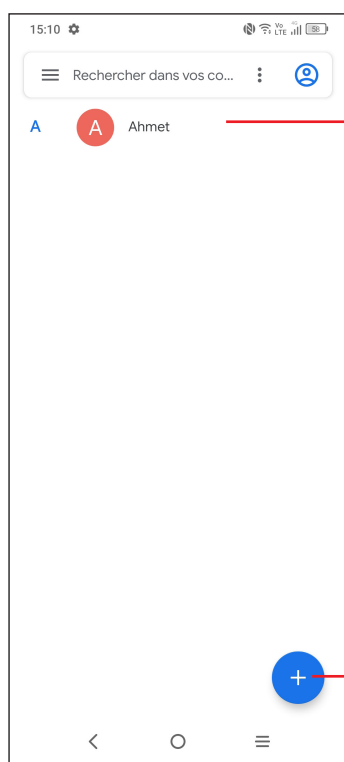

- Appuyer pour ouvrir le volet de contacts rapides.
- Appuyer de manière prolongée pour partager ou supprimer le contact sélectionné

Ajouter un contact.




Les contacts supprimés sont également retirés des autres applications du téléphone ou du Web lors de la synchronisation suivante.

## Ajouter un contact

Appuyez sur l'icône  dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devez indiquer le nom du contact et les autres informations le concernant. Vous pouvez passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

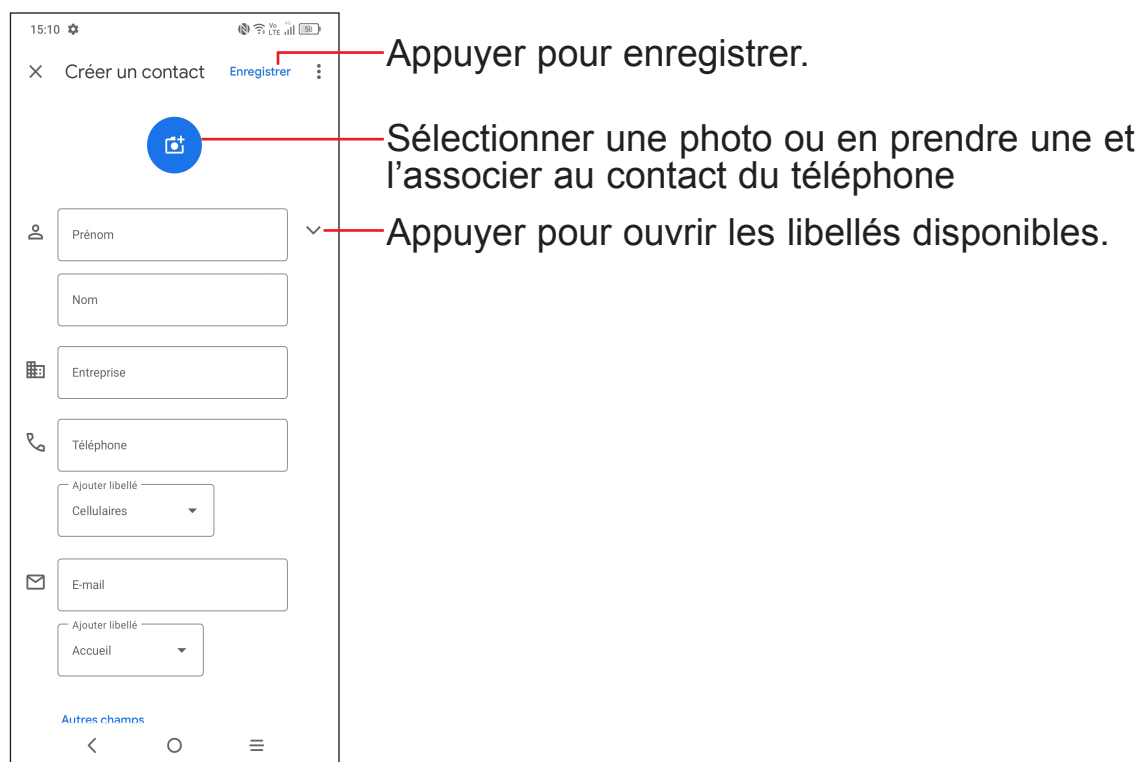

## Ajouter/Supprimer des contacts des favoris <sup>(1)</sup>

Pour ajouter un contact à vos favoris, appuyez sur ce contact afin d'en afficher les coordonnées, puis appuyez sur  pour l'ajouter aux favoris.

Pour retirer un contact des favoris, appuyez sur l'icône  de l'écran des coordonnées du contact.

## Modifier vos contacts


Pour modifier les coordonnées d'un contact, appuyez sur l'icône  **Modifier le contact** dans l'écran de ses coordonnées.

Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

<sup>(1)</sup> Des contacts du téléphone et du compte Gmail peuvent être ajoutés aux favoris.

## Utiliser le volet Liens rapides.

Appuyez sur un contact pour ouvrir le volet Liens rapides.

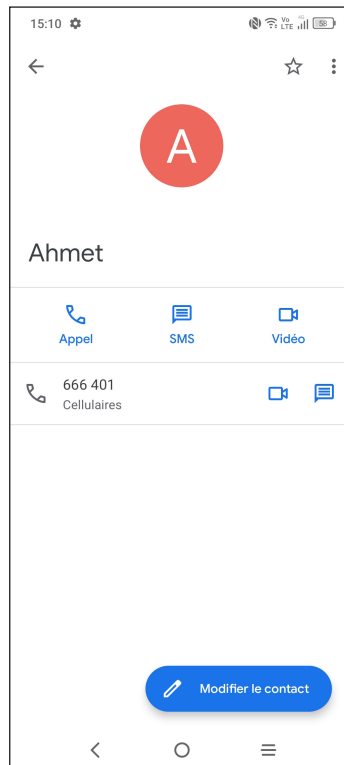

- Appuyez sur  ou sur le numéro de téléphone pour passer un appel.
- Appuyez sur  pour envoyer un message.
- Appuyez sur  pour passer un appel vidéo .

Les icônes disponibles sur le volet Liens rapides dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

## Partager des contacts

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard du contact via Bluetooth, Gmail, etc.

- Depuis l'écran des Contacts, maintenez appuyé un contact et appuyez sur  .
- Sélectionnez l'application qui effectuera cette action.

## Comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, appuyez sur  depuis la liste des contacts et appuyez sur **Paramètres > Comptes > Ajouter un compte**, ou, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Comptes > Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner les types de compte que vous ajoutez, tel que Google, etc.

Comme pour la configuration de tout autre compte, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les informations correspondantes du téléphone. Appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer, sélectionnez **Supprimer le compte**, puis validez.

### Synchronisation automatique

Sur l'écran de **Comptes**, activez la **Synchronisation automatique des données** . Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées aux informations stockées sur le téléphone ou sur les applications hébergées en ligne sont automatiquement synchronisées.

## 3.3 Messages .....




### Rédiger un nouveau message

Votre téléphone vous permet de créer, modifier, envoyer et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Pour accéder aux Messages, appuyez sur  depuis le panneau des applications.

Dans la liste des messages, appuyez sur  pour rédiger un SMS ou un MMS.

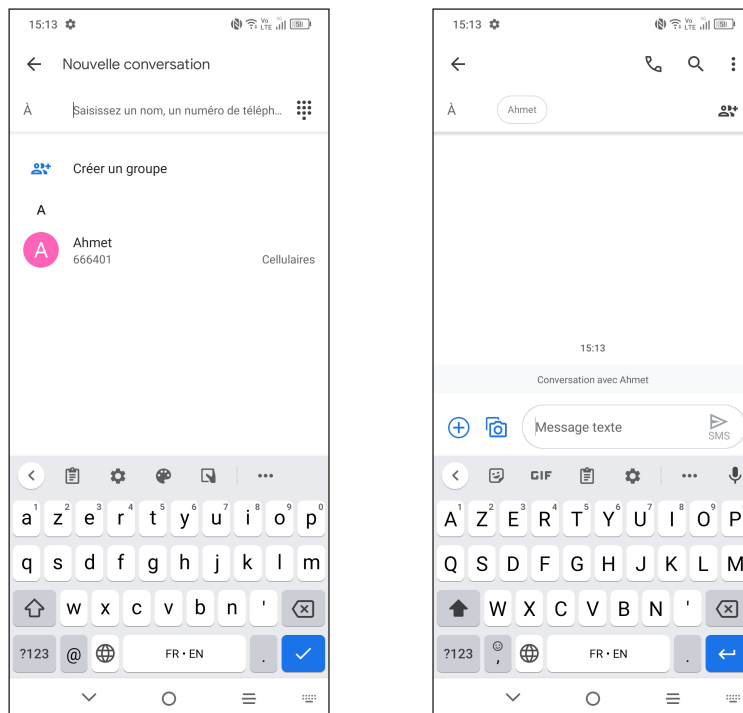

## Envoyer un SMS

- Pour ajouter des destinataires, entrez le numéro de téléphone mobile ou sélectionnez un contact dans la barre **À**.
- Appuyez sur la barre **Message texte** pour rédiger le texte du message.
- Une fois terminé, appuyez sur  pour envoyer le SMS.



Les lettres spécifiques (accentuées) augmentent également la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

## Envoyer un MMS

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des animations et des sons à d'autres mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.

Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.

- Pour envoyer un message multimédia, entrez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **À**.
- Saisissez le texte du message dans la barre du **Texte du message**.
- Appuyez sur  pour donner l'accès à votre position, envoyer un message vocal ou joindre des fichiers.


- Appuyez sur  pour prendre une photo/vidéo ou joindre une photo/vidéo que vous avez prise.
- Une fois terminé, appuyez sur  pour envoyer le MMS.

## Gérer les messages

Lorsque vous recevez un message, l'icône  apparaît dans la Barre d'état sous forme d'une notification. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications. Appuyez sur le nouveau message afin de l'ouvrir et de le lire. Vous pouvez également accéder à l'application **Messages** et sélectionner le message à ouvrir.


Les messages sont affichés sous forme de conversations.

Appuyez sur un message pour accéder à l'écran de saisie :

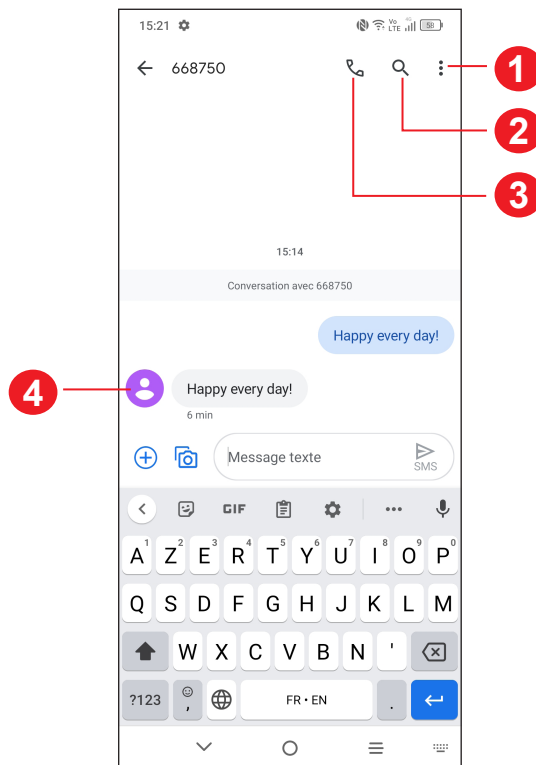

- 1 Cliquez pour plus d'options
- 2 Cliquez pour effectuer une recherche dans une conversation
- 3 Cliquez pour appeler ce numéro
- 4 Cliquez pour enregistrer le numéro dans les contacts ou afficher les coordonnées du contact si le numéro est déjà enregistré

Pour régler les paramètres du message, appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres** dans la liste des messages.

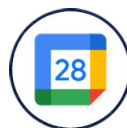

## 3.4 Agenda .....

Utilisez **Agenda** pour vous rappeler vos réunions importantes, rendez-vous, etc.

Pour accéder à l'agenda et créer des événements, ouvrez le dossier des applications Google depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Agenda**.

### Vue multimode

Vous pouvez afficher l'agenda selon différentes vues : **Planning**, **Jour**, **3 jours**, **Semaine** ou **Mois**, appuyez sur  pour en sélectionner une.

### Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.

- Appuyez sur .
- Renseignez toutes les informations requises liées à ce nouvel événement. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez activer **Journée entière** .
- Invitez d'autres personnes à participer à cet événement. Indiquez les adresses e-mail des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront une invitation via les applications Agenda et E-mail.
- Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer** en haut de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis les écrans Jour, 3 jours et Semaine, sélectionnez un espace vide, puis appuyez à nouveau pour créer un nouvel événement.

### Supprimer ou modifier un événement

Pour supprimer ou modifier un événement, sélectionnez-le afin d'accéder à l'écran contenant ses informations détaillées. Appuyez sur  pour modifier l'événement, ou appuyez sur  > **Supprimer** pour le supprimer.

## Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet des notifications, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran Notifications de l'agenda. Appuyez sur le bouton **Retour** pour conserver les rappels en attente dans la barre d'état et le panneau de notification.

## 3.5 Horloge.....



Votre téléphone mobile est équipé d'une horloge intégrée.

Pour afficher l'heure, balayez l'écran d'accueil vers le haut, puis appuyez sur **Horloge**, ou sur l'heure de l'écran d'accueil pour y accéder.

### Alarme

Depuis l'écran de l'horloge, appuyez sur **Alarme** pour y accéder.

- Appuyez sur  pour activer l'alarme.
- Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme, appuyez sur  pour enregistrer.
- Appuyez sur une alarme existante pour accéder à l'écran de modification correspondant.
- Appuyez sur **SUPPRIMER** puis confirmez la suppression de l'alarme sélectionnée.


### Horloge

Pour afficher la date et l'heure, appuyez sur **Horloge**.

- Appuyez sur  pour ajouter une ville depuis la liste.

## Retardateur


Depuis l'écran de l'horloge, appuyez sur **Retardateur** pour y accéder.

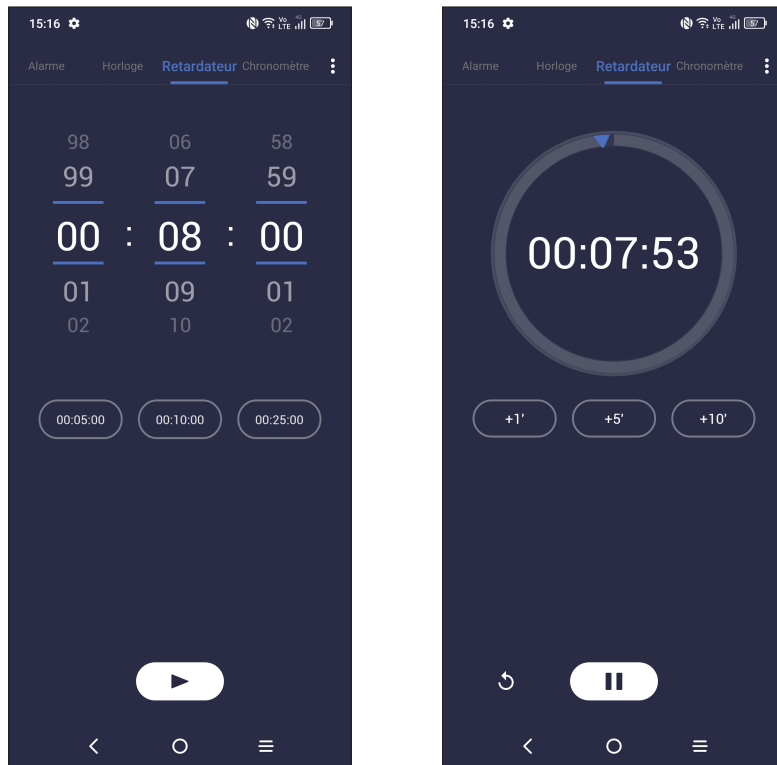

- Appuyez sur la durée prévue pour lancer directement le compte à rebours. Ou
- Appuyez sur cette option pour régler l'heure. Appuyez sur  pour lancer le compte à rebours.
- Appuyez sur  pour mettre en pause.
- Appuyez sur  pour réinitialiser.

## Chronomètre

Depuis l'écran de l'horloge, appuyez sur **Chronomètre** pour y accéder.

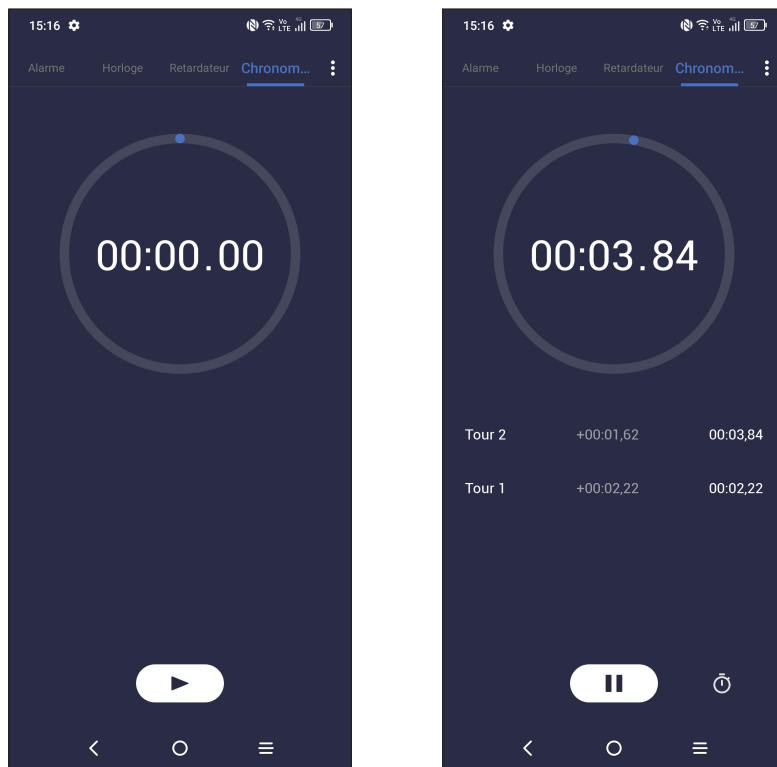

- Appuyez sur  pour lancer le Chronomètre.
- Appuyez sur  pour mettre en pause.
- Appuyez sur  pour réinitialiser.
- Appuyez sur  pour partager l'enregistrement.


## Définir les paramètres de l'horloge

Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de l'Horloge et de l'Alarme.

## 3.6 Calculatrice .....



Pour résoudre des problèmes mathématiques à l'aide de la **Calculatrice**, balayez l'écran d'accueil vers le haut, puis cliquez sur .

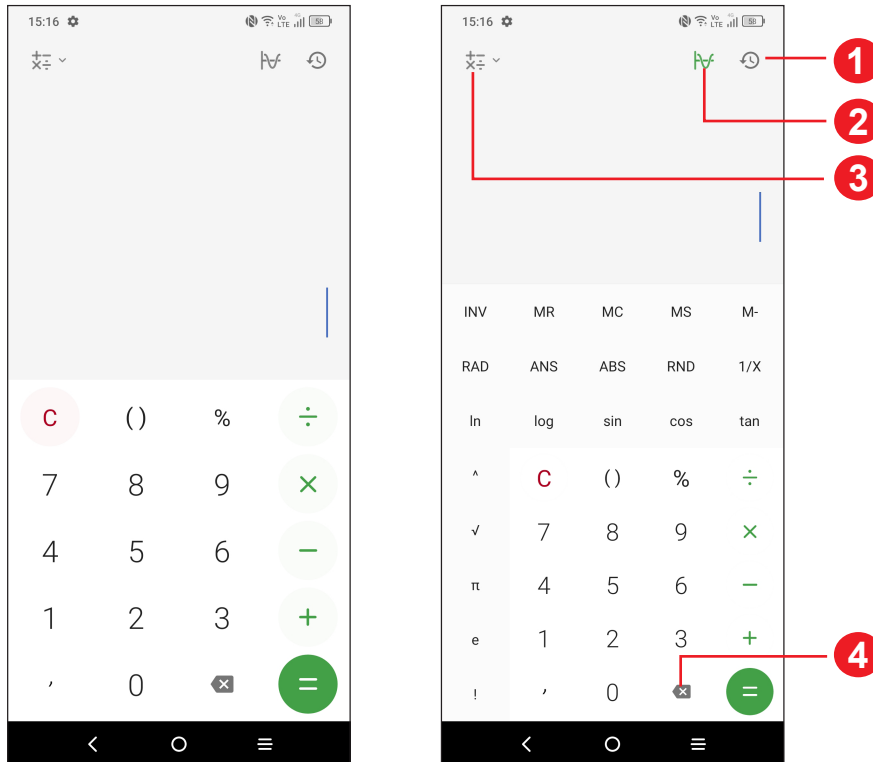

- 1 Historique des calculs
- 2 Appuyez pour basculer des calculs de base aux calculs scientifiques
- 3 Pour plus d'options sur la conversion des **Monnaies** et des **Unités**
- 4 Appuyez pour supprimer les chiffres un à un.

## 3.7 Applications TCL

### NXTVISION .....



**NXTVISION** permet d'améliorer les images, les vidéos, les jeux et d'autres fonctions de l'écran, ce qui contribue à donner vie à votre écran avec une magnifique expérience visuelle.

### TCL+ .....



**TCL+** vous aide à en savoir plus sur les nouvelles et les tendances concernant TCL, à améliorer votre expérience sur smartphone, à nous trouver sur les réseaux sociaux, etc.

### Centre d'assistance .....



Le Centre d'assistance vous permet d'en savoir davantage grâce aux FAQ, modes d'emploi, instructions de dépannage, etc. Servez-vous en pour nous faire part de vos commentaires.

## 3.8 Autres applications <sup>(1)</sup>

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour télécharger et installer plus d'applications tierces, utilisez l'application Google Play Store.

## 3.9 Applications Google

Les applications Google sont préinstallées sur votre téléphone pour améliorer votre productivité au travail et vous permettre de mieux profiter de la vie.

Ce manuel explique brièvement ces applications. Pour connaître les fonctionnalités détaillées et les modes d'emploi, reportez-vous aux sites Web appropriés ou à la présentation fournie dans les applications.

Il est conseillé de créer un compte Google pour bénéficier de toutes les fonctions.

<sup>(1)</sup> La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

## Chrome

Il s'agit d'un navigateur qui vous permet de parcourir Internet.

Vos signets, historique de navigation et paramètres sur tous vos appareils où le navigateur est installé peuvent être synchronisés avec votre compte Google.

## Gmail

Gmail est un service de messagerie électronique hébergé sur Google et qui se paramètre lors de la première configuration de votre téléphone. Cette application vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails, de les gérer par libellés, de les archiver, etc. Vous pouvez également synchroniser automatiquement vos e-mails avec votre compte Gmail.

## Maps

Google Maps offre des images satellite, des plans de rues, des vues panoramiques des rues à 360°, le trafic en temps réel et la planification d'itinéraires à pied, en voiture ou en transports publics. À l'aide de cette application, vous pouvez obtenir votre géolocalisation, rechercher un lieu, et vous voir proposer un itinéraire pour vos déplacements.

## YouTube

YouTube est une application de partage de vidéos en ligne permettant aux utilisateurs d'envoyer, de visionner et de partager des vidéos. Les contenus disponibles comprennent de courtes vidéos, des programmes télé, des clips musicaux et divers autres types de contenu, tels que des blogs vidéo, des courts-métrages originaux et des vidéos éducatives. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.

## Play Store

Sert de boutique officielle d'applications pour le système d'exploitation Android, permettant aux utilisateurs de connaître et de télécharger des applications et des jeux. Les applications peuvent être gratuites ou payantes.

Dans le Play Store, recherchez l'application dont vous avez besoin, téléchargez-la, puis suivez son guide d'installation. Vous pouvez également mettre à jour et désinstaller une application, ainsi que gérer vos téléchargements.

## Duo

Une application mobile de chat vidéo.

Une fois les numéros de téléphone vérifiés, les utilisateurs peuvent facilement effectuer des appels vidéo avec leurs contacts.

## Photos

Google Photos stocke et sauvegarde vos photos et vos vidéos. Il analyse en outre automatiquement les photos et les organise en groupes pour que vous puissiez retrouver rapidement les photos dont vous avez besoin.

## Google Pay

Google Pay vous permet d'effectuer des paiements sans contact avec votre téléphone. C'est le moyen le plus rapide, le plus simple et le plus sûr de payer dans des millions de boutiques physiques, en ligne, etc.

## Google Assistant

Des appareils peuvent disposer d'un bouton physique dédié à l'Assistant Google.

- **Par défaut** — Appuyez simplement pour l'activer

Le mode par défaut est identique au lancement de l'Assistant Google, appuyez longuement sur le bouton d'accueil.

## Mes fichiers

L'option Fichiers affiche toutes les données stockées sur le téléphone, que ce soit sur une carte SD externe ou dans la mémoire interne ; on y trouve les applications, les fichiers multimédia téléchargés sur Google Play Store, YouTube ou toute autre plateforme, les vidéos, photos ou contenus audio que vous avez enregistrés ou toute autre donnée reçue via Bluetooth, câble USB, etc.

## 4 Paramètres.....



Pour accéder aux **Paramètres**, balayez vers le haut depuis l'écran d'accueil, ou balayez sur la gauche puis cliquez sur **Paramètres** .

Vous pouvez également balayer vers le bas depuis le volets des notifications et appuyer sur .

### 4.1 Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. Le Wi-Fi peut être utilisé sur votre téléphone, même sans carte SIM insérée.

#### Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi**.
- Activez .
- Une fois le Wi-Fi activé, les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent.
- Sélectionnez le réseau WiFi auquel vous connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devez saisir un mot de passe ou toute autre information de connexion (vous devez contacter votre opérateur réseau si vous avez besoin de renseignements). Une fois terminé, appuyez sur **SE CONNECTER**.

#### Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi > Ajouter un réseau**.
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
- Appuyez sur **Connecter**.

## Supprimer un réseau Wi-Fi

Les étapes suivantes permettent d'empêcher la connexion automatique aux réseaux que vous ne souhaitez plus utiliser.

- Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **Retirer** dans la boîte de dialogue qui apparaît.

## 4.2 Bluetooth

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

### Activer le Bluetooth

- Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
- Activez  .

Le nom de votre appareil s'affiche à l'écran.

### Pour renommer votre appareil

- Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
- Appuyez sur **Nom de l'appareil**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **RENOMMER** pour confirmer.

### Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous devez activer le Bluetooth et associer votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth > + Appairer un nouvel appareil**.
- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth que vous souhaitez associer à votre téléphone.
- Dans la boîte de dialogue qui apparaît, appuyez sur **CONNECTER** pour confirmer.
- Si l'association s'établit, votre téléphone est connecté à l'appareil.

## Déconnecter un appareil Bluetooth

- Appuyez sur  devant l'appareil dont vous voulez couper l'appairage.
- Appuyez sur **RETIRER** pour confirmer.

## Super Bluetooth

Une fois que deux ou plusieurs appareils BT sont connectés, Super Bluetooth vous permet de régler le volume et la balance audio de chaque appareil BT, et de calibrer un haut-parleur connecté pour mieux synchroniser le son avec la vidéo sur votre smartphone.

Pour obtenir une meilleure expérience d'écoute, nous vous suggérons de connecter jusqu'à quatre appareils audio simultanément.



Un rappel de calibrage s'affiche à chaque fois qu'un haut-parleur Bluetooth connecté est modifié. Un troisième ou quatrième appareil Bluetooth ne peut être ajouté que si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi 5GHz.

## 4.3 Carte SIM et réseau mobile

### Paramètres de la carte SIM<sup>(1)</sup>

Appuyez pour choisir entre les cartes SIM1 ou SIM2 pour la connexion au réseau, les appels et l'envoi de SMS.

### Consommation des données

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, il configure automatiquement votre service réseau : 2G, 3G, 4G ou 5G.

### Économiseur de connexion

L'activation de l'Économiseur de connexion permet de réduire la consommation de données en empêchant certaines applications d'envoyer et de recevoir des données en arrière-plan.

<sup>(1)</sup> SIM double uniquement.

## Données mobiles

Si vous n'êtes pas connecté au réseau, vous pouvez activer  **Données mobiles**.

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données sur les réseaux mobiles, désactivez **Données mobiles** pour éviter les frais associés à l'usage des réseaux mobiles des opérateurs locaux, en particulier si vous n'avez pas de forfait de connexion Internet mobile.



L'utilisation des données est mesurée par votre téléphone ; votre opérateur peut les comptabiliser différemment.

## Mode Avion

Activez le **Mode Avion**  pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil, dont le Wi-Fi, le Bluetooth, etc.

## Partage connexion Internet

Pour partager la connexion de données de votre téléphone par Wi-Fi, Bluetooth, et Partage de connexion Ethernet, ou en tant que point d'accès mobile, accédez à **Paramètres > Carte SIM et Réseau mobile > Partage de connexion et Point d'accès** pour activer ces fonctions.

### Renommer ou sécuriser votre point d'accès mobile

Lorsque votre point d'accès mobile est activé, vous pouvez renommer le réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

- Appuyez sur **Paramètres > Carte SIM et Réseau mobile > Partage de connexion > Point d'accès mobile**.
- Appuyez sur le **nom du Point d'accès** pour renommer le réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **OK**.



Les fonctions ci-dessous peuvent entraîner des frais de réseau supplémentaires de la part de votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

## DNS privé

Appuyez pour choisir le mode DNS privé.

## 4.4 Appareils connectés

### VPN

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

#### Ajouter un VPN

- Appuyez sur **Paramètres > Appareils connectés > VPN**, puis appuyez sur .
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres du VPN.



Avant d'ajouter un VPN, définissez un verrouillage de l'écran pour votre téléphone.

#### Se connecter ou se déconnecter d'un VPN

Pour se connecter à un VPN :

- Appuyez sur **Paramètres > Appareils connectés > VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés. Sélectionnez le VPN auquel vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **CONNECTER**.

Pour se déconnecter d'un VPN :

- Sélectionnez le VPN duquel vous déconnecter. Dans la boîte dialogue qui apparaît, appuyez sur **DÉCONNECTER**.

## Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Appuyez sur **Paramètres > Appareils connectés > VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés. Appuyez sur l'icône  située près du VPN à modifier.
- Une fois terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez sur l'icône  située en regard du VPN sélectionné, puis appuyez sur **SUPPRIMER** pour le supprimer.

## NFC

Appuyez sur  pour activer NFC.

La fonction permet l'échange de données lorsque le téléphone est en contact avec un autre appareil.

## Diffuser

Vous pouvez utiliser la diffusion pour afficher l'écran de votre appareil sur votre téléviseur et afficher du contenu tel que des émissions télévisées, des films, des photos, des jeux et des sites Web à partir d'applications prises en charge.

## USB

Grâce à un câble USB, vous pouvez recharger votre appareil, transférer des fichiers ou des photos (MTP/PTP) entre votre téléphone et un ordinateur.

### Pour connecter votre téléphone à votre ordinateur

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de votre ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- Ouvrez le volet des notifications et choisissez la façon dont vous souhaitez transférer les fichiers ou appuyez sur **Paramètres > Appareils connectés > USB** pour en choisir une. Part défaut, **Charger cet appareil** est sélectionné.



Avant d'utiliser le protocole MTP, assurez-vous que le pilote (Windows Media Player 11 ou une version ultérieure) a été installé.

## Impression

Appuyez sur **Impression** pour activer les services d'impression. Vous pouvez sélectionner votre **service d'impression par défaut**.

## Chromebook<sup>(1)</sup>

Si votre téléphone est associé à un appareil Chromebook, vous pouvez alors envoyer des SMS depuis votre ordinateur, partager la connexion Internet de votre téléphone et simplifier le déverrouillage, etc.

Appuyez sur  pour accéder à davantage de paramètres.

## Partage de proximité

Activez  pour pouvoir utiliser cette fonction.

Le paramètre de visibilité de votre téléphone contrôle qui peut partager avec vous lorsque votre écran est déverrouillé.

Avant d'utiliser le Partage de proximité, vous devez :

- avoir créé un compte et y être connecté.
- Le Bluetooth et les paramètres de localisation doivent être activés.
- Un point d'accès Wi-Fi temporaire doit être activé pour pouvoir partager des fichiers.

## Android Auto

Après avoir créé votre compte et vous y être connecté, les applications téléphoniques peuvent être utilisées sur l'écran de votre voiture.

## 4.5 Écran d'accueil et écran de verrouillage

Grâce à ce menu, définissez vos applications d'accueil, choisissez vos papiers peints et thèmes préférés, etc.

<sup>(1)</sup> Les caractéristiques varient en fonction de l'appareil.

## Mode Poche

Activez le  **Mode Poche** pour éviter que des opérations accidentelles ne s'effectuent sur votre téléphone lorsqu'il est dans votre poche ou votre sac.

## 4.6 Affichage

### Niveau de luminosité

Réglez manuellement la luminosité de l'écran.

### Luminosité adaptative

Activez  pour régler automatiquement la luminosité de l'écran.

### Luminosité du mode Sombre

Ajustez manuellement la luminosité de l'écran en mode sombre.

### Mode sombre

Dans ce mode, votre écran devient noir, ce qui le rend plus facile à regarder et facilite la lecture sous une lumière tamisée.

### Mode Confort des yeux

**Le mode Confort des yeux** peut réduire efficacement le rayonnement de la lumière bleue et ajuster la température de couleur pour soulager la fatigue oculaire. Vous pouvez également créer une programmation personnalisé pour l'activer.

### Veille

Définissez le délai de mise en veille de l'écran.

### Taux de rafraîchissement

Sélectionnez le taux de rafraîchissement.

## Taille de police

Faites glisser pour réduire ou agrandir la taille du texte à l'écran.

## Rotation automatique de l'écran

Définissez si l'écran peut pivoter automatiquement ou non.

## Barre d'état et Dotch

Grâce à ce menu vous pouvez activer/désactiver la vitesse d'émission du réseau, définir le style de la barre d'état, choisir si les icônes de notification doivent être repliées et comment le pourcentage restant de batterie est affiché.

## Plus de paramètres d'écran

### Économiseur d'écran

Appuyez pour définir l'écran de veille actuel avec Couleurs ou Photos, ainsi que pour savoir quand démarrer l'écran de veille.

### Applications en plein écran

La plupart des applications installées sur le téléphone s'adapteront automatiquement à l'affichage plein écran sans avoir à les configurer manuellement.

Pour les applications qui ne s'adaptent pas automatiquement à l'affichage en plein écran, vous pouvez aller les ajuster dans **Paramètres > Affichage > Plus de paramètres d'affichage > Applications en plein écran**.

## 4.7 Son et vibreur

Utilisez les paramètres Son et vibreur pour configurer différents aspects des sonneries d'appel, de la musique et d'autres paramètres audio.

### Vibreur et sonnerie du téléphone

Réglez la sonnerie de vos appels entrants, activez/désactivez également le vibreur en cas d'appel, ou optez pour que votre téléphone se contente de vibrer.

## Paramétrer Ne pas déranger

Si durant vos périodes de travail ou de repos vous ne voulez pas être dérangé par votre téléphone ou les sonneries d'information, vous pouvez activer le mode **Ne pas déranger**.

Balayez deux fois la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau des Paramètres rapides puis appuyez sur  pour activer Ne pas déranger.

## Autres sons et vibrations

Définissez les tonalités du clavier de numérotation, les sons de verrouillage de l'écran, le son des touches, les vibration sur toucher et les alertes en cas d'urgence.

## 4.8 Notifications

Dans les paramètres de notification, vous pouvez définir des badges d'icône d'application, des paramètres rapides de verrouillage de l'écran etc.

## 4.9 Bouton et mode gestuel

### Navigation dans le système

Sélectionnez votre navigation préférée et la disposition des boutons (à utiliser uniquement pour la navigation par boutons).

### Navigation gestuelle

Pour définir certains gestes autorisant un plus grand confort d'utilisation, tels que retourner pour mettre en sourdine, capture d'écran à 3 doigts, écran partagé, etc.

### Bouton Marche-Arrêt

Pour activer/désactiver les fonctions courtes et rapides de la touche Marche/arrêt, ainsi que le menu de la touche Marche/arrêt.

## 4.10 Fonctionnalités avancées

### Protection de la vie privée

Pour protéger votre vie privée, vous pouvez activer/désactiver le type de notifications et de rappels qui s'affichent sur votre téléphone, et déterminer si des informations personnelles peuvent ou non s'y afficher.

### Verrouillage à distance

Le verrouillage à distance permet de mettre votre téléphone en mode perdu en lui envoyant un message texte contenant une commande spécifique. Lorsqu'il est activé en mode perdu, le téléphone est verrouillé et l'écran affiche le bouton d'appel. Appuyer sur le bouton d'appel, établit un contact direct avec votre contact en cas d'urgence.

Appuyez sur **CONFIGURER MAINTENANT** pour définir des options telles qu'un modèle, un mot de passe, des contacts d'urgence, etc.

### Lancement rapide par empreintes digitales

Activez  pour lancer le lancement rapide par empreintes digitales. Touchez le capteur d'empreintes digitales deux fois pour lancer le panneau de démarrage rapide. Le nombre maximum d'applications pouvant être lancées de cette façon est de quatre.

- Faire glisser  pour changer de liste.
- Appuyez sur  pour ajouter.
- Appuyez sur  > **Supprimer** > sélectionner une application >  pour la supprimer.

### Mode Jeu

Dans ce mode, vous pouvez sélectionner NE PAS DÉRANGER pendant le jeu, éviter les contacts accidentels et optimiser les performances du jeu.

## Mode « une main »

Réduisez la zone d'affichage de l'écran et faites fonctionner votre téléphone d'une seule main.

La fonction est accessible depuis le panneau Paramètres rapides en touchant l'icône .

## Screen Recorder

Réglez la résolution vidéo et le son.

Pour activer Screen Recorder, appuyez sur l'icône  dans le volet des Paramètres rapides.

## Utilisateurs multiples

La fonction Utilisateurs multiples vous permet de partager votre appareil avec d'autres personnes tout en préservant la confidentialité de vos informations personnelles ou professionnelles.

Pour améliorer la confidentialité entre les utilisateurs, chaque utilisateur doit configurer son propre verrouillage d'écran. Un verrouillage de l'écran empêche tout utilisateur d'accéder à des informations dans un profil d'utilisateur différent.

## 4.11 Smart Manager

**Smart Manager** garantit que votre téléphone fonctionne de manière optimale en analysant et en optimisant automatiquement l'utilisation des données afin de préserver les niveaux de batterie, gérer le stockage et protéger contre les menaces de sécurité.

La limitation des applications à démarrage automatique peut accélérer la vitesse du système et allonger l'autonomie de la batterie.

Vous pouvez également effectuer manuellement certains réglages pour une plus grande optimisation.

## 4.12 Sécurité et biométrie

### Verrouillage de l'écran

Sélectionnez une méthode telle que **Balayage**, **Modèle**, **code PIN**, ou **Mot de passe** pour déverrouiller l'écran.

### Empreinte digitale

Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou l'application.

Permet d'ajouter une empreinte digitale ou d'activer/désactiver d'autres options.

### Déverrouillage par reconnaissance faciale

**La reconnaissance faciale** vous permet de déverrouiller votre appareil au moyen de vos données faciales. Réglez-la en respectant les différentes étapes qui s'affichent à l'écran.

Veillez à bien être face à l'écran du téléphone lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale.

**REMARQUE** : vous devez définir un modèle, un code PIN ou un mot de passe avant d'utiliser la reconnaissance faciale.

### Smart Lock

**Smart Lock** permet de garder votre appareil déverrouillé lorsqu'il est en sécurité avec vous et verrouillé lorsqu'il détecte qu'il a été déposé.

### Apps lock

**Apps lock** peut protéger efficacement votre vie privée en verrouillant certaines applications à l'aide d'un modèle ou d'une empreinte digitale. Accédez à **Paramètres > Sécurité > Apps lock** pour définir le format de verrouillage, la durée de verrouillage et choisir les applications que vous souhaitez verrouiller.

### Autres

Vous pouvez également définir les **Assistance rapide**, **Verrouillage de carte SIM**, **Épinglage d'écran**, etc.

## 4.13 Localisation

Appuyez pour définir si vous souhaitez autoriser une application à accéder à la localisation de votre appareil. Vous pouvez définir une autorisation permanente ou uniquement lorsque l'application est en cours d'utilisation.

## 4.14 Paramètres de confidentialité

Pour protéger votre vie privée, vous pouvez régler une application de telle façon qu'elle soit autorisée ou interdite d'accès à votre localisation, SMS, téléphone, etc. Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez afficher les mots de passe, choisir les activités et les informations que vous souhaitez que Google enregistre.

## 4.15 Applications

Appuyez sur cette option pour afficher des informations détaillées sur les applications installées sur votre téléphone, gérer l'utilisation des données ou forcer leur arrêt.

Dans le menu **Gestion des autorisations** d'une application, vous pouvez, par exemple, autoriser l'application à accéder aux options **Appareil photo**, **Contacts**, **Votre position**, etc.

## 4.16 Stockage

Accédez à **Paramètres > Stockage** pour vérifier l'utilisation de l'espace de stockage et en libérer si nécessaire.

## 4.17 Compte TCL

Un **Compte TCL** fournit aux utilisateurs un service de gestion pour les appareils et les applications TCL.

## 4.18 Comptes

Appuyez pour ajouter, supprimer et gérer vos comptes e-mail et autres comptes pris en charge. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour contrôler les options relatives à la manière dont toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données ; c'est-à-dire, si cela est fait automatiquement, selon un calendrier pour chaque application, ou pas du tout.

Appuyez sur **Ajouter un compte** pour ajouter un compte à l'application sélectionnée.

## 4.19 Bien être numérique et contrôle parental

Dans ce menu, vous pouvez trouver le temps que vous avez passé sur le téléphone, et même sa répartition pour chaque application. Vous pouvez personnaliser la durée maximale d'utilisation du téléphone afin de bénéficier d'une vie saine et équilibrée.

De plus, les parents peuvent limiter la durée d'utilisation du téléphone par leurs enfants, afin de gérer leurs habitudes de navigation.

## 4.20 Google

Appuyez pour configurer votre compte Google et les paramètres des services.

## 4.21 Accessibilité

Les paramètres d'accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre téléphone.

## 4.22 Système

### À propos du téléphone

Affichez les informations de base de votre téléphone, telles que le nom du modèle, le processeur, l'appareil photo, la résolution, etc.

Vous pouvez également consulter les informations légales, le numéro de version, le statut et d'autres spécificités.

## Mise à jour du système

Si vous souhaitez mettre à jour le système, appuyez sur **VERIFIER LES MISES A JOUR** (reportez-vous à “**5 Mise à jour FOTA**”).

## Mise à jour des applications

Appuyez sur pour vérifier et/ou installer une nouvelle application système.

Appuyez sur  pour paramétrer plus d'options.

## Langues et saisie

Appuyez pour configurer les paramètres de langue, le clavier à l'écran, les paramètres de reconnaissance vocale, la vitesse du pointeur, etc.

## Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaité.

## Sauvegarde

Appuyez sur  pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone lorsque vous vous connectez à l'aide de votre compte Google.

## Options de développement

Pour activer cette fonction, accédez à **Paramètres > Système > À propos du téléphone**, puis appuyez à 7 reprises sur **Numéro de build**. Les **Options de développement** sont désormais disponibles. Les options de développement contiennent des paramètres utiles pour le développement d'applications Android.

## Réinitialisation

Appuyez pour réinitialiser tous les paramètres réseau et les préférences de l'application, vous ne perdrez pas vos données, uniquement les paramètres.

Si la **Réinitialisation aux valeurs d'usine** est sélectionnée, toutes les données de la mémoire interne de votre téléphone seront effacées. Veuillez sauvegarder vos données avant toute réinitialisation.

## Réglementation et sécurité

Appuyez pour afficher les information du produit telles que **le modèle du produit, le nom du fabricant, l'adresse du fabricant, l'IMEI, la référence, l'ID de déclaration Bluetooth,** etc.

## Programme d'amélioration de l'expérience des utilisateurs

Appuyez pour rejoindre le Programme d'amélioration de l'expérience utilisateur afin que nous puissions continuer à améliorer la conception de nos produits et l'expérience utilisateur en général.

## 5 Mise à jour FOTA

Utilisez la mise à jour FOTA (Firmware Over The Air) pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder aux mises à jour, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres > Système > Mises à jour système**. Activez la connexion aux données ou connectez-vous à un réseau Wi-Fi avant de rechercher des mises à jour.

Lorsque le Wi-Fi est activé, le système peut déterminer si une nouvelle version du micrologiciel est disponible et, le cas échéant, commencer à le télécharger automatiquement. Une fois terminé, une boîte de dialogue vous donnera la possibilité de mettre à jour votre téléphone maintenant ou plus tard.

Si **Paramètres > Système > Mises à jour du système >  > Paramètres de mise à jour > Mettre à jour automatiquement** est désactivé, une boîte de dialogue s'affiche, vous demandant si vous souhaitez télécharger une nouvelle version du micrologiciel découverte par le téléphone ou si vous souhaitez l'ignorer.

Si vous avez uniquement une connexion réseau mobile, vous ne recevrez qu'une notification qui apparaîtra dans la barre d'état.

Lors du téléchargement ou de la mise à jour de l'outil FOTA, ne modifiez pas l'emplacement de stockage par défaut pour éviter les erreurs de localisation des mises à jour nécessaires.

## 6 Dépannage

Avant de contacter le centre de services, voici quelques consignes pour vous aider à dépanner vous-même votre appareil :

- Pour bénéficier d'un fonctionnement optimal, chargez intégralement la batterie.
- Pour améliorer les performances du téléphone, supprimez les fichiers ou applications inutiles de votre téléphone.
- Mettez à jour le logiciel de votre téléphone via **Paramètres > Système > Mises à jour système**.
- Réinitialisez votre téléphone via **Paramètres > Système > Réinitialiser > Réinitialiser aux paramètres d'usine**. Une autre méthode consiste à maintenir la touche **Marche/Arrêt** et la touche **Volume haut** enfoncées simultanément lorsque votre téléphone est éteint. Relâchez la touche d'alimentation lorsque l'appareil vibre, puis sélectionnez **Effacer les données/ Rétablir les paramètres d'usine > Réinitialiser aux données d'usine** pour tout réinitialiser. Toutes les données de votre téléphone seront définitivement perdues. Il est vivement recommandé de sauvegarder totalement les données de votre téléphone avant la réinitialisation,

et d'effectuer les vérifications suivantes :

### Je ne parviens pas à allumer mon téléphone ou celui-ci est figé

- Si vous ne parvenez pas à allumer le téléphone, chargez-le pendant au moins 20 minutes pour vous assurer que la batterie est suffisamment chargée. Rallumez-le ensuite.
- Lorsque le téléphone est pris dans une boucle lors de l'animation et que l'interface utilisateur n'est pas accessible, appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche/Arrêt** pour le réinitialiser. Cette opération supprime tout problème de démarrage du système d'exploitation causé par des applications tierces.
- Si aucune de ces deux méthodes ne donne de résultat, réinitialisez le téléphone en appuyant simultanément sur les touches **Marche/Arrêt** et d'**augmentation du volume**. Relâchez la touche d'alimentation lorsque l'appareil vibre, puis sélectionnez **Effacer les données/ Rétablir les paramètres d'usine > Réinitialiser aux données d'usine** pour tout réinitialiser.

### Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Si votre téléphone ne répond pas, éteignez-le puis rallumez-le en maintenant la touche **Marche/Arrêt** appuyée jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis redémarrez-le.
- S'il ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le téléphone.

### Mon téléphone mobile s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre écran est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, et assurez-vous que la touche **Marche/Arrêt** n'est pas accidentellement enfoncée alors que l'écran est déverrouillé.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- S'il ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le téléphone ou mettez à jour le logiciel.

### Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Assurez-vous que vous utilisez le chargeur TCL livré avec le téléphone.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C (32 °F) à 40°C (104°F)).
- À l'étranger, vérifiez la compatibilité des prises de courant.

### Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de vous connecter au réseau en vous plaçant à un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

### Mon téléphone ne peut pas se connecter à Internet

- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez dans un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou ailleurs.

### Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas abîmée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

### Mon téléphone ne permet pas de passer des appels

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/ zones.

- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

### **Mon téléphone ne reçoit pas les appels**

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas activé le renvoi d'appel.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

### **Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel**

- Vérifiez que vous êtes abonné à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant peut avoir masqué son nom ou son numéro.

### **Je ne peux pas trouver mes contacts**

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas abîmée.
- Vérifiez que votre carte SIM est correctement insérée.

### **La qualité sonore des appels n'est pas optimale**

- Au cours d'un appel, réglez le volume au moyen de la touche **Volume**.
- Vérifiez la puissance du réseau. Placez-vous dans un lieu où la force du signal est meilleure.
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

### **Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel**

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez que cette fonction ne nécessite pas un accessoire TCL.

### **Lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire, celui-ci ne peut pas être appelé**

- Vérifiez que vous avez enregistré ce numéro correctement dans vos contacts.
- Vérifiez que vous avez sélectionné l'indicatif du pays lorsque vous appelez un numéro à l'étranger.

### **Je ne parviens pas à ajouter un contact**

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des contacts ou enregistrez les contacts dans le téléphone.

### **Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie vocale**

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

### **Je ne peux pas accéder à ma messagerie vocale**

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

### **Je n'arrive pas à envoyer et à recevoir de MMS**

- Vérifiez que la mémoire de stockage interne n'est pas saturée.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur.
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur.
- Le centre serveur est peut-être saturé. Réessayez ultérieurement.

### **PIN de carte SIM verrouillé**

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

### **Je n'arrive pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur**

- Vérifiez que le port USB n'est pas endommagé. Si cela ne fonctionne pas, essayez un autre port USB de votre ordinateur.
- Assurez-vous que les pilotes USB sont bien installés.
- Si vous utilisez un ordinateur sous Windows, vérifiez qu'il est compatible avec le mode MTP. Si vous utilisez un ordinateur Mac, n'oubliez pas d'installer Android File Transfer disponible sur [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/).

### **Je ne peux pas télécharger de nouveaux fichiers**

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace de mémoire de stockage interne suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

### **Le téléphone n'est pas reconnu par les autres usagers via Bluetooth**

- Assurez-vous que le Bluetooth est activé et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs.
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection du Bluetooth.

### **La batterie se vide trop rapidement**

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (120 minutes minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Réglez la luminosité de l'écran en conséquence.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez leur intervalle d'actualisation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant des périodes prolongées.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

### **La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes**

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.

## **Après la restauration des valeurs d'usine, je n'arrive pas à utiliser mon téléphone sans avoir à saisir les informations d'authentification de mon compte Google**

- Après réinitialisation, vous devez saisir les identifiants de votre compte Google qui étaient auparavant utilisés sur cet appareil.
- Si vous ne vous souvenez plus de vos identifiants, suivez les procédures de récupération de compte Google.
- Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à votre téléphone, demandez au centre de réparation agréé, mais n'oubliez pas que cela ne saurait être considéré comme couvert par la garantie.

## **J'ai oublié certains mots de passe/ codes/ clés d'accès sur le téléphone**

- Restaurez les valeurs d'usine.
- Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à votre téléphone, demandez au centre de réparation agréé, mais n'oubliez pas que cela ne saurait être considéré comme couvert par la garantie.

# 7 Spécifications

## **Plate-forme :**

- Qualcomm® Snapdragon™ SM6115

## **Système d'exploitation :**

- Android 11, TCL UI

## **Mémoire :**

- 256 Go ROM + 6 Go RAM

## **Dimensions (L x l x P) :**

- 166,2 x 76,9 x 9,1 mm

## **Poids :**

- 199 g

## **Écran :**

- écran tactile de 6,67 pouces avec une résolution d'écran de 1080 x 2400 pixels

## **Réseau :**

- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS B1/2/5/8
- LTE : B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (2535 à 2655 MHz)

## **GPS :**

- GPS (avec A-GPS)/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo

## **Connectivité :**

- Bluetooth 5.1
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac pour : 2,4 GHz et 5 GHz
- Prise audio 3,5 mm
- USB 2.0 Type C

## **Appareil photo :**

- Appareil photo arrière : 64 Mp + 8 Mp super large + 2 Mp FF Macro + 2 Mp FF profondeur
- Appareil photo frontal : 16 MP

**Formats audio & vidéo pris en charge :**

- Gouverture par défaut d'Android (AAC LC, AAC+, AAC+ évolué, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE)
- HEVC, H.264, MPEG-2, VP9, MPEG-4, H.263, Xvid

**Batterie <sup>(1)</sup> :**

- Capacité : 5000 mAh

**Fente d'extension :**

- Carte mémoire microSD™

(disponibilité de cartes MicroSD jusqu'à 1 To)

**Capteurs :**

- Accéléromètre (G-sensor)
- Capteur de luminosité
- Capteur de proximité
- Boussole électronique
- Gyro

**Remarque :** les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

<sup>(1)</sup> La batterie d'origine a subi des contrôles de sécurité rigoureux pour répondre aux normes de qualification, l'utilisation de batteries autres que des batteries d'origine peut être dangereuse.

## 8 Accessoires

### Accessoires standard

- Chargeur
- Câble USB
- Coque translucide
- Code PIN de la carte SIM
- Guide d'utilisation rapide
- Livret des précaution d'emploi du produit



- Les accessoires varient selon les pays.
- Utilisez exclusivement les batterie, chargeur et accessoires TCL qui accompagnent votre appareil.

## 9 Licences



Le logo microSD est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par TCL Communication Ltd. et ses filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

### TCL T775H Bluetooth Declaration ID D054292



Le logo Wi-Fi est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.

Cet appareil fonctionne dans tous les pays européens.

Le fonctionnement dans la bande 5150-5350 MHz est restreint à une utilisation en intérieur :

|    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES      | FR | HR | IT |
| CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL      | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | NO | IS | LI | CH | TR | UK (NI) |    |    |    |

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store et Hangouts™ sont des marques commerciales de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google, et utilisé conformément aux conditions définies dans la licence Creative Commons Attribution 3.0. (dont le texte s'affiche si vous appuyez sur **Mentions légales de Google** dans **Paramètres > Système > À propos du téléphone > Informations légales**) <sup>(1)</sup>.

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres licences open source (licence GNU General Public et Apache).

<sup>(1)</sup> Peut ne pas être disponible dans certains pays.

Nous vous fournirons, si vous en faites la demande, la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la distribution du produit par TCL Communication Ltd..

Vous pouvez télécharger les codes sources depuis le site <https://sourceforge.net/projects/tcl-mobile/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

Nous soulignons par la présente que la garantie de l'utilisateur final pour violation des DPI est limitée exclusivement à l'UE/EEE/Suisse.

Dans le cas où le produit est exporté, ou utilisé par un utilisateur final hors de la zone de l'UE/EEE/Suisse, toute responsabilité, garantie ou indemnisation de la part du fabricant ou de ses fournisseurs concernant le produit cesse de prendre effet (y compris les indemnisations pour violation de propriétés intellectuelles).

# DISPLAY GREATNESS

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation du téléphone, accédez au site [tcl.com](http://tcl.com) et téléchargez le mode d'emploi complet. Le site Web vous fournira également des réponses aux questions fréquemment posées.