

TCL 40N~~X~~TPAPER 5G
Full-color Electronic Paper Display

Remarque :

Ce mode d'emploi concerne le modèle T771K.

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du mode d'emploi et le comportement du téléphone.

Aide

Reportez-vous aux documents suivants pour en savoir plus sur les questions fréquentes (FAQ), les logiciels et les services :

Consulter le Forum aux questions

Rendez-vous sur www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Trouver le numéro de série ou l'IMEI

Vous trouverez votre numéro de série ou code IMEI (identité internationale de l'équipement portable) sur l'emballage. Vous pouvez également choisir **Paramètres > Système > À propos du téléphone > État > IMEI et numéro de série** sur le téléphone lui-même.

Faire réparer l'appareil encore sous garantie

Suivez tout d'abord les conseils émis dans le présent guide, ou accédez à <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/service-center>. Puis, vérifiez les informations des lignes d'assistance via <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/hotline>

Pour plus d'informations concernant la garantie limitée, veuillez accéder à <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Afficher les informations légales

Sur le téléphone, accédez à **Paramètres > Système > À propos du téléphone > Informations légales**.

Table des matières


1	Éléments essentiels	4
1.1	Présentation générale de l'appareil.....	4
1.2	Mise en marche	7
1.3	Écran d'accueil	9
1.4	Saisir du texte	18
2	Applications multimédia	20
2.1	Appareil photo	20
3	Applications et fonctionnalités	26
3.1	Téléphone.....	26
3.2	Contacts	32
3.3	Messages.....	36
3.4	Agenda.....	39
3.5	Horloge.....	41
3.6	Applications TCL.....	42
3.7	Autres applications	42
3.8	Applications Google	42
4	Paramètres	45
4.1	Wi-Fi	45
4.2	Bluetooth	46
4.3	Carte SIM et réseau cellulaire.....	47
4.4	Connexions.....	47
4.5	Écran d'accueil et écran de verrouillage	52
4.6	Mode NXTPAPER	52
4.7	Affichage	53

4.8	NXTVISION	54
4.9	Son et vibreur.....	54
4.10	Notifications.....	55
4.11	Bouton et mode gestuel.....	56
4.12	Fonctionnalités avancées	56
4.13	Smart Manager	57
4.14	Sécurité et biométrie.....	57
4.15	Sécurité.....	58
4.16	Paramètres de confidentialité	58
4.17	Sécurité et urgence.....	58
4.18	Applications.....	59
4.19	Stockage.....	59
4.20	Comptes	59
4.21	Bien être numérique et contrôle parental.....	59
4.22	Google	60
4.23	Accessibilité.....	60
4.24	Système	60
5	Profiter pleinement de votre téléphone	62
6	Dépannage	63
7	Spécifications.....	72
8	Accessoires.....	74
9	Licences.....	74
10	Clause de non-responsabilité	74

1 Éléments essentiels

1.1 Présentation générale de l'appareil



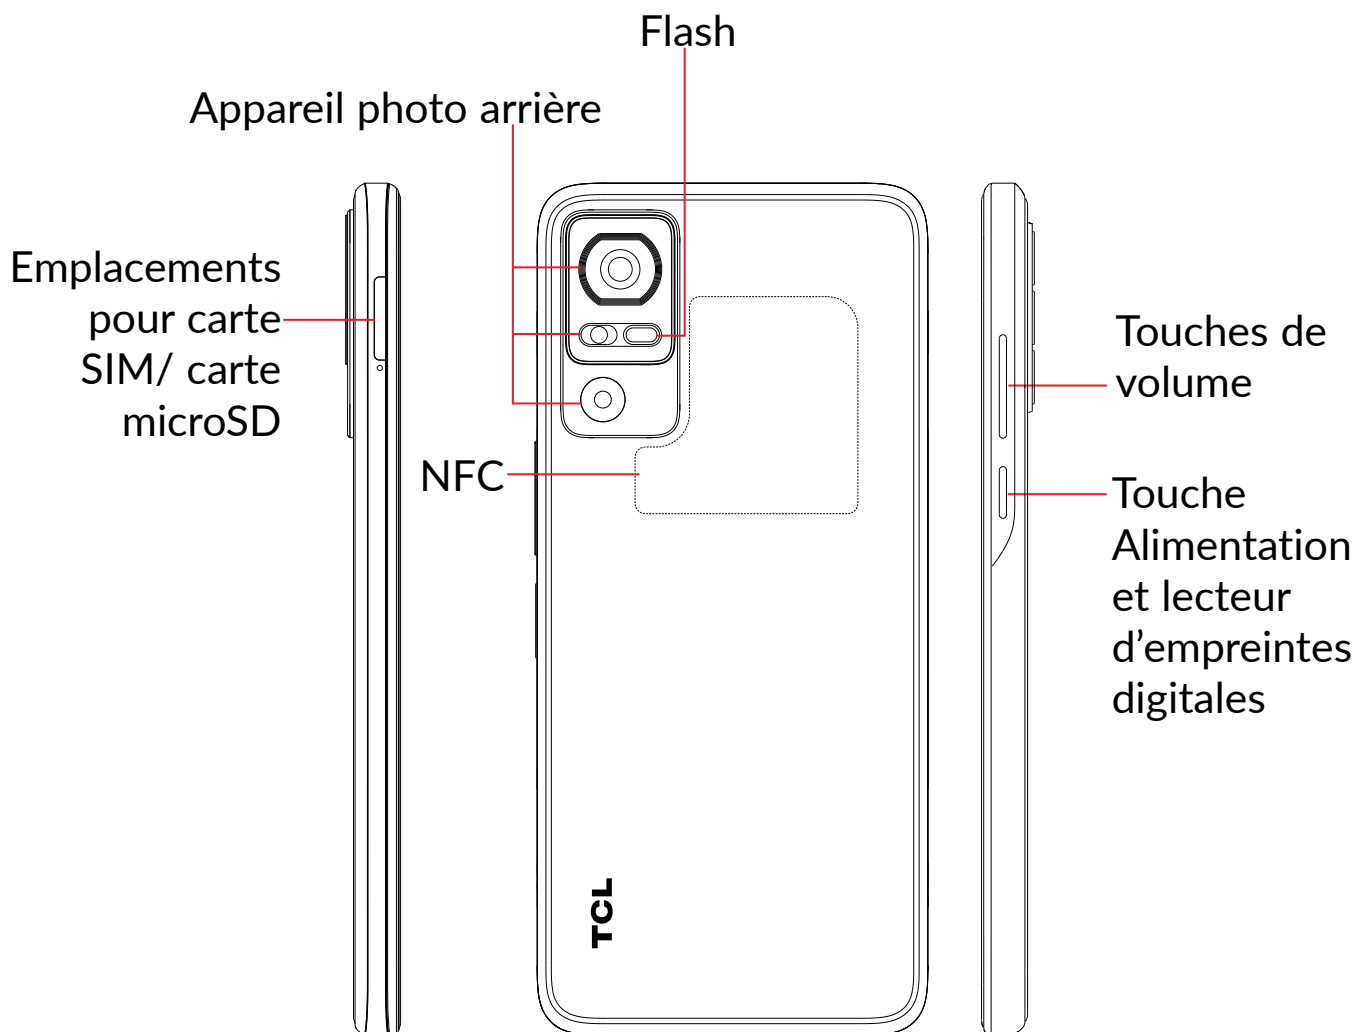

< Touche Retour

- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le panneau de notification, etc.

○ Touche Accueil

- Depuis n'importe quelle application ou écran, appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyez de manière prolongée pour activer l'Assistant Google. Vous pouvez obtenir de l'aide comme un itinéraire ou des informations sur un restaurant en fonction de contenu affiché à l'écran.

Applications récentes

- Appuyez pour afficher les applications auxquelles vous avez récemment accédé

Bouton Marche-Arrêt

- Appuyez : verrouiller l'écran/allumer l'écran.
- Maintenez appuyé : affichez le menu contextuel pour choisir entre **Éteindre/ Redémarrer/ Mode avion/ Diffusion**.
- Maintenez les touches **Marche-Arrêt** et **Volume bas** appuyées pour capturer l'écran.
- Maintenez la touche **Marche/Arrêt** appuyée pendant au moins 10 secondes pour forcer le redémarrage.
- Appuyez deux fois sur le bouton **Marche/arrêt** pour lancer l'appareil photo.

Touches de volume





- Règle le volume de l'écouteur ou du casque pendant un appel téléphonique.
- Règle le volume des médias pour la diffusion en continu, l'écoute et l'affichage sur les applications multimédias.
- Coupe la sonnerie d'un appel entrant.
- Lors de l'utilisation de l'appareil photo, appuyez sur la touche **Volume haut** ou **Volume bas** pour prendre une photo, ou maintenez la touche appuyée pour effectuer des prises de vue en rafale.

1.2 Mise en marche

Mise en route

Insérer ou extraire la carte SIM ou microSD

- 1 Insérez la broche pour SIM fournie dans le trou.
- 2 Sortez le support de la carte SIM.
- 3 Placez la carte SIM ou la carte microSD dans son emplacement sur le support et refermez soigneusement le support de la carte SIM.

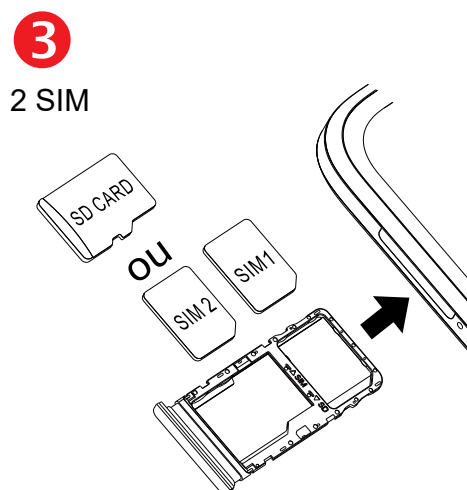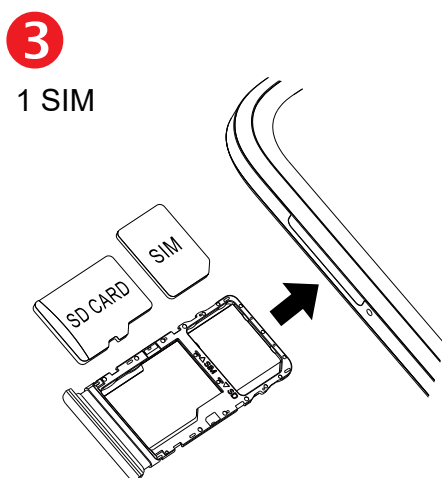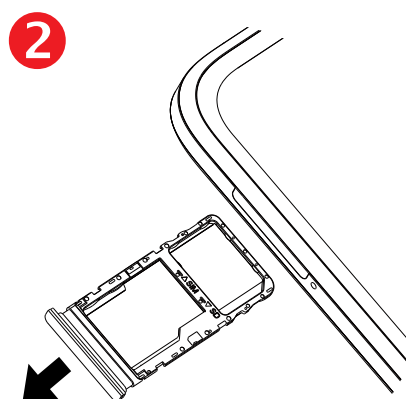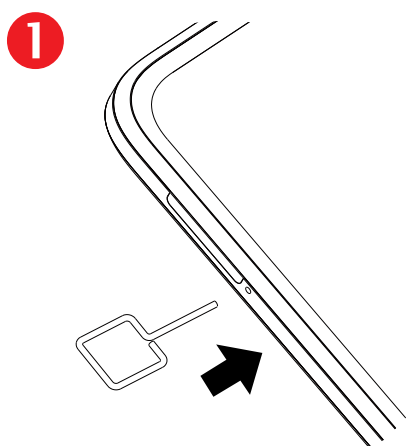


Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir passer des appels. Vous n'avez pas besoin d'éteindre votre téléphone avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, car ce téléphone supporte l'échange à chaud.



Votre téléphone n'accepte que les cartes nano-SIM. N'essayez pas d'insérer un autre type de carte SIM, car vous risqueriez d'endommager le téléphone.

Charger la batterie

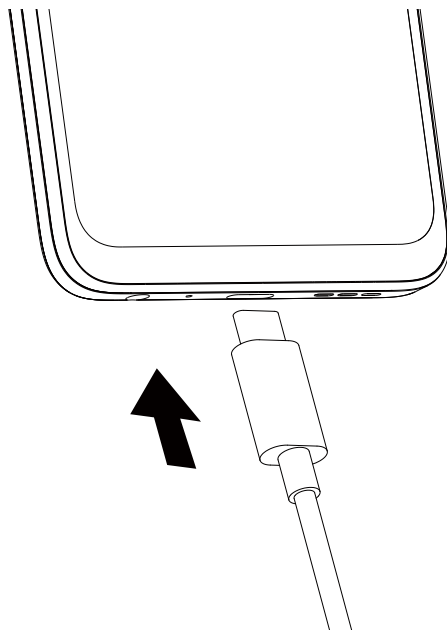

Il est conseillé de charger complètement la batterie (🔋). L'état de charge est indiqué par le pourcentage qui s'affiche à l'écran lorsque le téléphone est éteint. Le pourcentage augmente à mesure que le téléphone se recharge.



Afin de réduire la consommation électrique et le gaspillage d'énergie, une fois la batterie complètement chargée, débranchez votre chargeur de la prise. Désactivez les applications Wi-Fi, GPS, Bluetooth ou fonctionnant en arrière-plan lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

Allumer votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume, déverrouillez celui-ci (par balayage, code PIN, mot de passe ou modèle de déverrouillage), si nécessaire et confirmez. L'écran d'accueil s'affiche.


Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Veillez à conserver votre code PIN en lieu sûr.

Éteindre votre téléphone

Maintenez la touche **Marche/Arrêt** appuyée jusqu'à ce que les options du téléphone apparaissent, puis sélectionnez **Éteindre**.

1.3 Écran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (applications, raccourcis, widgets et dossiers) ou afficher ceux que vous utilisez le plus souvent sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran d'accueil.

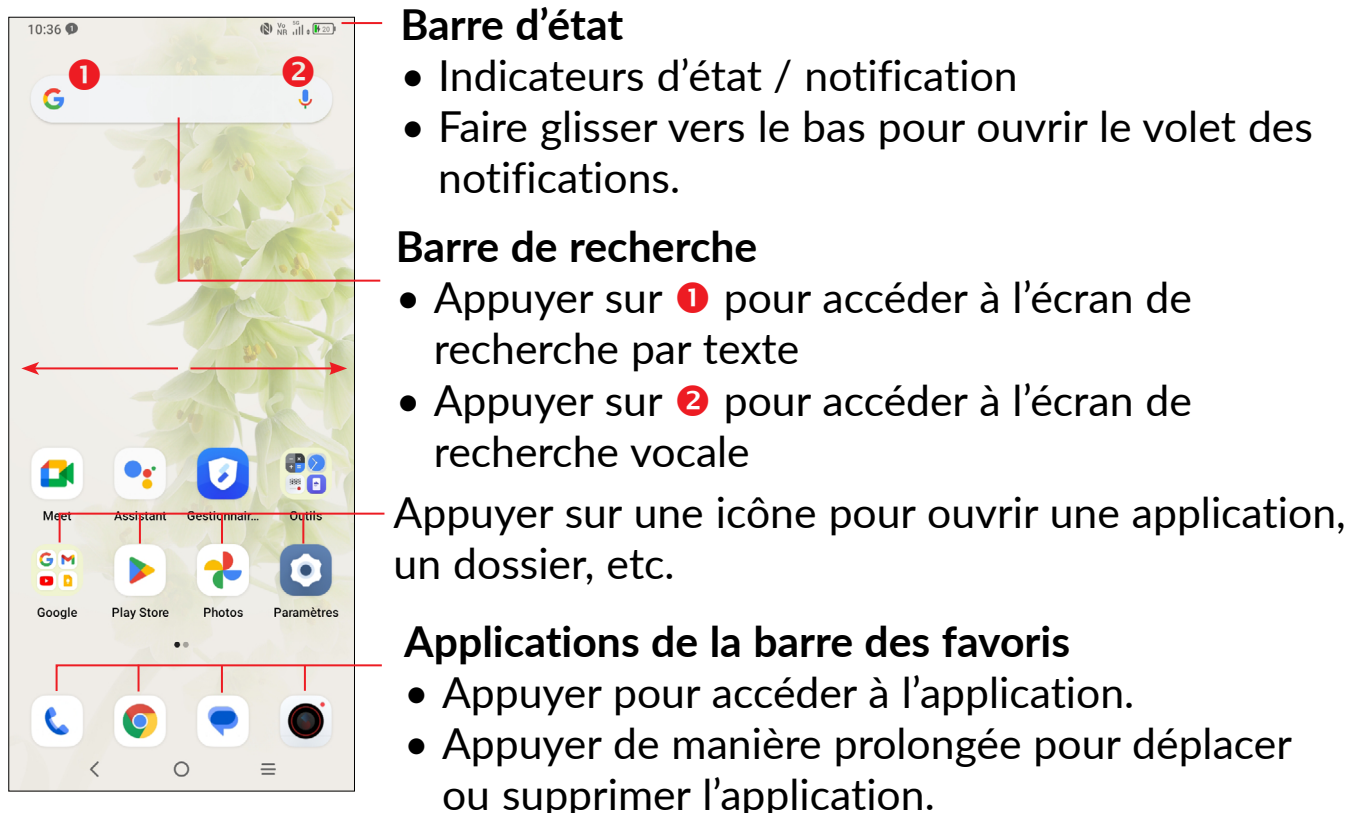

L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser l'écran d'accueil horizontalement, à gauche et à droite, pour obtenir une vue complète.

Utiliser l'écran tactile

Appuyer (sélectionner)

Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

Appuyer de manière prolongée

Pour accéder aux options proposées pour un élément, appuyez de manière prolongée. Par exemple. Sélectionnez un contact dans Contacts et maintenez-le appuyé. Une liste d'options apparaîtra.

Faire glisser

Placez le doigt sur l'écran afin de faire glisser un objet ailleurs.

Faire dérouler

Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images et les pages Web. Vous pouvez également faire défiler l'écran horizontalement.

Feuilleter

Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

Pincer/Écarter

Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

Pivoter

Réorientez automatiquement l'écran du mode portrait au mode paysage en faisant pivoter le téléphone sur le côté pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

Barre d'état

Depuis la barre d'état, vous pouvez afficher l'état du téléphone et des informations de notification.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher les notifications, et faites-la glisser à nouveau vers le bas pour accéder au volet des paramètres rapides.

Faites-la glisser vers le haut pour la refermer. Lorsque vous recevez des notifications, vous pouvez les consulter en les touchant.

Volet des notifications

En cas de notifications, appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des notifications et lire les informations détaillées.



Appuyer pour effacer toutes les notifications d'événements (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).

Volet de réglages rapides

Touchez et glissez vers le bas à partir du haut de l'écran pour ouvrir le panneau des paramètres rapides.

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou changer de mode en appuyant sur les icônes.

Appuyez sur l'icône **Modifier**  pour personnaliser votre volet des paramètres rapides.



Verrouiller/Déverrouiller votre écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran à l'aide d'un modèle, d'un code PIN, d'un mot de passe, d'une empreinte digitale ou de la reconnaissance faciale, etc.

Pour créer un schéma de déverrouillage d'écran, cliquez sur **Paramètres > Sécurité et biométrie > Verrouillage de l'écran, Déverrouillage par empreintes digitales ou reconnaissance faciale.**

Pour verrouiller l'écran du téléphone

- Si votre téléphone reste inactif pendant un certain laps de temps, il verrouille automatiquement l'écran et passe en mode veille pour économiser de l'énergie. Accédez à **Paramètres > Affichage > Veille** et sélectionnez une temporisation d'écran.
- Vous pouvez également verrouiller manuellement l'écran en appuyant une fois sur la touche **Marche/Arrêt**.

Pour déverrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche/Arrêt** pour allumer l'écran, balayez vers le haut et déverrouillez l'écran au moyen de la méthode que vous avez définie.



Saisir un mot de passe pour déverrouiller l'écran

Une fois l'écran allumé, balayez vers le haut depuis n'importe quel emplacement de l'écran pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Entrez alors votre mot de passe de verrouillage de l'écran.

Utiliser le déverrouillage par schéma

Dessinez le même schéma que vous avez défini pour déverrouiller l'écran.

Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale

- Depuis la liste d'applications, appuyez sur **Paramètres > Sécurité et biométrie > Déverrouillage par reconnaissance faciale**. Avant d'utiliser la clé faciale, vous devez définir un schéma/PIN/mot de passe.
- Tenez votre téléphone à 20-50 cm de votre visage. Positionnez votre visage dans le carré affiché à l'écran. Pour de meilleurs résultats, nous vous suggérons de définir la clé faciale à l'intérieur et à l'écart de la lumière du soleil.
- Activez le déverrouillage facial lorsque votre écran s'allume, ou vous devrez d'abord balayer l'écran.

Utiliser le déverrouillage par empreinte digitale

Appuyez sur le capteur d'empreintes digitales (**Paramètres > Sécurité et biométrie > Empreintes digitales**) avec un doigt enregistré pour déverrouiller l'écran.

Personnaliser l'écran d'accueil

Ajouter

Vous pouvez appuyer de manière prolongée sur un dossier, une application ou un widget, puis faire glisser l'élément vers votre écran d'accueil favori.

Repositionner

Appuyez de manière prolongée sur un élément et faites-le glisser à l'emplacement souhaité, puis relâchez la pression. Vous pouvez déplacer des éléments à la fois sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur un autre écran d'accueil.

Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur l'élément et faites-le glisser au-dessus de l'icône de suppression , puis relâchez la pression dès que l'élément devient rouge.

Créer des dossiers

Pour réorganiser les raccourcis ou les applications présents sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris, vous pouvez les ranger dans un dossier en les empilant les uns sur les autres. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre pour saisir le nouveau nom.

Personnaliser le fond d'écran

Appuyez de manière prolongée sur une zone vierge de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Fonds d'écran et styles** pour personnaliser votre fond d'écran.

Widgets et applications récemment utilisées


Consulter des widgets

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Widgets** pour afficher tous les widgets.

Appuyez sur le widget sélectionné et faites-le glisser pour le déplacer vers votre écran préféré.

Accéder aux applications récemment utilisées


Pour accéder aux applications récemment utilisées, appuyez sur la touche **Applications récentes**. Appuyez sur une vignette dans la fenêtre pour ouvrir l'application concernée.

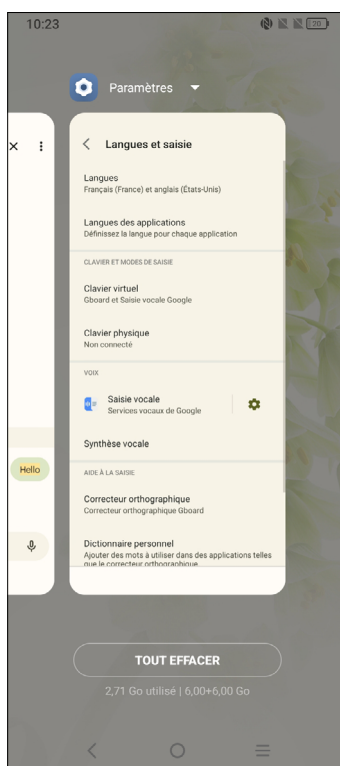

Appuyez sur une vignette et faites-la glisser vers le haut pour fermer l'application, faites-la glisser vers la droite/gauche pour basculer entre les applications.

Appuyez sur **EFFACER TOUT** en bas de l'écran pour fermer toutes les applications en cours d'exécution.

Régler le volume

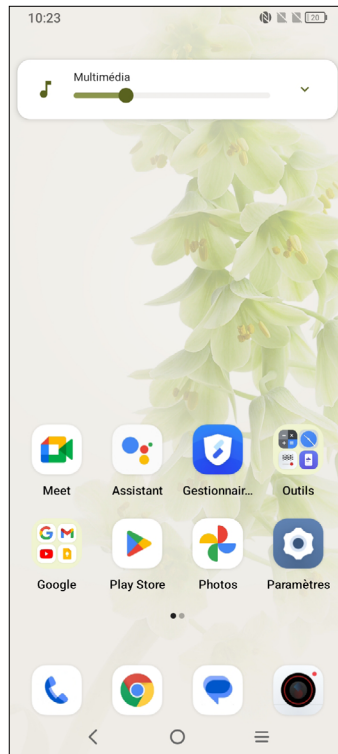

Pour régler le volume des fichiers multimédias, appuyez sur la touche **Volume**.

Appuyez sur l'icône ▼ pour régler le volume de la sonnerie, de l'alarme et des notifications.

1.4 Saisir du texte

Utiliser le clavier à l'écran

Paramètres du clavier intégré

Appuyez sur **Paramètres > Système > Langue & saisie**, appuyez sur le clavier virtuel que vous souhaitez configurer. Vous pouvez alors choisir parmi la série de paramètres qui apparaît.


Changer l'orientation du clavier à l'écran

Faites pivoter le téléphone sur le côté ou remplacez-le à l'endroit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Vous pouvez aussi changer d'orientation en modifiant les paramètres (appuyez sur activer/désactiver **Paramètres > Affichage > Rotation automatique de l'écran**).

- **Clavier Android**

Appuyer pour basculer
entre les modes de saisie
« abc/Abc ».

Appuyer longuement
pour basculer entre les
modes de saisie « abc/
ABC ».

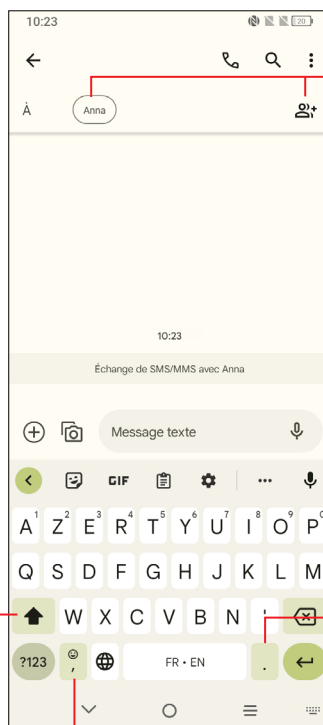

Entrez les chiffres ou
sélectionnez depuis
les contacts.

Appuyer de manière
prolongée pour
accéder aux symboles.

Appuyer de manière prolongée
pour afficher plus d'options.

Modifier le texte

Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez de manière prolongée ou deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les onglets pour changer la quantité de texte à modifier.

Vous pouvez également insérer un nouveau texte si vous le souhaitez.

- Appuyez à l'endroit où vous souhaitez saisir votre texte ou appuyez de manière prolongée sur une zone vierge. Le curseur se met à clignoter et l'onglet apparaît. Faites glisser l'onglet pour déplacer le curseur.
- Si vous avez coupé ou copié un texte, appuyez sur l'onglet pour afficher les icônes **Coller** et **Tout sélectionner** qui vous permettent d'effectuer immédiatement le collage.

2 Applications multimédia

2.1 Appareil photo.....



Avant d'utiliser l'appareil photo, veuillez à retirer la pellicule recouvrant l'objectif pour ne pas influencer sur la qualité de la prise de vue.

Lancer l'appareil photo

Il existe plusieurs façons d'ouvrir l'application « Appareil photo ».

Depuis l'écran d'accueil


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Appareil photo** .

Depuis l'écran de verrouillage

Lorsque l'écran est verrouillé, appuyez une fois sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'écran, puis balayez vers la gauche l'icône de l'appareil photo, dans le coin inférieur droit, ce qui permet d'ouvrir l'appareil photo.

Utiliser une touche de raccourci

Appuyez juste deux fois sur le bouton **Marche/arrêt** pour lancer l'appareil photo.

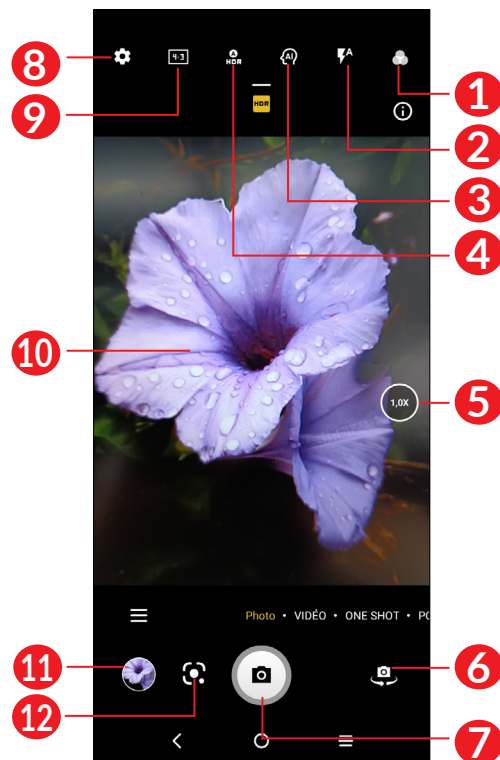

- 1 Sélectionner le filtre
- 2 **Mode Flash**
Appuyez pour activer/désactiver le flash de l'appareil photo
- AVERTISSEMENT** : Respectez une distance de sécurité lorsque vous utilisez le flash. Ne dirigez pas le flash vers les yeux de personnes ou d'animaux.
- 3 Détection de scène par IA
- 4 Prendre une photo en mode HDR
- 5 Agrandir/Réduire
- 6 Basculer entre l'objectif avant et arrière.
- 7 Prendre une photo
- 8 Appuyer pour accéder aux paramètres
- 9 Taille de l'image
- 10 Pincer les doigts pour effectuer un zoom arrière ou les écarter pour effectuer un zoom avant
- 11 Visionner les photos ou les vidéos prises.

12 Google Lens

Google Lens⁽¹⁾

Google Lens est un outil gratuit qui peut vous aider à :

- Copier le texte
- Rechercher des produits similaires
- Identifier des plantes et des animaux
- Découvrir des livres et supports multimédia
- Scanner des codes

...et bien plus encore.

Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, appuyez sur l'écran pour faire la mise au point, si nécessaire. Appuyez sur  pour saisir l'enregistrement. Elle est automatiquement enregistrée. Vous pouvez également maintenir  appuyé pour prendre des photos en rafale.

Prendre une vidéo

Appuyez sur **VIDEO** pour passer au mode vidéo de l'appareil photo. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement de la vidéo. Appuyez sur la partie gauche de l'icône  pour prendre une photo au cours de l'enregistrement vidéo.

Appuyez sur la partie droite de l'icône  pour suspendre l'enregistrement vidéo et appuyez sur  pour reprendre. Appuyez sur  pour arrêter. La vidéo est automatiquement enregistrée.

⁽¹⁾ Votre téléphone doit également être connecté à un réseau.

Autres opérations possibles lorsque vous visualisez une photo/vidéo que vous avez prise

- Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour visionner les photos ou les vidéos enregistrées.
- Appuyez sur , puis sur Gmail/Bluetooth/MMS, etc. pour partager la photo ou la vidéo.
- Appuyez sur le **Bouton Retour**  pour revenir au mode **Appareil photo**.

Modes et paramètres

Modes

Faire défiler vers la gauche ou la droite pour changer de mode.

- **AUTOMATIQUE** : Il s'agit du mode par défaut de l'appareil photo.
- **VIDÉO** : Appuyer pour accéder au mode Vidéo.
- **ONE SHOT** : Appuyez pour accéder au mode One shot (prise de vue unique).
- **PORTRAIT** : Touchez pour créer un effet de profondeur de champ. Vous pouvez composer une image mettant en valeur votre sujet tout en créant un arrière-plan superbement flou.
- **PRO** : Le mode pro de l'appareil photo vous permet de régler avec précision les paramètres et vous donne le contrôle total sur l'ISO, le temps d'exposition WB, l'ouverture, la vitesse d'obturation, etc.
- **PANORAMIQUE** : Appuyez sur cette option pour activer la fonction panoramique. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour démarrer la prise de vue panoramique, puis déplacez l'appareil photo sans à-coups en suivant le sens de la ligne à l'écran. Une fois les emplacements remplis, la photo est automatiquement enregistrée. Si les emplacements ne sont pas complètement remplis, appuyez à nouveau sur le déclencheur pour enregistrer la photo.
- **PLUS** : En sélectionnant , vous pouvez accéder à plus de modes. Ces modes peuvent être déplacés vers l'écran principal en appuyant sur .

Paramètres

Appuyez sur  pour définir plus d'options, certaines options peuvent ne pas être disponibles en fonction du mode de prise de vue :

- **Dimensions de la photo** : Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de la photo : L'utilisation d'une résolution plus élevée va permettre d'obtenir des photos de meilleure qualité, mais elles occuperont plus de mémoire.
- **Qualité de la vidéo** : Appuyez pour sélectionner la sortie balayage vidéo progressif et la définition.
- **Prise de vue sombre** : Cette fonction résout les problèmes de faible éclairage pour apporter à vos photos plus de détails et des couleurs plus vives.
- **Prise rapide de photo** : Réglez l'appareil pour la prise d'une photo en appuyant deux fois rapidement sur la touche de réduction du volume lorsque l'écran est éteint.
- **Fonction du bouton de volume** : Appuyez pour configurer le bouton de volume en Obturateur, Zoom ou pour le Volume lors de l'utilisation de l'appareil photo.
- **Geste pour photographe** : Appuyez pour activer/désactiver. Une fois la fonction de geste de la paume activée, montrez votre paume à la caméra frontale et l'appareil prendra automatiquement une photo ou une vidéo après quelques secondes.
- **Stockage** : Appuyez pour choisir entre le stockage du téléphone et de la carte SD lorsqu'une carte SD est insérée. L'emplacement par défaut est le stockage du téléphone.
- **Enregistrer la géolocalisation** : Activez  pour géotagger les photos et les vidéos en incluant le lieu où vous vous trouvez. Cette option est disponible lorsque le service de localisation GPS est activé.
- **Son de l'obturateur** : Touchez pour activer/désactiver le son de l'obturateur lors de la capture.
- **Filigrane** : Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver les filigranes.

- **Réinitialiser les paramètres :** Appuyez pour réinitialiser l'appareil photo aux paramètres d'usine.

3 Applications et fonctionnalités

3.1 Téléphone




Passer un appel

Pour passer un appel, appuyez sur  dans la barre des favoris.

Journaux d'appels

Contacts favoris

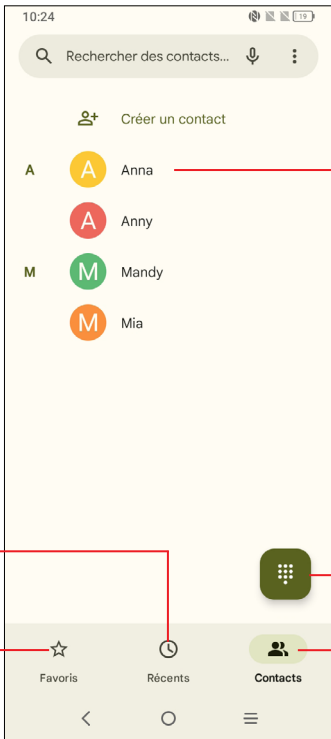
A screenshot of the Phone app interface on an Android device. The screen shows a search bar at the top with the text "Rechercher des contacts...". Below it is a "Créer un contact" button. A list of contacts follows: Anna (yellow circle), Anny (red circle), Mandy (green circle), and Mia (orange circle). At the bottom, there is a navigation bar with three icons: a star for "Favoris", a clock for "Récents", and a person icon for "Contacts". A floating keypad icon is visible on the right side of the screen.

Afficher les informations détaillées de l'appel.

Afficher le clavier de numérotation.

Contacts

Appuyer de manière prolongée pour accéder au répondeur

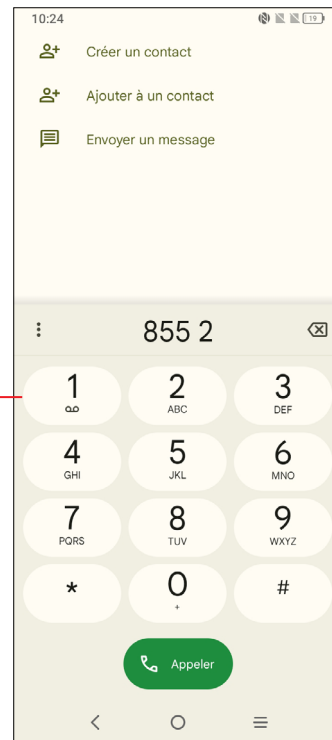

Saisissez le numéro de votre choix directement depuis le clavier et appuyez sur  pour passer l'appel ou sélectionnez un contact dans **Contacts** ou **Journal d'appels** en faisant glisser ou en appuyant sur les onglets, puis passez l'appel.

Vous pouvez enregistrer le numéro dans vos **Contacts** en appuyant sur l'icône **Créer un nouveau contact** ou **Ajouter aux contacts**.

Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur  Fin.


Passer un appel international

Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur  afin de saisir le signe « + », puis composez l'indicatif international du pays suivi du numéro de téléphone complet, et pour finir appuyez sur .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur  pour passer un appel d'urgence. En fonction de votre réseau et du pays, cela peut se faire même sans carte SIM et sans avoir à saisir un code PIN de carte SIM.

Accepter ou rejeter un appel

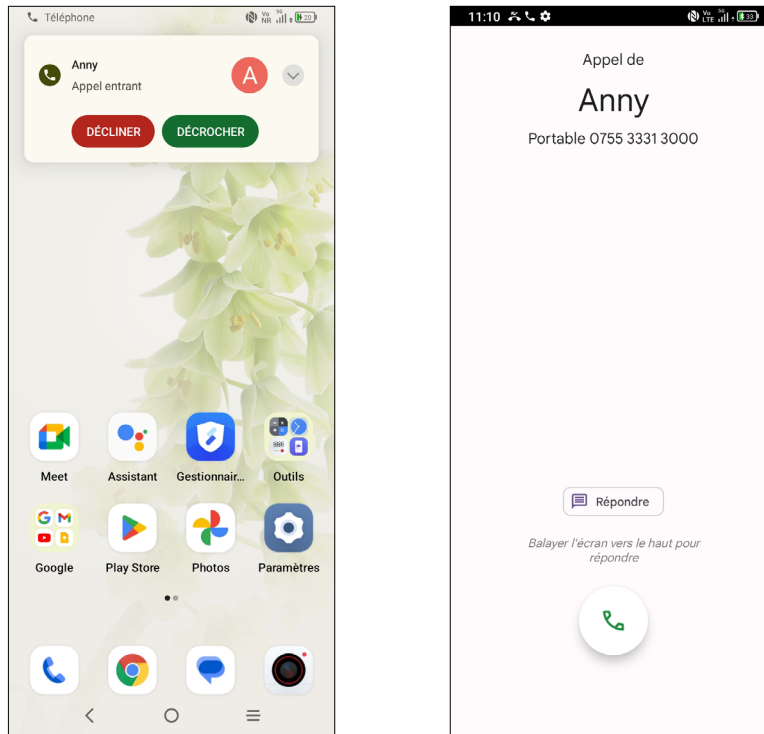

Lorsque vous recevez un appel :

- Appuyez sur **RÉPONDRE**, ou faites glisser l'icône  vers le haut pour répondre ;
- Appuyez sur **REFUSER**, ou faites glisser l'icône  vers le bas pour rejeter l'appel ;
- Pour rejeter l'appel en envoyant un message prédéfini, appuyez sur  .


Appeler votre messagerie vocale

Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez de manière prolongée sur .

Si vous recevez un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

En cours d'appel

Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

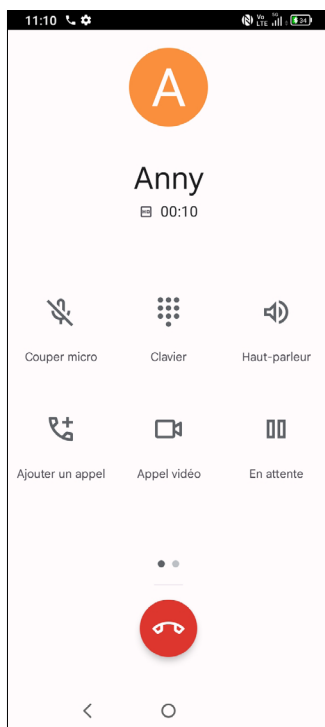

Raccrocher l'appel en cours.



Appuyez pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver le son de l'appel.



Affichez le clavier de numérotation.



Appuyez pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau pour désactiver le haut-parleur.



Passez un nouvel appel.



Basculer sur appel vidéo.




Mettez un appel en attente.



Afin d'éviter les erreurs de manipulation de l'écran tactile lors des appels, l'écran se verrouille automatiquement lorsque vous approchez le téléphone de votre oreille et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

Gérer plusieurs appels

Grâce à votre téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

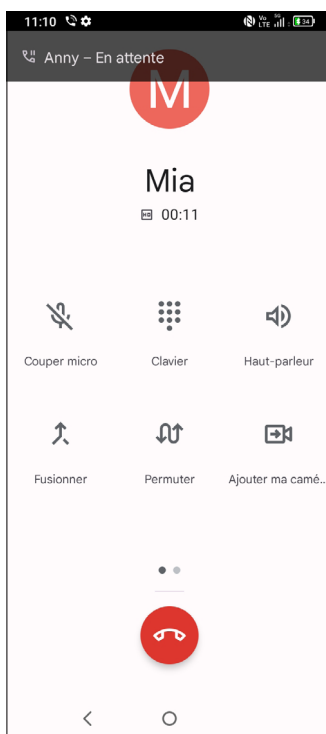

Passer d'un appel à l'autre

Lorsque vous acceptez deux appels, appuyez sur l'icône  pour passer d'une ligne à l'autre. L'appel en cours est mis en attente et vous pouvez répondre à l'autre appel.

Passer un appel en conférence⁽¹⁾

Vous pouvez établir une conférence comme suit.

- Appelez le premier participant à la conférence.
- Appuyez sur  pour établir un autre appel.
- Composez le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez ajouter à la conférence et appuyez sur . Vous pouvez également ajouter des participants à partir des options **Journal d'appels** ou **Contacts**.
- Appuyez sur  pour démarrer la conférence.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

- Appuyez sur  pour mettre fin à la conférence et déconnecter tous les participants.

Paramétrer les options d'appel

Appuyez sur  depuis l'écran **Téléphone**, puis sur **Paramètres** pour configurer le téléphone et les contacts.

Journal d'appels

Vous pouvez accéder aux journaux d'appels en appuyant sur  depuis l'écran **Téléphone** pour afficher les appels manqués, sortants et entrants.

Appuyez sur un appel pour afficher les informations le concernant ou des opérations supplémentaires. Vous pouvez lancer un nouvel appel, envoyer un message au contact ou au numéro, ou afficher les informations détaillées de l'appel.

Pour supprimer l'historique des appels d'un contact ou numéro sélectionné, appuyez longuement sur le contact et choisissez **Supprimer**.

3.2 Contacts.....




Contacts vous permet de joindre facilement et rapidement le contact que vous souhaitez joindre.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail, d'autres applications sur le Web ou sur votre téléphone.

Consulter vos Contacts

Pour afficher vos contacts, appuyez sur  depuis le panneau des applications.

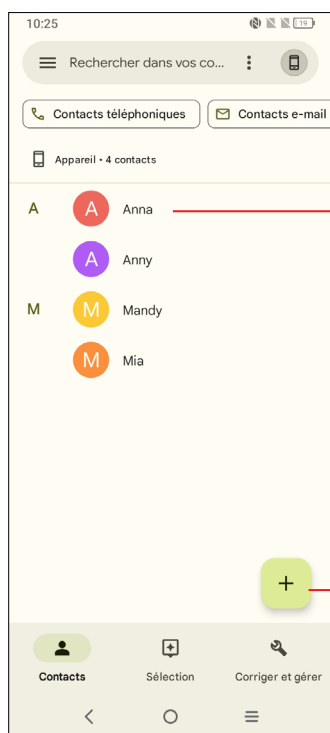

- Appuyer pour ouvrir le volet de contacts rapides.
- Appuyer de manière prolongée pour partager ou supprimer le contact sélectionné

Ajouter un contact.




Les contacts supprimés sont également retirés des autres applications du téléphone ou du Web lors de la synchronisation suivante.

Ajouter un contact

Appuyez sur l'icône  dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devez indiquer le nom du contact et les autres informations le concernant. Vous pouvez passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

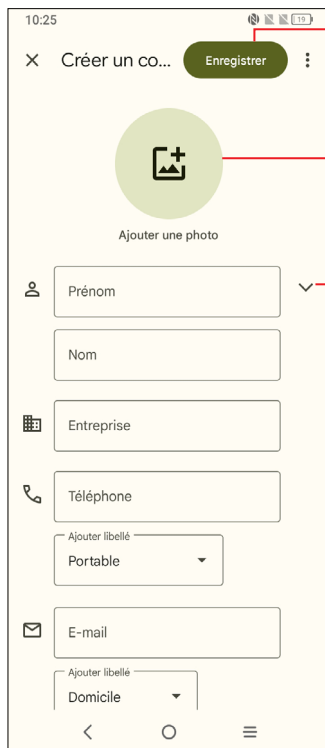

Appuyer pour enregistrer.

Sélectionner une photo ou en prendre une et l'associer au contact du téléphone

Appuyer pour ouvrir les libellés disponibles.

Ajouter/Supprimer des contacts des favoris ⁽¹⁾

Pour ajouter un contact aux favoris, vous pouvez accéder à l'application **Téléphone** > **Écran des favoris** > **Ajouter un favori**.

Pour retirer un contact des favoris, appuyez sur  présent sur l'écran des coordonnées du contact.

⁽¹⁾ Des contacts du téléphone et du compte Gmail peuvent être ajoutés aux favoris.

Modifier vos contacts

Pour modifier les coordonnées d'un contact, appuyez sur l'icône  dans l'écran de ses coordonnées.

Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Utiliser le volet Liens rapides.

Appuyez sur un contact pour ouvrir le volet Liens rapides.



Les icônes disponibles sur le volet Liens rapides dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

Partager des contacts

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, Gmail, etc.

- Depuis l'écran des Contacts, maintenez appuyé un contact et appuyez sur .
- Sélectionnez l'application qui effectuera cette action.

Comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, appuyez  depuis la liste des contacts puis sur **Ajouter un autre compte**, ou depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Comptes > Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner les types de compte que vous ajoutez, tel que Google, etc.


Comme pour la configuration de tout autre compte, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les informations correspondantes du téléphone. Appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer, sélectionnez **Supprimer le compte**, puis validez.

Synchronisation auto

Sur l'écran de **Comptes**, activez la **Synchronisation automatique des données** . Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées aux informations stockées sur le téléphone ou sur les applications hébergées en ligne sont automatiquement synchronisées.


3.3 Messages




Rédiger un nouveau message

Votre téléphone vous permet de créer, modifier, envoyer et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Pour accéder aux Messages, appuyez sur  depuis le panneau des applications.

Dans la liste des messages, appuyez sur  pour rédiger un SMS ou un MMS.

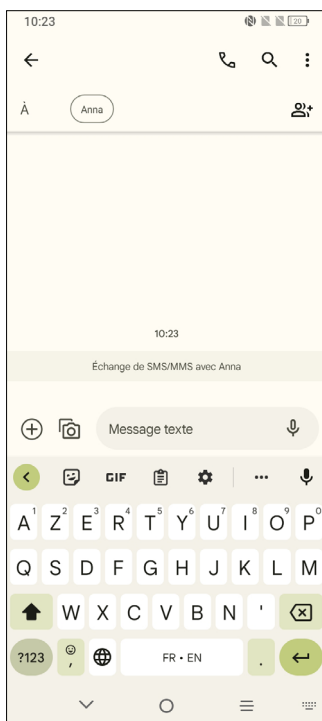

Envoyer un SMS

- Pour ajouter des destinataires, entrez le numéro de téléphone mobile ou sélectionnez un contact dans la barre **A**.
- Appuyez sur la barre **Message texte** pour rédiger le texte du message.
- Une fois terminé, appuyez sur  pour envoyer le SMS.



Les lettres spécifiques (accentuées) augmentent également la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

Envoyer un MMS

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.

Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.


- Pour envoyer un message multimédia, entrez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **À**.
- Saisissez le texte du message dans la barre du **Texte du message**.
- Appuyez sur  pour donner l'accès à votre position, partager un contact ou joindre des fichiers.
- Appuyez sur  pour prendre une photo/vidéo ou joindre une photo/vidéo que vous avez prise.
- Une fois terminé, appuyez sur  pour envoyer le MMS.

Gérer les messages

Lorsque vous recevez un message, l'icône  apparaît dans la Barre d'état afin de vous prévenir. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications. Appuyez sur le nouveau message afin de l'ouvrir et de le lire. Vous pouvez également accéder à l'application **Messages** et sélectionner le message à ouvrir.

Les messages sont affichés sous forme de conversation.

Appuyez sur un message pour accéder à l'écran de saisie :

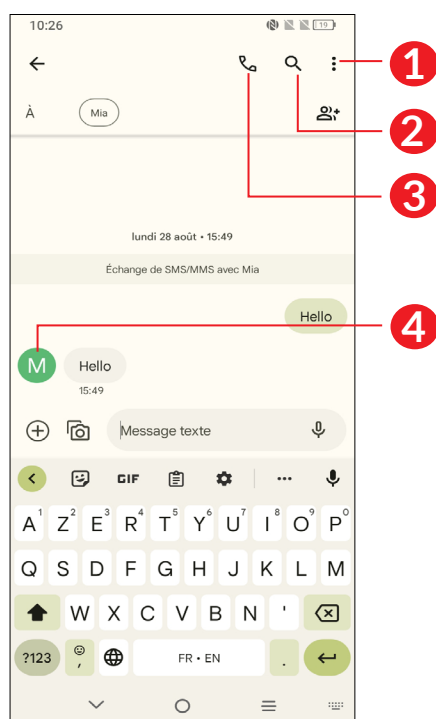

- ❶ Appuyer pour plus d'options
- ❷ Appuyer pour effectuer une recherche dans une conversation
- ❸ Appuyer pour appeler le numéro.
- ❹ Appuyer pour enregistrer le numéro dans les contacts ou afficher les coordonnées du contact si le numéro est déjà enregistré.

Pour régler les paramètres du message, appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres** dans la liste des messages.

3.4 Agenda



Utilisez **Agenda** pour vous rappeler vos réunions importantes, rendez-vous, etc.

Pour accéder à l'agenda et créer des événements, ouvrez le dossier des applications Google depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Agenda**.



Vue multimode

Vous pouvez afficher l'agenda selon différentes vues : **Planning**, **Jour**, **3 jours**, **Semaine** ou **Mois**, appuyez sur  pour en sélectionner une.

Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.

- Appuyez sur .
- Renseignez toutes les informations requises liées à ce nouvel événement. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez activer **Journée entière** .

- Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer** en haut de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis les écrans **Semaine**, appuyez sur une zone vierge pour sélectionner une zone cible qui affiche alors , puis appuyez sur l'icône pour créer le nouvel événement.

Supprimer ou modifier un événement

Pour supprimer ou modifier un événement, sélectionnez-le afin d'accéder à l'écran contenant des informations détaillées à son sujet. Appuyez sur  pour modifier l'événement, ou appuyez sur  > **Supprimer** pour le supprimer.

Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet des notifications, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran Notifications de l'agenda. Appuyez sur le bouton **Retour** pour fermer et quitter.

3.5 Horloge.....



Votre téléphone mobile est équipé d'une horloge intégrée.

Pour accéder à l'heure actuelle, balayez vers le haut depuis l'écran d'accueil puis appuyez sur **Horloge**.



Alarme

Depuis l'écran de l'horloge, appuyez sur **Alarme** pour entrer.

- Appuyez sur  pour activer l'alarme.
- Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme, appuyez sur **OK** pour enregistrer.
- Appuyez sur une alarme existante pour accéder à l'écran de modification correspondant.
- Appuyez sur  pour supprimer l'alarme sélectionnée.

3.6 Applications TCL

Centre d'assistance



Le Centre d'assistance vous permet d'en savoir davantage grâce aux FAQ, modes d'emploi, instructions de dépannage, etc. Servez-vous en pour nous faire part de vos commentaires.

3.7 Autres applications ⁽¹⁾

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour télécharger et installer plus d'applications tierces, utilisez l'application Google Play Store.

3.8 Applications Google

Les Google App sont préinstallées sur votre téléphone pour améliorer votre productivité au travail et vous libérer dans votre vie de tous les jours.

Ce manuel explique brièvement ces applications. Pour connaître les fonctionnalités détaillées et les modes d'emploi, reportez-vous aux sites Web appropriés ou à la présentation fournie dans les applications.

Il est conseillé de créer un compte Google pour bénéficier de toutes les fonctions.

Chrome

Il s'agit d'un navigateur qui vous permet de parcourir Internet.

Vos signets, historique de navigation et paramètres sur tous vos appareils où le navigateur est installé peuvent être synchronisés avec votre compte Google.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

Gmail

Gmail est un service de messagerie électronique hébergé sur Google configuré pour être utilisé sur votre téléphone. Cette application vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails, de les gérer par libellés, de les archiver, etc. Vous pouvez également synchroniser automatiquement vos e-mails avec votre compte Gmail.

Maps

Google Maps offre des images satellite, des plans de rues, des vues panoramiques des rues à 360°, le trafic en temps réel et la planification d'itinéraires à pied, en voiture ou en transport public. À l'aide de cette application, vous pouvez obtenir votre géolocalisation, rechercher un lieu, et vous voir proposer un itinéraire pour vos déplacements.

YouTube

YouTube est une application de partage de vidéos en ligne permettant aux utilisateurs d'envoyer, de visionner et de partager des vidéos. Les contenus disponibles comprennent des vidéos, des programmes télé, des clips musicaux et divers autres types de contenu, tels que des blogs vidéo, des courts-métrages originaux et des cours vidéo. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.

Google Keep

Google Keep vous permet de créer, de gérer et d'accéder à vos notes sans effort. Conservez vos idées, vos listes de tâches et vos rappels importants en toute simplicité.

Photos

Google Photos stocke et sauvegarde vos photos et vos vidéos. Il analyse en outre automatiquement les photos et les organise en groupes pour que vous puissiez retrouver rapidement les photos dont vous avez besoin.

Play Store

Sert de magasin d'applications officiel pour le système d'exploitation Android, permettant aux utilisateurs de connaître et de télécharger des applications et des jeux. Les applications peuvent être gratuites ou payantes.

Dans le Play Store, recherchez l'application dont vous avez besoin, téléchargez-la, puis suivez son guide d'installation. Vous pouvez également mettre à jour et désinstaller une application, ainsi que gérer vos téléchargements.

Assistant

Maintenez le bouton **Accueil** enfoncé pour demander rapidement de l'aide, consulter les actualités, passer un appel téléphonique, etc.

Fichiers

L'option Fichiers affiche toutes les données stockées sur le téléphone, que ce soit sur une carte microSDTM externe ou dans la mémoire interne ; on y trouve les applications, les fichiers multimédia téléchargés sur Google Play Store, YouTube ou toute autre plate-forme, les vidéos, photos ou contenus audio que vous avez enregistrés, ou toute autre donnée reçue via Bluetooth, câble USB, etc.

Localiser un appareil

Find Device (localiser un appareil) vous aide à retrouver votre appareil perdu, à effacer les données de l'appareil perdu à distance et à exécuter toute une série d'autres fonctions de sécurité.

Meet

Restez connecté et collaborez sans effort avec le menu Meet sur votre smartphone. Rejoignez ou planifiez des vidéoconférences et des appels de groupe en toute simplicité.

4 Paramètres.....



Pour accéder aux **Paramètres**, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil ou balayez vers le haut depuis l'écran d'accueil puis appuyez sur .

Vous pouvez également balayer vers le bas depuis le volets des notifications et appuyer sur .

4.1 Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur votre téléphone, même sans carte SIM insérée.

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi**.
- Activez .
- Une fois le Wi-Fi activé, les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent.
- Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devez saisir un mot de passe ou toute autre information de connexion (vous devez contacter votre opérateur réseau si vous avez besoin de renseignements). Une fois terminé, appuyez sur **CONNECTER**.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi > Ajouter un réseau**.
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
- Appuyez sur **CONNECTER**.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

- Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **RETIRER** dans la boîte de dialogue qui apparaît.

4.2 Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Activer le Bluetooth

- Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
- Activez .

Le nom de votre appareil s'affiche à l'écran.

Pour renommer votre appareil

- Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
- Appuyez sur **Nom de l'appareil**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **RENOMMER** pour confirmer.

Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer le Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth > + Appairer un nouvel appareil**.

⁽¹⁾ Il est recommandé d'utiliser un kit mains libres Bluetooth TCL, lequel aura été testé et certifié compatible avec votre téléphone. Vous pouvez accéder à <https://www.tcl.com> pour plus d'informations sur les kits mains libres Bluetooth TCL.

- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth que vous souhaitez associer à votre téléphone.
- Dans la boîte de dialogue qui apparaît, appuyez sur **CONNECTER** pour confirmer.
- Si l'association s'établit, votre téléphone est connecté à l'appareil.

Déconnecter un appareil Bluetooth

- Appuyez sur  devant l'appareil dont vous voulez couper l'appairage.
- Appuyez sur **RETIRER** pour confirmer.

4.3 Carte SIM et réseau cellulaire

Accédez à **Paramètres > Carte SIM et réseau cellulaire > SIM 1 > Mode itinérance** pour activer l'itinérance des données, définir votre type de réseau préféré, vérifier la connexion réseau que vous utilisez ou créer un nouveau point d'accès, etc.

Cartes SIM ⁽¹⁾

Appuyez sur cette option pour choisir entre la carte SIM 1 ou SIM 2 pour la connexion au réseau, les appels et l'envoi de SMS.

4.4 Connexions

Mode Avion

Activez le **Mode Avion**  pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil, telles que le Wi-Fi, le Bluetooth, etc.

⁽¹⁾ SIM double uniquement.

Partage connexion Internet

Pour partager la connexion de données de votre téléphone par Wi-Fi, USB et Bluetooth, ou en tant que point d'accès mobile, accédez à **Paramètres > Connexions > Partage de connexion** pour activer ces fonctions.

Renommer ou sécuriser votre point d'accès mobile

Lorsque votre point d'accès mobile est activé, vous pouvez renommer le réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

- Appuyez sur **Paramètres > Connexions > Partage connexion Internet > Point d'accès mobile**.
- Appuyez sur le **nom du Point d'accès** pour renommer le réseau SSID ou appuyez sur **Sécurité** pour définir la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **OK**.



Les fonctions ci-dessous peuvent entraîner des frais de réseau supplémentaires de la part de votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

Consommation des données

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement votre service réseau : 2G, 3G, 4G ou 5G.

Si le réseau n'est pas connecté, vous pouvez activer les données mobiles dans **Paramètres > Connexions > Utilisation des données**.

Économiseur de connexion

L'activation de l'Économiseur de connexion permet de réduire la consommation de données en empêchant certaines applications d'envoyer et de recevoir des données en arrière-plan.

Données cellulaires

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données sur les réseaux mobiles, désactivez **Données cellulaires** pour éviter les frais associés à l'usage des réseaux mobiles des opérateurs locaux, en particulier si vous n'avez pas de forfait de connexion Internet mobile.



L'utilisation des données est mesurée par votre téléphone ; votre opérateur peut les comptabiliser différemment.

Consommation des données mobiles

Appuyez pour vérifier l'utilisation des données de chaque application.



La comptabilisation des données de l'opérateur peut différer de celle de l'appareil.

Cycle de facturation

Appuyez pour définir le cycle d'utilisation des données mobiles.

Consommation des données Wi-Fi

Appuyez pour contrôler la consommation des données Wi-Fi.

Restrictions de réseau

Vous pouvez définir des réseaux Wi-Fi avec compteur.

Les réseaux à compteur sont traités comme des réseaux mobiles lorsque les données de fond sont limitées. Les applications peuvent vous mettre en garde contre l'utilisation de ces réseaux pour les gros téléchargements.

VPN

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

Ajouter un VPN

- Appuyez sur **Paramètres > Connexions > VPN**, puis appuyez sur .
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, définissez un verrouillage de l'écran pour votre téléphone.

Se connecter ou se déconnecter d'un VPN

Pour se connecter à un VPN :

- Appuyez sur **Paramètres > Connexions > VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés. Sélectionnez le VPN auquel vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **CONNECTER**.

Pour se déconnecter d'un VPN :

- Sélectionnez le VPN auquel vous déconnecter. Dans la boîte dialogue qui apparaît, appuyez sur **DÉCONNECTER**.

Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Appuyez sur **Paramètres > Connexions > VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés. Appuyez sur l'icône  située en regard du VPN à modifier.
- Une fois modifié, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez sur l'icône  située en regard du VPN sélectionné, puis appuyez sur **SUPPRIMER** pour le supprimer.

DNS privé

Appuyez pour choisir le mode DNS privé.

NFC

Appuyez sur  pour activer NFC.

La fonction permet l'échange de données lorsque le téléphone est en contact avec un autre appareil.

Diffusion

Vous pouvez utiliser la diffusion pour afficher l'écran de votre appareil sur votre téléviseur et afficher du contenu tel que des émissions télévisées, des films, des photos, des jeux et des sites Web à partir d'applications prises en charge.

Connexion USB

Grâce à un câble USB, vous pouvez recharger votre appareil, transférer des fichiers ou des photos (MTP/PTP) entre votre téléphone et un ordinateur.

Pour connecter votre téléphone à votre ordinateur

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- Ouvrez le volet des notifications et choisissez la façon dont vous souhaitez transférer les fichiers ou appuyez sur **Paramètres > Connexions > Connexion USB** pour en choisir une. Part défaut, **Charger cet appareil** est sélectionné.



Avant d'utiliser le protocole MTP, assurez-vous que le pilote (Windows Media Player 11 ou une version ultérieure) a été installé.

Impression

Appuyez sur **Impression** pour activer les **services d'impression**. Vous pouvez sélectionner votre **service d'impression par défaut**.

Chromebook

Vous pouvez connecter votre téléphone à un Chromebook pour accéder instantanément aux données de votre téléphone sur l'ordinateur.

Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction de la version du logiciel ou du modèle.

Partage de proximité

Le paramètre de localisation de l'appareil doit être activé pour que le Bluetooth et le Wi-Fi détectent les appareils à proximité.

Android Auto

Android Auto permet de contrôler de nombreuses fonctions disponibles sur votre téléphone via l'écran central de la voiture.

4.5 Écran d'accueil et écran de verrouillage

Grâce à ce menu, définissez vos applications d'accueil, choisissez vos papiers peints et thèmes préférés, etc.

4.6 Mode NXTPAPER

Le mode NXTPAPER offre une qualité d'image exceptionnelle avec une réduction des reflets et de l'éblouissement. Choisissez votre mode NXTPAPER favori.

4.7 Affichage

Niveau de luminosité

Réglez manuellement la luminosité de l'écran.

Luminosité adaptative

Réglez automatiquement la luminosité de l'écran.

Mode d'affichage Sombre

Activez-le pour réduire la luminosité de l'écran dans un environnement sombre.

Thème sombre

Dans ce mode, votre écran devient noir, ce qui le rend plus facile à regarder et facilite la lecture sous une lumière tamisée.

Mode Confort des yeux

Le **mode Confort des yeux** peut réduire efficacement le rayonnement de la lumière bleue et ajuster la température de couleur pour soulager la fatigue oculaire. Vous pouvez également créer une programmation personnalisée pour l'activer.

Veille

Définissez le délai de mise en veille de l'écran.

Température et mode de couleur

Modifiez la gamme d'affichage pour qu'elle soit vive, naturelle ou avancée en fonction du contenu.

Taux de rafraîchissement

Sélectionnez la fréquence de rafraîchissement de l'écran. Lorsqu'une fréquence de rafraîchissement élevée est définie, le défilement de l'écran est plus fluide. Lorsque vous sélectionnez une fréquence de rafraîchissement standard, la batterie peut être utilisée plus longtemps.

Taille de police

Régalez manuellement la taille de la police.

Rotation automatique de l'écran

Définissez si l'écran peut pivoter automatiquement ou non.

Barre d'état et encoche

Grâce à ce menu, vous pouvez définir le style de la barre d'état, sélectionner si les icônes de notification doivent être pliées et comment le pourcentage de batterie restant est affiché

Activez l'encoche pour les applications fonctionnant en plein écran afin d'obtenir la meilleure expérience sur votre téléphone.

4.8 NXTVISION

La présentation fait référence aux « applications TCL 3.7 > NXTVISION ».

4.9 Son et vibreur

Utilisez les paramètres Son pour configurer différents aspects des sonneries d'appel, de la musique et d'autres paramètres audio.

Vibreux et sonnerie du téléphone

Régalez la sonnerie de vos appels entrants ou optez pour que votre téléphone vibre également lors des appels.

Sonnerie de notification

Définissez le son par défaut pour les notifications.

Sonnerie d'alarme

Définissez votre sonnerie d'alarme.

Live caption (sous-titrage en temps réel)

Live Caption fournit des sous-titres en temps réel pour les contenus audio et vidéo de votre appareil. Pour des instructions détaillées sur l'utilisation de Live Caption, veuillez vous référer au manuel de votre appareil.

Ne pas déranger

Si durant vos périodes de travail ou de repos vous ne voulez pas être dérangé par votre téléphone ou les sonneries d'information, vous pouvez activer le mode **Ne pas déranger**.

Balayez deux fois la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau des Paramètres rapides puis appuyez sur  pour activer Ne pas déranger.

Mode casque

La sonnerie retentit uniquement dans le casque si celui-ci est branché.

Plus de paramètres sonores

Définissez les effets sonores du pavé numérique, du verrouillage de l'écran, du clavier, etc.

4.10 Notifications

Dans le menu **Notification**, vous pouvez bloquer les notifications provenant de cette application, masquer les contenus sensibles, etc.

4.11 Bouton et mode gestuel

Navigation dans le système

Sélectionnez votre disposition de boutons de navigation préférée.

Gestes tactiles

Pour définir certains gestes autorisant un plus grand confort d'utilisation, tels que retourner pour mettre en sourdine, capture d'écran à 3 doigts, capture d'écran local à 3 doigts, etc.

Bouton Marche-Arrêt

Vous pouvez personnaliser le comportement de la touche Marche/Arrêt et la configurer pour effectuer des actions spécifiques, telles que lancer l'appareil photo ou mettre fin à un appel.

4.12 Fonctionnalités avancées

Clonage d'application

App Cloner permet de dupliquer une application sur votre écran d'accueil et de profiter des deux respectivement en même temps.

Screen Recorder

Réglez la résolution vidéo et enregistrez les interactions tactiles et sonores.

Pour activer Screen Recorder, appuyez sur l'icône  dans le volet des Paramètres rapides.

4.13 Smart Manager

Smart Manager garantit que votre téléphone fonctionne de manière optimale en analysant et en optimisant automatiquement l'utilisation des données afin de préserver les niveaux de batterie, gérer le stockage et protéger contre les menaces de sécurité.

La limitation des applications à démarrage automatique peut accélérer la vitesse du système et allonger l'autonomie de la batterie.

Vous pouvez également effectuer manuellement certains réglages pour une plus grande optimisation.

4.14 Sécurité et biométrie

Verrouillage de l'écran

Sélectionnez une méthode telle que **Balayage**, **Schéma**, **Code PIN**, ou **Mot de passe** pour déverrouiller l'écran.

Empreinte digitale

Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran.

Accédez à **Paramètres > Sécurité et biométrie > Empreintes digitales** pour activer ces fonctions.

Déverrouillage par reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil au moyen de vos données faciales. Réglez-la en respectant les différentes étapes qui s'affichent à l'écran.

Veillez à bien être face à l'écran du téléphone lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale.

REMARQUE : vous devez définir un modèle, un code PIN ou un mot de passe avant d'utiliser la reconnaissance faciale.

Smart Lock

Smart Lock permet de garder votre appareil déverrouillé lorsqu'il est en sécurité avec vous et verrouillé lorsqu'il détecte qu'il a été déposé.

Autres

Vous pouvez également définir les **applications d'administration de l'appareil**, **verrouillage de carte SIM**, **Cryptage et identifiants**, **agents de confiance**, **épinglage de l'écran** etc. dans **Paramètres > Sécurité et biométrie**.

4.15 Sécurité

Appuyez pour définir si vous souhaitez autoriser une application à accéder à la localisation de votre appareil. Vous pouvez définir une autorisation permanente ou uniquement lorsque l'application est en cours d'utilisation.

4.16 Paramètres de confidentialité

Pour protéger votre vie privée, vous pouvez régler une application de telle façon qu'elle soit autorisée ou interdite d'accès à votre localisation, SMS, téléphone, etc. Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez afficher les mots de passe, choisir les activités et les informations que vous souhaitez que Google enregistre.

4.17 Sécurité et urgence

Pour vous protéger en cas d'urgence, vous pouvez définir à l'avance des informations d'urgence telles que des informations médicales ou des contacts d'urgence. Vous pouvez également utiliser SOS ou activer les alertes de localisation et d'urgence sans fil.

4.18 Applications

Depuis ce menu, vous pouvez afficher toutes les applications installées, rechercher des applications spécifiques et accéder à des options supplémentaires pour chaque application, telles que la désinstallation, la désactivation ou l'arrêt forcé. À partir de ce menu, vous pouvez également gérer les autorisations des applications, les notifications et l'utilisation de l'espace de stockage.

4.19 Stockage

Accédez à **Paramètres > Stockage** pour vérifier l'utilisation de l'espace de stockage et en libérer si nécessaire.

4.20 Comptes

Appuyez pour ajouter, supprimer et gérer vos comptes e-mail et autres comptes pris en charge. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour contrôler les options relatives à la manière dont toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données ; c'est-à-dire, si cela est fait automatiquement, selon un calendrier pour chaque application, ou pas du tout.

Appuyez sur **Ajouter un compte** pour ajouter un compte à l'application sélectionnée.

4.21 Bien être numérique et contrôle parental

Dans ce menu, vous pouvez trouver le temps que vous avez passé sur le téléphone, et même sa répartition pour chaque application. Vous pouvez personnaliser la durée maximale d'utilisation du téléphone afin de bénéficier d'une vie saine et équilibrée.

De plus, les parents peuvent limiter la durée d'utilisation du téléphone par leurs enfants, afin de gérer leurs habitudes de navigation.

4.22 Google

Appuyez pour configurer votre compte Google et les paramètres des services.

4.23 Accessibilité

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

4.24 Système

À propos du téléphone

Affichez les informations de base de votre téléphone, telles que le nom du modèle, le processeur, l'appareil photo, la résolution, etc.

Vous pouvez également consulter les informations légales, le numéro de version, le statut et d'autres spécificités.

Mise à jour du système

Si vous souhaitez mettre à jour le système, appuyez sur **VERIFIER LES MISES A JOUR** (reportez-vous à la section « 5 Tirer le meilleur parti de votre téléphone > Mise à jour FOTA »).

Mise à jour des applications

Vérifiez les informations de mise à jour de l'application.

Langues et saisie

Appuyez pour configurer les paramètres de langue, le clavier à l'écran, les paramètres de reconnaissance vocale, la vitesse du pointeur, etc.

Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaité.

Sauvegarder

Activez  pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone lorsque vous vous connectez à l'aide de votre compte Google.

Options de développement

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres > Système > À propos du téléphone**, puis appuyez à 7 reprises sur **Numéro de build**. Les **options Développement** sont désormais proposées. Les options de développement contiennent des paramètres utiles pour le développement d'applications Android.

Réinitialisation

Appuyez pour réinitialiser tous les paramètres réseau et les préférences de l'application, vous ne perdrez pas vos données.

Si la **Réinitialisation aux valeurs d'usine** est sélectionnée, toutes les données de la mémoire interne de votre téléphone seront effacées. Veuillez sauvegarder vos données avant toute réinitialisation.

Lois et sécurité

Appuyez pour afficher les informations du produit telles que **le modèle du produit, le nom du fabricant, l'adresse du fabricant, l'IMEI, la référence, l'ID de déclaration Bluetooth,, etc.**

Programme d'amélioration de l'expérience des utilisateurs

Cliquez pour rejoindre le programme d'amélioration de l'expérience utilisateur afin que nous puissions continuer à améliorer la conception de nos produits et l'expérience utilisateur globale.

5 Profiter pleinement de votre téléphone

Mise à jour FOTA

Utilisez la mise à jour FOTA (Firmware Over The Air) pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder aux mises à jour, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres > Système > Mises à jour système**. Activez la connexion aux données ou connectez-vous à un réseau Wi-Fi avant de rechercher des mises à jour.

Lorsque le Wi-Fi est activé, le système peut déterminer si une nouvelle version du micrologiciel est disponible et, le cas échéant, commencer à le télécharger automatiquement. Une fois terminé, une boîte de dialogue vous donnera la possibilité de mettre à jour votre téléphone maintenant ou plus tard.

Si **Paramètres > Système > Mise à jour du système > ⋮ > Paramètres de mise à jour > Mise à jour automatique** est désactivée, vous ne recevrez qu'une notification qui apparaîtra dans la barre d'état.

Lors du téléchargement ou de la mise à jour de l'outil FOTA, ne modifiez pas l'emplacement de stockage par défaut pour éviter les erreurs de localisation des mises à jour nécessaires.

Une fois la mise à jour de FOTA terminée, il est nécessaire de redémarrer l'appareil, celui-ci vous invitera à le redémarrer

6 Dépannage

Avant de contacter le centre de services, voici quelques consignes pour vous aider à dépanner vous-même votre appareil :

- Pour bénéficier d'un fonctionnement optimal, chargez intégralement la batterie.
- Pour améliorer les performances du téléphone, supprimez les fichiers ou applications inutiles de votre téléphone.
- Mettez à jour le logiciel de votre téléphone via **Paramètres > Système > Mises à jour système**.
- Réinitialisez votre téléphone via **Paramètres > Système > Réinitialiser > Réinitialiser au paramètres d'usine**. Une autre méthode consiste à maintenir la touche **Marche/Arrêt** et la touche **Volume haut** enfoncées simultanément lorsque votre téléphone est éteint. Relâchez la touche **Marche/Arrêt** et le bouton du volume lorsque l'appareil vibre, puis sélectionnez **Effacer les données/ Rétablir les paramètres d'usine > Réinitialiser aux données d'usine** pour tout réinitialiser. Toutes les données de votre téléphone seront définitivement perdues. Il est vivement recommandé de sauvegarder totalement les données de votre téléphone avant la réinitialisation.

et d'effectuer quelques vérifications :

Je ne parviens pas à allumer mon téléphone ou celui-ci est figé

- Si vous ne parvenez pas à allumer le téléphone, chargez-le pendant au moins 20 minutes pour vous assurer que la batterie est suffisamment chargée. Rallumez-le ensuite.
- Lorsque le téléphone est pris dans une boucle lors de l'animation et que l'interface utilisateur n'est pas accessible, appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche/Arrêt** pour le réinitialiser. Cette opération supprime tout problème de démarrage du système d'exploitation causé par des applications tierces.

- Si aucune de ces deux méthodes ne donne de résultat, réinitialisez le téléphone en appuyant simultanément sur les touches **Marche/Arrêt** et d'**augmentation du volume**. Relâchez la touche d'alimentation lorsque l'appareil vibre, puis sélectionnez **Effacer les données/ Rétablir les paramètres d'usine** > **Réinitialiser aux données d'usine** pour tout réinitialiser.

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Si votre téléphone ne répond pas, éteignez-le puis rallumez-le en maintenant la touche **Marche/Arrêt** appuyée jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis redémarrez-le.
- S'il ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le téléphone.

Mon téléphone mobile s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre écran est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, et assurez-vous que la touche **Marche/Arrêt** n'est pas accidentellement enfoncée alors que l'écran est déverrouillé.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- S'il ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le téléphone ou mettez à jour le logiciel.

Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Assurez-vous que vous utilisez le chargeur TCL livré avec le téléphone.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C (32 °F) à 45°C (113°F)).
- À l'étranger, vérifiez la compatibilité des prises de courant.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de vous connecter au réseau en vous plaçant à un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne peut pas se connecter à Internet

- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez dans un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou ailleurs.

Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas abîmée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

Mon téléphone ne permet pas de passer des appels

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays / zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

Mon téléphone ne reçoit pas les appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas activé le renvoi d'appel.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous êtes abonné à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant peut avoir masqué son nom ou son numéro.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- Au cours d'un appel, réglez le volume au moyen de la touche **Volume**.
- Vérifiez la puissance du réseau. Placez-vous dans un lieu où la force du signal est meilleure.
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez que cette fonction ne nécessite pas un accessoire TCL.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez enregistré ce numéro correctement dans vos contacts.

- Vérifiez que vous avez sélectionné l'indicatif du pays lorsque vous appelez un numéro à l'étranger.

Je ne parviens pas à ajouter un contact

- Vérifiez que le stockage de votre téléphone n'est pas plein.

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie vocale

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je n'arrive pas à envoyer et à recevoir de MMS

- Vérifiez que la mémoire de stockage interne n'est pas saturée.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur.
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur.
- Le centre serveur est peut-être saturé. Réessayez ultérieurement.

PIN de carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur

- Vérifiez que le port USB n'est pas endommagé. Si cela ne fonctionne pas, essayez un autre port USB sur votre ordinateur.
- Assurez-vous que les pilotes USB sont bien installés.

- Si vous utilisez un ordinateur Windows, vérifiez qu'il est compatible avec le mode MTP. Si vous utilisez un ordinateur Mac, n'oubliez pas d'installer Android File Transfer disponible sur www.android.com/filetransfer/.

Je ne peux pas télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace de mémoire de stockage interne suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

Le téléphone n'est pas reconnu par les autres accessoires via Bluetooth

- Assurez-vous que Bluetooth est activé et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs.
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

La batterie se vide trop rapidement

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (120 minutes minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Réglez la luminosité de l'écran en conséquence.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant des périodes prolongées.

- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.

Après la restauration des valeurs d'usine, je n'arrive pas à utiliser mon téléphone sans avoir à saisir les informations d'authentification de mon compte Google

- Après réinitialisation, vous devez saisir les identifiants de votre compte Google qui étaient auparavant utilisés sur cet appareil.
- Si vous ne vous souvenez plus de vos identifiants, suivez les procédures de récupération de compte Google.
- Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à votre téléphone, demandez au centre de réparation agréé, mais n'oubliez pas que cela ne saurait être considéré comme couvert par la garantie.

J'ai oublié certains mots de passe/ codes/ clés d'accès sur mon téléphone

- Restaurez les valeurs d'usine.
- Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à votre téléphone, demandez au centre de réparation agréé, mais n'oubliez pas que cela ne saurait être considéré comme couvert par la garantie.

Aucune action après avoir touché l'écran tactile

- Vérifiez si l'écran est endommagé. Si oui, veuillez sauvegarder vos données et apporter votre appareil et la preuve d'achat à notre centre de réparation pour bénéficier d'une assistance technique plus professionnelle.

- Si le problème survient lors de l'utilisation d'une application tierce, assurez-vous que l'application est compatible avec votre appareil et la version d'Android. Essayez de désinstaller les applications de tiers.
- Vérifiez si le problème se produit pendant la charge. Si oui, nous vous recommandons d'essayer le chargeur et le câble de données d'origine.

(Remarque : l'instabilité de la tension des chargeurs et des câbles de données non d'origine peut rendre l'écran tactile peu réactif).

- Assurez-vous que la température de l'endroit où l'appareil est utilisé n'est ni trop élevée ni trop froide. La température de fonctionnement standard de l'écran tactile capacitif est de -10 à 60 °C. Des températures excessivement élevées ou basses rendront l'écran tactile insensible.
- S'il y a une protection sur l'écran, voyez si l'écran tactile fonctionne après l'avoir retirée.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de taches telles que de l'eau ou de la sueur sur l'écran tactile. Si tel est le cas, essuyez l'écran et réessayez.
- S'il ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le téléphone ou mettez à jour le logiciel

Impossible d'activer le mode flash de l'appareil photo

- Chargez votre appareil jusqu'à ce que le niveau de la batterie atteigne au moins 30 %. Le flash de l'appareil photo ne peut pas être utilisé lorsque la batterie est faible.
- Videz le cache de l'application **Appareil photo**.
- Pour vider le cache d'une application : accédez au menu principal, sélectionnez **Paramètres > Applications > Afficher toutes les applications > Appareil photo > Stockage et cache > VIDER LES DONNEES** et **VIDER LE CACHE**.
- Faites glisser la barre des paramètres rapides vers le bas dans n'importe quelle interface, cliquez sur l'icône de la lampe de poche pour vérifier si le flash de votre appareil fonctionne.

- Vérifiez si l'appareil photo est réglé sur le mode de prise de vue spécial. Afin d'obtenir certains effets, le programme interdit l'utilisation du flash. Veuillez revenir au mode de prise de vue normal de l'appareil photo.

Comment sauvegarder les données de mon appareil

- Accédez à **Paramètres > Système > Sauvegarde** (reportez-vous à « 4.24 Système > Sauvegarde »)
- Vous pouvez également sauvegarder vos données sur un autre téléphone via l'application **Switch Phone**. Balayez l'écran d'accueil vers le haut pour trouver la barre de recherche et saisissez **Switch Phone**, transférez les données en suivant les instructions.

7 Spécifications

Plate-forme :

- MediaTek Dimensity 6020

Système d'exploitation :

- Android 13

Mémoire :

- ROM de 256 Go + 6 Go de RAM

Dimensions (L x l x P) :

- 164,46 x 75,4 x 8,99 mm

Poids :

- 192 g

Écran :

- Affichage NXTPAPER V-notch HD+ de 6,6 pouces, 90 HZ

Réseau :

- 2G GSM 850/900/1800/1900
- 3G-UMTS : B1/B2/B4/B5/B8
- 4G-FDD LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32
- 4G-TDD LTE : B38/B40/B41/B42
- 5G NR : n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n40/n41/n78

GPS :

- A-GPS ; GPS+Glonass+Beidou+Galileo

Connectivité :

- Bluetooth 5.1

- 802.11 a/b/g/n/ac
- Prise audio 3,5 mm
- Type-C

Appareil photo :

- Appareil photo arrière : 50MP + 2MP Macro + 2MP de profondeur
- Appareil photo frontal : 8 MP

Formats audio & vidéo pris en charge :

- WAV, MP3, AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, FLAC, ADPCM
- HEVC, VP9, H.264, MPEG-4, VP8

Batterie ⁽¹⁾:

- Capacité : 5000 mAh

Fente d'extension :

- Carte mémoire microSD™
(disponibilité de cartes microSD jusqu'à 1 To)

Capteurs :

- Capteur de mouvement
- Capteur de luminosité
- Capteur de proximité
- Boussole électronique

Remarque : les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

⁽¹⁾ La batterie d'origine a subi des contrôles de sécurité rigoureux pour répondre aux normes de qualification, l'utilisation de batteries autres que des batteries d'origine peut être dangereuse.

8 Accessoires

Accessoires standards :

- Chargeur⁽¹⁾
- Câble type C
- Épingle extraction de la carte SIM
- Guide d'utilisation rapide



- Les accessoires varient selon les pays.
- Utilisez exclusivement les batterie et accessoires TCL qui accompagnent votre appareil.

9 Licences



Le logo microSD est une marque commerciale.



Bluetooth SIG, Inc. sous licence et certifiée **TCL T771K**
Déclaration Bluetooth ID D056175



Certifié par la Wi-Fi Alliance

10 Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du mode d'emploi et le comportement du téléphone.

TCL Communication Ltd. ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l'opérateur en portant l'exclusive responsabilité.

⁽¹⁾ S'il est vendu avec l'appareil, tout dépend de l'appareil que vous avez acheté.

INSPIRE GREATNESS

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation du téléphone, accédez au site tcl.com et téléchargez le mode d'emploi complet. Le site Web vous fournira également des réponses aux questions fréquemment posées.