

**DISPL AY
GREATNESS**

TCL 403

TCLT431U/T431D

Pentru mai multe informații despre posibilitățile de utilizare a telefonului, vă rugăm accesați pagina web www.tcl.com și descărcați manualul de utilizare complet. Pagina web vă va furniza răspunsuri la întrebările frecvente.

Notă:

Acesta este un manual de utilizare pentru T431U/T431D.

Pot fi unele diferențe între descrierea din manualul de utilizare și funcționarea telefonului, în funcție de ediția software-ului de pe telefonul dvs. sau servicii specifice operatorului.

Ajutor

Pentru mai multe informații generale, informații despre software și informații service, vă rugăm consultați secțiunile de mai jos:

Consultarea întrebărilor frecvente

Accesați www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Identificarea numărului serial sau IMEI

Numărul serial sau numărul Internațional de Identificare a Echipamentelor Mobile (IMEI) este inscripționat pe ambalaj. Ca alternativă, puteți selecta **Setări > Sistem > Despre telefon > Stare > Informații IMEI & Număr de serie dispozitiv** pe telefonul propriu-zis.

Obținerea serviciului de garanție

Mai întâi, urmați sfaturile din acest ghid sau accesați www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Apoi, consultați informațiile privind centrele telefonice de asistență și reparații la adresa www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Consultarea precizărilor legale

Pe telefon, accesați **Setări > Sistem > Despre telefon > Informații legale**.

Cuprins


1	Primi pași	4
1.1	Prezentare de ansamblu a dispozitivului	4
1.2	Noțiuni introductive.....	7
1.3	Ecranul principal.....	9
1.4	Introducerea textului.....	15
2	Aplicații multimedia.....	17
2.1	Aparat foto.....	17
2.2	Galerie.....	20
2.3	Muzică.....	24
3	Aplicații și caracteristici	25
3.1	Telefon.....	25
3.2	Agendă.....	30
3.3	Mesaje.....	34
3.4	Calendar.....	36
3.5	Ceas.....	37
3.6	Calculator	40
3.7	Aplicații TCL	40
3.8	Alte aplicații	40
3.9	Aplicațiile Google	41
4	Setări.....	43
4.1	Wi-Fi.....	43
4.2	Bluetooth	44
4.3	Cartelă SIM și rețea mobilă	45
4.4	Conectivitate	45

4.5	Ecran principal & ecran blocat.....	48
4.6	Afișaj	49
4.7	Bateria.....	49
4.8	Sunet și vibrație	50
4.9	Notificări	50
4.10	Buton și gesturi	51
4.11	Securitate și date biometrice.....	51
4.12	Locație.....	52
4.13	Confidențialitate	52
4.14	Siguranță și urgențe.....	52
4.15	Aplicații.....	52
4.16	Mediul de stocare.....	52
4.17	Conturi.....	53
4.18	Sănătatea în mediul digital și controalele parentale.....	53
4.19	Google.....	53
4.20	Smart Manager	53
4.21	Accesibilitate	53
4.22	Sistem	54
5	Profitați la maximum de telefonul dvs.	56
6	Depanarea	57
7	Specificații.....	64
8	Accesorii.....	66
9	Licențe	66
10	Declinarea responsabilității.....	66

1 Primi pași

1.1 Prezentare de ansamblu a dispozitivului



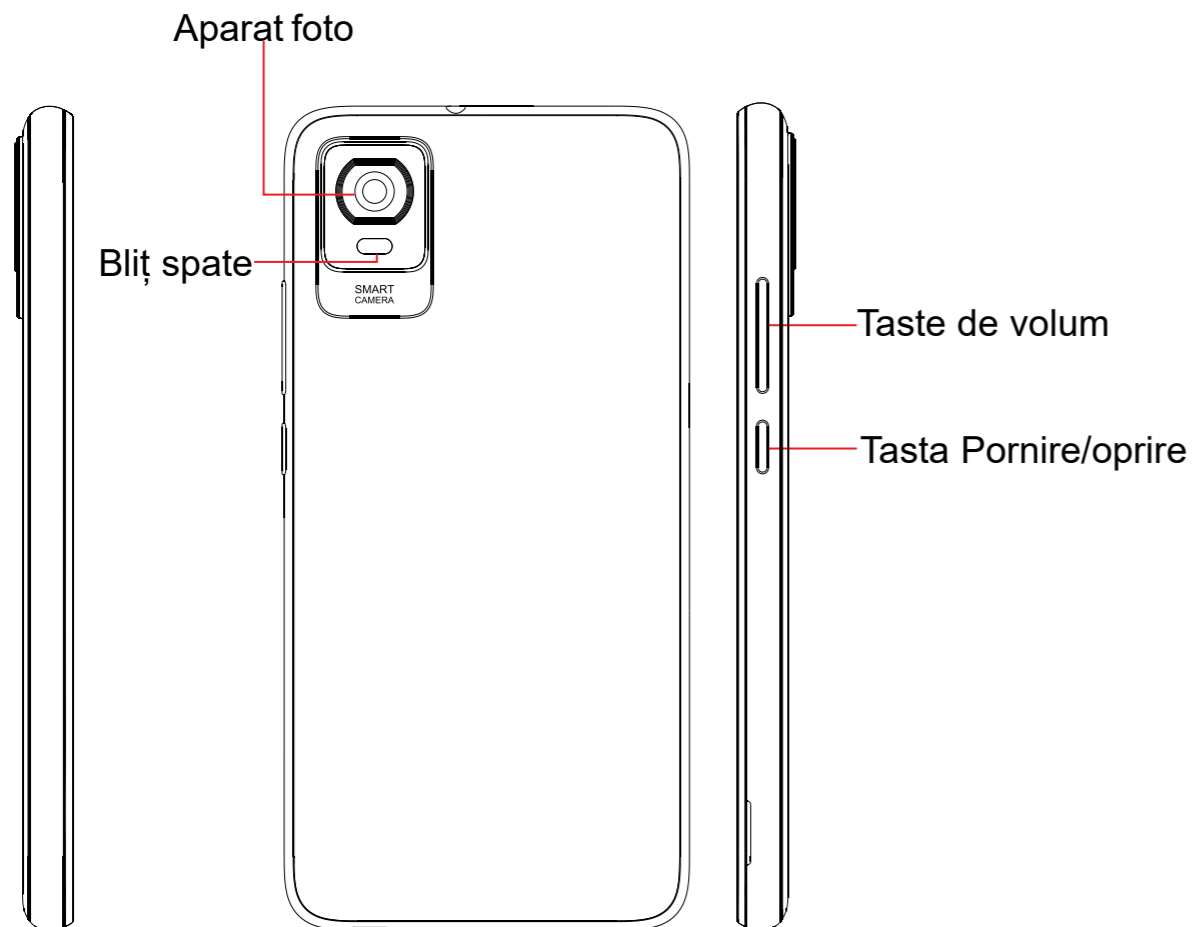

▶ **Butonul Înapoi**

- Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior sau pentru a închide o casetă de dialog, un meniu de opțiuni, panoul de notificări etc.

● **Butonul Acasă**

- Din orice aplicație sau ecran, atingeți această tastă pentru a reveni la ecranul principal.
- Atingeți lung pentru a deschide Asistentul Google. Puteți obține ajutor, cum ar fi indicații de orientare și informații privind restaurantele pe baza conținutului detectat pe ecran.

■ **Aplicații recente**

- Atingeți pentru a vizualiza aplicațiile pe care le-ați accesat recent

○ **Tasta de pornire/oprire** (pe partea dreaptă a dispozitivului)

- Apăsați: Blocați ecranul/porniți ecranul.
- Apăsați lung: Afișați meniul pop-up din care puteți selecta opțiunile **Oprire/Repornire/ Urgență**.
- Apăsați lung tasta **Pornire/oprire** și tasta **Volum jos** pentru a realiza o captură de ecran.
- Pentru a forța repornirea, apăsați tasta **Pornire/oprire** timp de cel puțin 10 secunde.

○ **Taste de volum**


- În modul de apelare, reglează volumul telefonului sau al căștilor.
- În modul Muzică/Video/Trimitere în flux, reglează volumul aplicațiilor multimedia.
- În modul general, reglează volumul soneriei.
- Dezactivează soneria în cazul unui apel primit.
- În modul de previzualizare al aparatului foto, apăsați tasta **Volum sus** sau **Volum jos** pentru a face o fotografie sau apăsați lung pentru a realiza fotografii în rafală.
- Apăsați de două ori tasta Pornire/oprire pentru a deschide camera.

1.2 Noțiuni introductive

Configurarea

Introducerea și scoaterea cartelei SIM/microSD

- 1 Instalarea sau scoaterea capacului din spate.
- 2 Introducerea sau scoaterea cartelei microSD.
- 3 Inserarea sau îndepărtarea cartelei SIM.

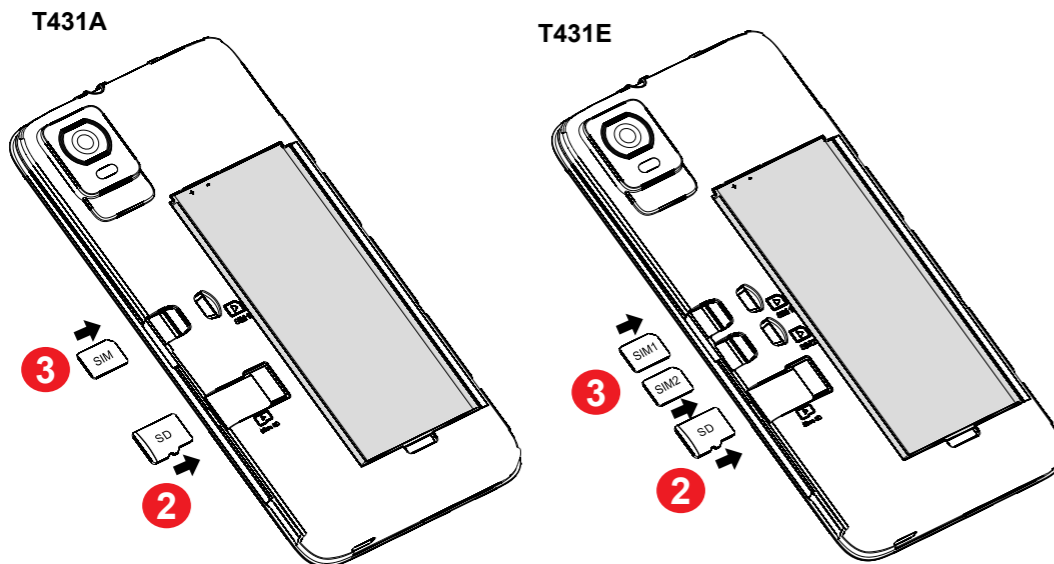


Trebuie să introduceți cartela SIM pentru a putea efectua apeluri. Nu este necesar să opriți telefonul înainte de a introduce sau a scoate cartela SIM, deoarece acest telefon are funcția hot swap (schimbare în timpul funcționării).



Telefonul dvs. acceptă numai cartele nano-SIM. Nu încercați să introduceți alte tipuri de cartele SIM, pentru că este posibil să deteriorați telefonul.

Încărcarea acumulatorului

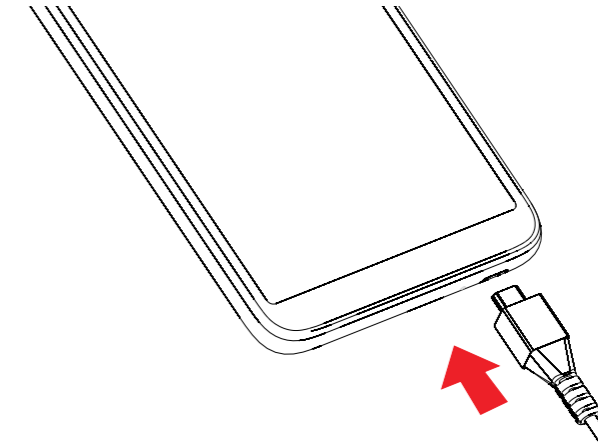

Vă recomandăm să încărcați complet bateria (). Nivelul de încărcare a bateriei este indicat printr-un procentaj afișat pe ecran în timp ce telefonul este oprit. Procentajul crește pe măsură ce telefonul se încarcă.



Pentru a reduce consumul de curent și risipa de energie, când bateria este încărcată complet, deconectați încărcătorul de la priză, opriți funcțiile Wi-Fi, GPS, Bluetooth sau aplicațiile care rulează în fundal când acestea nu sunt utilizate, reduceți durata de iluminare a fundalului etc.

Pornirea telefonului

Țineți apăsată tasta **Pornire/oprire** până când telefonul pornește, deblocați telefonul (Glisare, PIN, Parolă, Model sau Recunoaștere facială) dacă este necesar, apoi confirmați. Se va afișa ecranul principal.


În cazul în care nu cunoașteți sau ați uitat codul PIN, vă rugăm contactați operatorul dvs. Vă recomandăm să vă notați codul PIN și să-l păstrați în siguranță.

Oprirea telefonului

Apăsați și țineți apăsată tasta **Pornire** până telefonul afișează opțiunile și selectați **Oprire**.

1.3 Ecranul principal

Puteți aduce toate elementele (aplicații, comenzi rapide, dosare și widget-uri) care vă plac și pe care le utilizați cel mai frecvent în ecranul principal, pentru a avea acces rapid la ele. Atingeți butonul **Acasă** pentru a accesa ecranul principal.

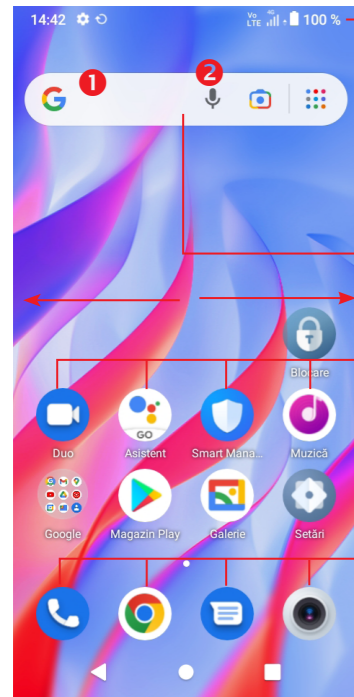

Bara de stare

- Indicatori stare/notificare
- Atingeți și trageți în jos pentru a deschide panoul de notificări.

Bara de căutare

- Atingeți 1 pentru a accesa ecranul de căutare text
- Atingeți 2 pentru a accesa ecranul de căutare vocală

Atingeți o pictogramă pentru a deschide o aplicație, un dosar etc.

Aplicații din bara de favorite

- Atingeți pentru accesarea aplicației.
- Atingeți lung pentru mutarea sau eliminarea aplicațiilor.

Ecranul principal apare într-un format extins pentru a oferi mai mult spațiu pentru adăugarea de aplicații, comenzi rapide etc. Glisați ecranul principal orizontal spre stânga și dreapta pentru o afișare completă.

Utilizarea ecranului tactil

Atingeți



Pentru a accesa o aplicație, atingeți-o cu degetul.

Atingere lungă



Pentru a introduce opțiunile disponibile pentru un element, atingeți și țineți elementul. De exemplu. Selectați o persoană de contact din Agendă și atingeți prelungit pe ea. Va apărea o listă de opțiuni.

Trageți



Puneți degetul pe ecran pentru a trage obiectul la locul de destinație.

Alunecați/glisați



Glisați ecranul pentru a derula în sus și în jos aplicațiile, imaginile și paginile web. Puteți glisa ecranul și pe orizontală.

Mișcați




Similară cu tragerea, tragerea rapidă provoacă o mișcare mai rapidă.

Ciupire/Întindere



Așezați două degete pe ecran și depărtați-le sau apropiați-le pentru a mări sau micșora un element de pe ecran.

Rotire



Modificarea automată a orientării ecranului din portret în vedere întorcând telefonul pentru o mai bună vizualizare a ecranului.

Bara de stare


În bara de stare puteți vedea atât starea telefonului, cât și informațiile de notificare.

Trageți în jos bara de stare pentru a afișa notificările și trageți din nou pentru a accesa panoul de setări rapide.

Atingeți și trageți în sus pentru a-l închide. Dacă există notificări, acestea pot fi accesate prin atingerea lor.

Panoul Notificări

Când sunt semnalate notificări atingeți și glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul Notificări, în scopul vizualizării detaliate a informațiilor.

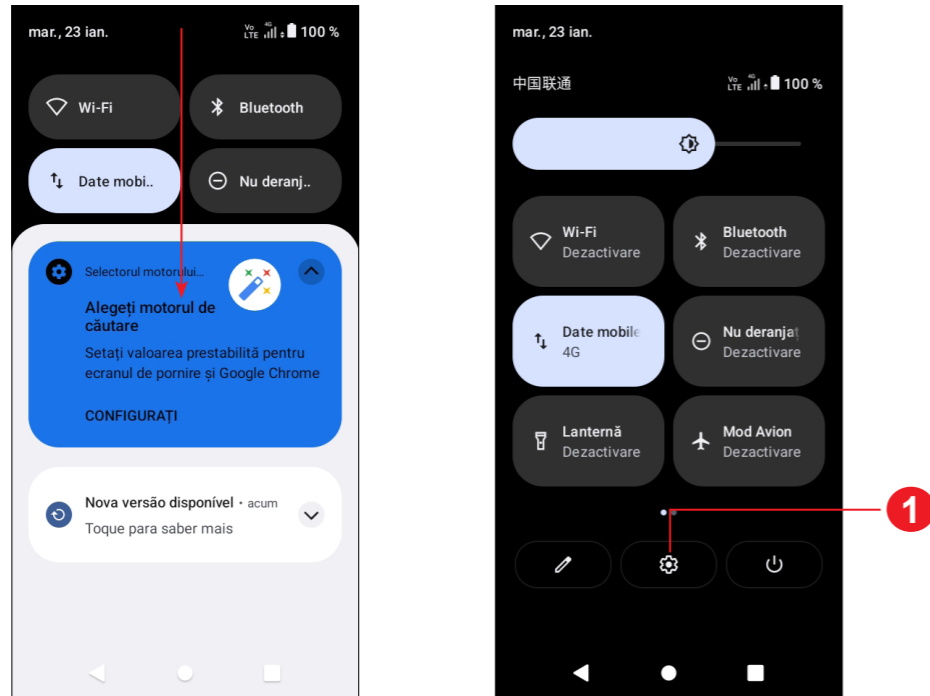


1 Atingeți pentru a accesa meniul **Setări**, unde puteți seta mai multe elemente.

Panoul de setări rapide

Din partea de sus a ecranului, atingeți și trageți în jos panoul de notificări pentru a deschide Panoul de setări rapide.

Puteți să activați sau să dezactivați funcții sau să schimbați moduri prin atingerea pictogramelor.

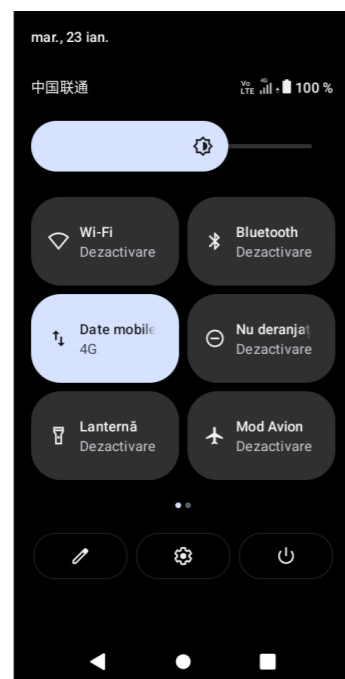

Blocarea/deblocarea ecranului

Pentru a vă proteja telefonul și confidențialitatea datelor dvs., puteți bloca telefonul cu un model, un PIN, o parolă sau o față.


Pentru a crea un model de deblocare a ecranului, atingeți **Setări > Securitate și date biometrice > Blocare ecran**.

Blocarea ecranului telefonului

- Dacă telefonul dvs. rămâne inactiv un timp, acesta va bloca automat ecranul și va intra în modul de repaus pentru a economisi energie. Accesați **Setări > Afișaj > Repaus** și selectați o perioadă de pauză a ecranului.
- De asemenea, puteți bloca manual ecranul apăsând o dată tasta **Pornire/oprire**.

Deblocarea ecranului telefonului

Apăsăți tasta **Pornire** o dată pentru a aprinde ecranul, glisați în sus și deblocați ecranul cu metoda pe care ați setat-o.

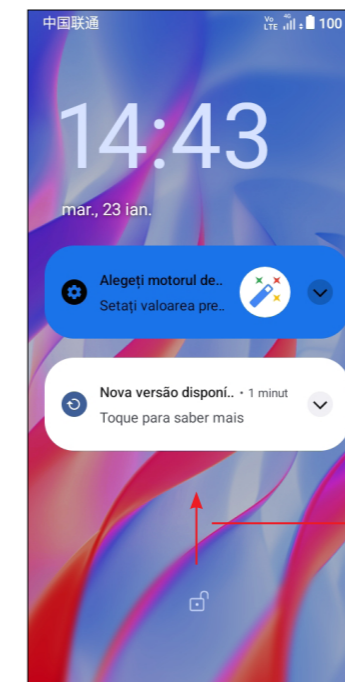

Glisați în sus pentru a debloca ecranul.

Introduceți o parolă pentru a debloca ecranul

Odată ce ecranul este pornit, glisați în sus din orice poziție de pe ecran pentru a afișa panoul de introducere a parolei. Apoi, introduceți parola de blocare a ecranului.

Utilizarea deblocării cu model

Trasați același model pe care l-ați setat și pentru a debloca ecranul.

Utilizarea deblocării faciale

- În lista de aplicații, atingeți **Setări > Securitate & date biometrice > Deblocare facială**. Înainte de a utiliza cheia facială, trebuie să definiți un model/cod PIN/parolă.
- Țineți telefonul la 20-50 cm de față. Poziționați-vă fața în cercul indicat pe ecran. Pentru rezultate optime, vă sugerăm să utilizați cheia facială în spații interioare, fără expunere la lumina solară directă.
- Activați Deblocarea facială la pornirea ecranului, în caz contrar va trebui să glisați în sus pe ecran pentru a-l porni.

Personalizarea ecranului principal

Adăugare

Atingeți lung pe un folder, o aplicație sau un widget și trageți elementul în ecranul principal dorit.

Repoziționare

Atingeți lung pe un element și trageți-l în poziția dorită, apoi eliberați-l. Puteți mișca atât elementele de pe ecranul Home (Acasă), cât și de pe tava Preferințe. Țineți pictograma pe marginea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a trage elementul într-un alt ecran principal.

Eliminare

Atingeți lung pe un element și trageți-l deasupra pictogramei de eliminare ⊖, apoi eliberați-l când acesta devine roșu.

Crearea dosarelor

Pentru a îmbunătăți modul de organizare a comenzilor rapide sau a aplicațiilor pe ecranul Home (Acasă) și în tava Preferințe, grupați-le într-o mapă. Pentru redenumirea unui dosar, deschideți-l și atingeți bara de titlu a acestuia pentru a introduce noul nume.

Personalizarea imaginii de fundal

Atingeți lung o zonă goală de pe ecranul principal, apoi atingeți opțiunea **Imagini de fundal** pentru a personaliza imaginea de fundal.

Widget-uri și aplicații utilizate recent

Consultarea aplicațiilor utilizate recent


Pentru a vedea aplicațiile utilizate recent, atingeți tasta **Aplicații recente**. Atingeți o pictogramă din fereastră pentru a deschide aplicația.




Atingeți o miniatură și glisați-o spre stânga pentru a închide aplicația X.

Atingeți opțiunea **Ștergere tot** din partea de jos a ecranului pentru a închide toate aplicațiile care rulează.

Reglarea volumului

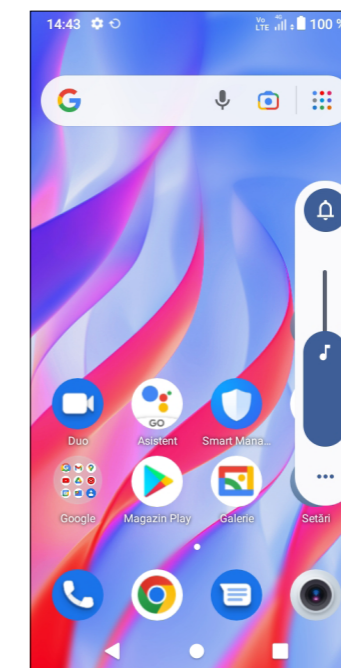

Apăsați tasta **Volum** pentru a regla volumul Media.

Atingeți pictograma , apoi alegeți **VEDEȚI MAI MULTE** pentru a ajusta volumul pentru Alarmă, Sonerie și Notificări.

1.4 Introducerea textului

Utilizarea tastaturii virtuale

Setări tastatură virtuală

Atingeți **Setări > Sistem > Limbă și metodă de introducere**, apoi tastatura virtuală pe care doriți să o setați și vor deveni disponibile numeroase setări.


Modificarea orientării tastaturii virtuale

Întoarceți telefonul într-o parte sau pe verticală pentru a modifica orientarea tastaturii virtuale. Puteți să reglați această opțiune prin modificarea setărilor (atingeți pentru a porni/opri **Setări > Afișare > Rotire automată a ecranului**).

- **Tastatura Android**

Atingeți pentru a comuta între modurile „abc/Abc”.

Atingeți lung pentru a comuta între modurile de introducere „abc/ABC”.

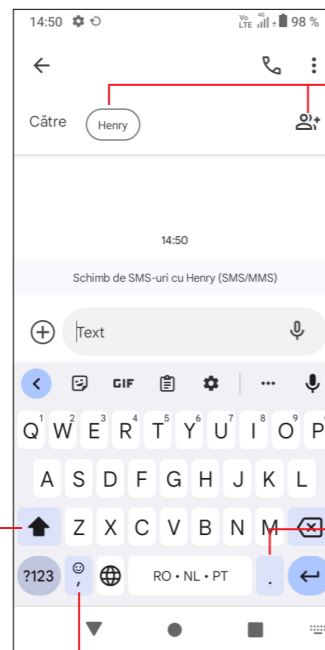

Introduceți numere sau selectați din agendă.


Atingeți lung pentru a selecta simboluri.

Atingeți lung pentru afișarea unor opțiuni suplimentare.

Modificare text


Puteți modifica textul pe care l-ați introdus.

- Atingeți lung sau atingeți de două ori textul pe care doriți să-l modificați.
- Trageți filele pentru a schimba volumul de text pe care îl modificați.
- Vor apărea următoarele opțiuni: **Decupare, Copiere și Partajare**.

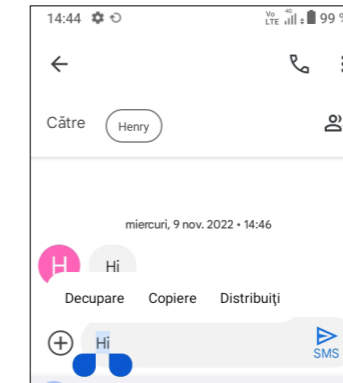

Dacă doriți, puteți insera și texte noi

- Atingeți locul în care doriți să scrieți sau atingeți lung o zonă liberă. Cursorul va pălpâi și va apărea tabulatorul. Trageți tabulatorul pentru mutarea cursorului.
- Dacă ați decupat sau copiat text, atingeți fila pentru afișarea opțiunii **Lipire și Selectare toate**, care vă permite să lipiți totul imediat.

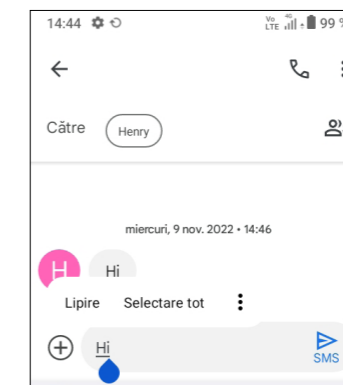

2 Aplicații multimedia

2.1 Aparat foto



Înainte de a utiliza aparatul foto, asigurați-vă că ați îndepărtat lentila de protecție a obiectivului, pentru a evita ca aceasta să afecteze calitatea fotografiilor realizate.

Lansare cameră


Există mai multe moduri de a deschide aplicația Cameră.

Din Ecranul inițial

De pe ecranul principal, atingeți **Camera**.

Utilizarea tastei de comandă rapidă

Este suficient să apăsați de două ori tasta **Pornire** pentru a deschide camera.

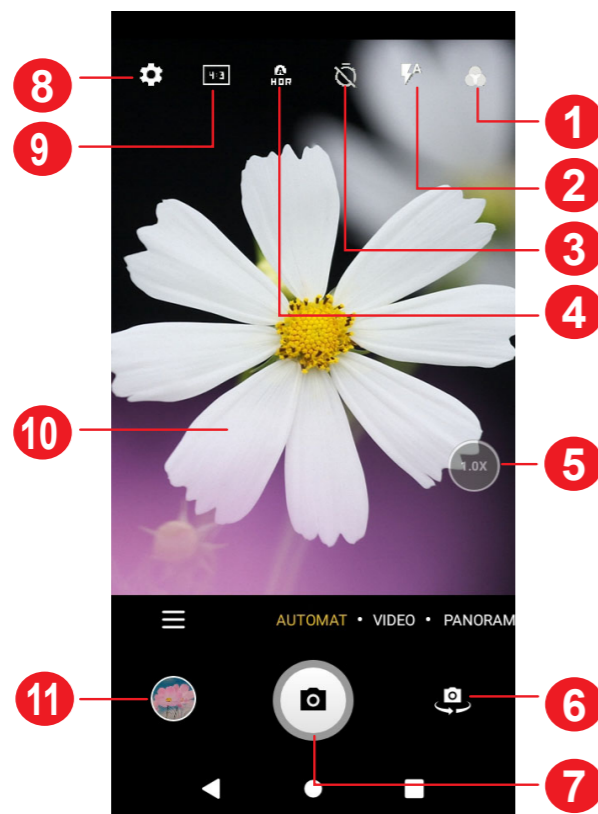

1 Selectați filtrul

2 Modul Bliț

Atingeți pentru a activa/dezactiva blițul camerei.

AVERTIZARE: Păstrați o distanță sigură atunci când utilizați blițul. Nu îndreptați blițul spre ochii persoanelor sau animalelor.

3 Faceți o fotografie temporizată

4 Realizați fotografii HDR

5 Mărire/micșorare

6 Comutare între aparatul foto față/spate.

7 Fotografierea



8 Atingeți pentru a accesa setările

9 Dimensiune imagine



10 Strângeți degetele pentru a micșora sau depărtați degetele pentru a mări imaginea



11 Afișați fotografiile și videoclipurile pe care le-ați realizat

Realizarea unei fotografii



Ecranul este vizorul. Întâi poziționați subiectul sau peisajul în vizor, atingeți ecranul pentru a focaliza, dacă este necesar. Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Fotografia va fi salvată automat. De asemenea, puteți atinge lung  pentru a realiza fotografii în rafală.

Înregistrarea unui videoclip

Atingeți **VIDEO** pentru a schimba modul camerei pe video. Atingeți  pentru a începe înregistrarea video. Atingeți partea stângă a acestei pictograme  pentru a face o fotografie în timpul înregistrării video.

Atingeți partea dreaptă a acestei pictograme  pentru a întrerupe temporar înregistrarea video, iar apoi atingeți  pentru a continua. Atingeți  pentru a opri înregistrarea. Înregistrarea video va fi salvată în mod automat.

Operațiuni suplimentare la vizualizarea unei fotografii/fișier video pe care l-ați realizat

- Glisați spre stânga sau dreapta pentru a vedea fotografiile și videoclipurile pe care le-ați realizat.
- Atingeți , apoi Gmail/Bluetooth/MMS/etc., pentru a partaja fotografia sau videoclipul.
- Atingeți tasta **Înapoi**  pentru a vă întoarce la **Cameră**.

Moduri și setări

Moduri

Glisați spre stânga sau dreapta pentru a schimba modul de funcționare.


- **Mai mult:** Dacă selectați , puteți accesa mai multe moduri.

Panoramă: Atingeți pentru a activa funcția de panoramare. Atingeți butonul de declanșare pentru a începe să realizați o fotografie panoramică, după care mișcați telefonul încet, în direcția indicată de linia de pe ecran. După umplerea spațiilor, fotografia va fi salvată automat. Dacă spațiile nu sunt umplute complet, atingeți din nou butonul de declanșare pentru a salva fotografia.


Oprire mișcare: Surprindeți o serie de imagini ale unei scene anume, apoi transformați-le într-un videoclip accelerat.

- **Automat:** Modul automat este modul implicit pentru aparatul foto.
- **Video:** Atingeți pentru a accesa modul video.

Setări

Atingeți  pentru a seta mai multe opțiuni:


- **Dimensiune fotografie:** Atingeți pentru selectarea dimensiunii fotografiei.
- **Calitate video:** Atingeți pentru a selecta ieșirea de scanare progresivă video și rezoluția.
- **Funcția butonului de volum:** Atingeți pentru a personaliza butonul Volum, puteți atribui acestui volum funcțiile „Declanșator”, „Volum” sau „Zoom”.
- **Stocare:** Atingeți pentru a alege între comutarea pe telefon și pe cartela SD când se introduce o cartelă SD. Spațiul de stocare implicit este memoria telefonului.


- **Salvare informații privind locația:** Activați  pentru etichetarea fotografiilor și înregistrărilor video cu locația dvs. Această opțiune este disponibilă când serviciul de localizare prin GPS este activat.
- **Sunet obturator:** Atingeți pentru a activa/dezactiva sunetul de obturator când surprindeți imaginea.
- **Filigran:** Atingeți pentru a activa/dezactiva Filigranul.
- **Resetați setările:** Atingeți pentru a reseta camera la setările sale implicite din fabrică.

2.2 Galerie



Galeria funcționează ca un dispozitiv de redare a materialelor media care vă permite să vedeți fotografiile și să redați fișiere video. De asemenea, analizează automat fotografiile și le organizează în grupuri, astfel încât să le puteți localiza rapid când aveți nevoie.

Pentru a vizualiza, edita sau distribui fotografiile/videoclipurile, atingeți **Galerie**  din ecranul principal.

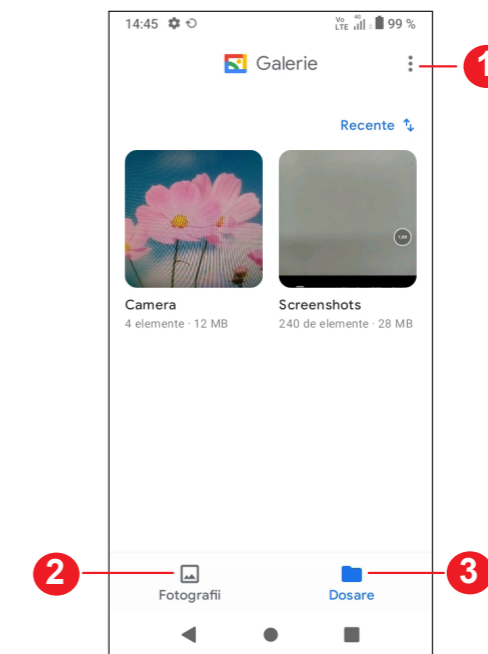

1 Atingeți pentru a accesa mai multe opțiuni

2 **Fotografii**

Vizualizați fotografiile/videoclipurile pe care tocmai le-ați realizat


3 **Dosare**

Fotografiile, videoclipurile, capturile de ecran etc. sunt grupate automat în Dosare


Cum se lucrează cu imaginile și înregistrările video

Imaginile pot fi prelucrate prin rotire sau trunchiere, partajare cu prietenii, setarea drept fotografie pentru un contact sau imagine de fundal etc.

Identificați fotografia de prelucrat și atingeți pentru vizualizare pe întregul ecran.

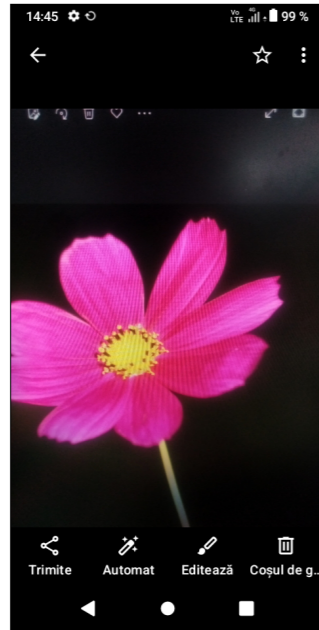


Atingeți  pentru a modifica.

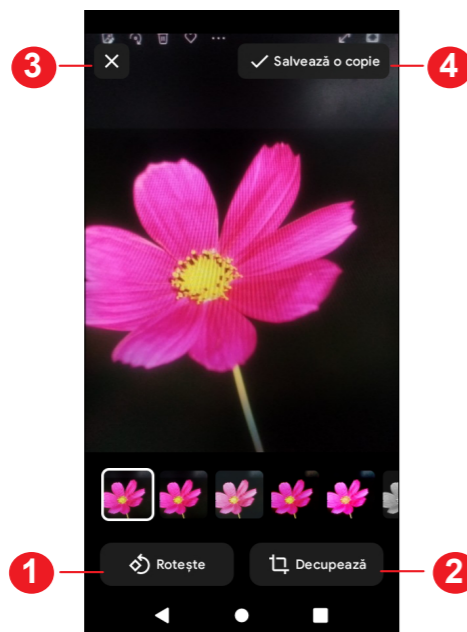


- 1 Rotire
- 2 Decupare
- 3 Abandonare modificări
- 4 Salvare modificări.

• Modificarea unui videoclip

Atingeți videoclipul în vizualizarea pe ecran complet și atingeți .

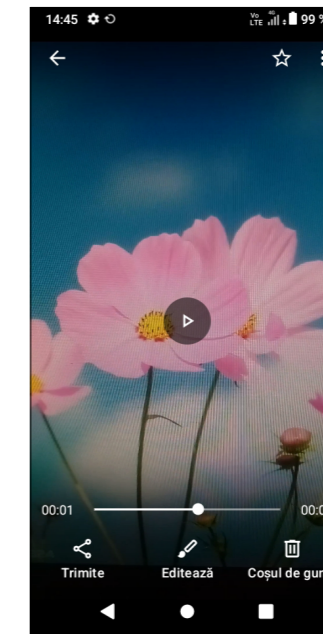





Trageți glisorul la ambele capete ale zonei de trunchiere a videoclipului, selectați videoclipul pe care doriți să îl păstrați și atingeți  pentru previzualizare. După ce ați terminat, atingeți **Salvare copie**.

Gestionarea dosarelor


Când există mai multe imagini și videoclipuri, vă puteți gestiona albumele pentru o vizionare cât mai comodă.

• Crearea unui dosar


Atingeți  > **Dosar nou** pentru a crea și denumi un nou dosar. Selectați imaginile sau videoclipurile pe care doriți să le includeți aici, atingând  pentru a le copia sau muta.

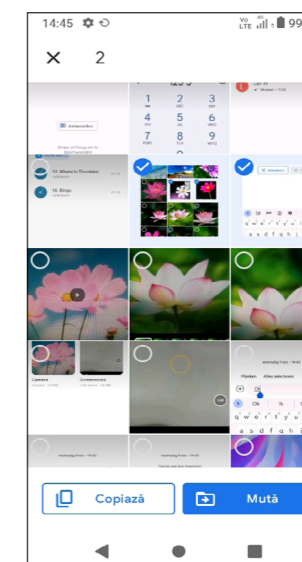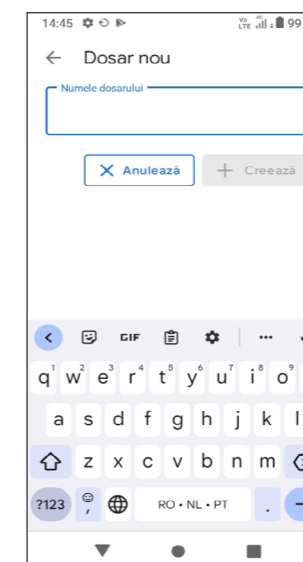

- **Mutarea/copierea fotografiilor sau videoclipurilor**

Atingeți lung pe imaginea(ile) sau videoclipul(urile) pe care doriți să îl(le) mutați/copiați, atingeți  > **Mutare în dosar/Copiere în dosar**, apoi selectați albumul în care doriți să le mutați/copiați.


- **Ștergerea fotografiilor sau videoclipurilor**


Atingeți lung pe imaginea(ile) sau videoclipul(urile) pe care doriți să îl(le) ștergeți, atingeți , apoi alegeți Mutare în coș.

2.3 Muzică



Puteți reda fișierele muzicale stocate pe telefon sau cartela microSD.

Pentru a reda un fișier audio, glisați în sus pe ecranul principal, apoi atingeți Muzică .

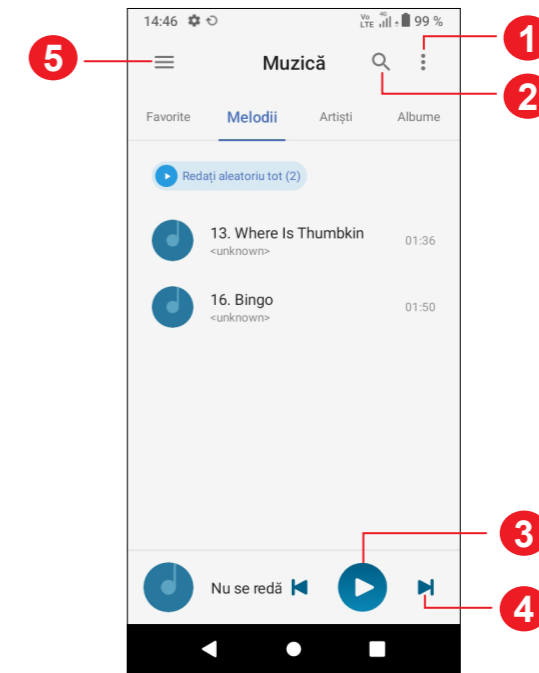

- 1 Mai multe opțiuni
- 2 Căutați o melodie
- 3 Redați sau întrerupeți redarea
- 4 Redați melodia următoare
- 5 Setări muzică




În cursul redării melodiilor cu aplicația Muzică, operațiile de întrerupere temporară, redare sau omitere sunt disponibile chiar dacă ecranul este blocat.

3 Aplicații și caracteristici

3.1 Telefon





Efectuarea unui apel

Pentru a efectua un apel, atingeți  în bara de Favorite.



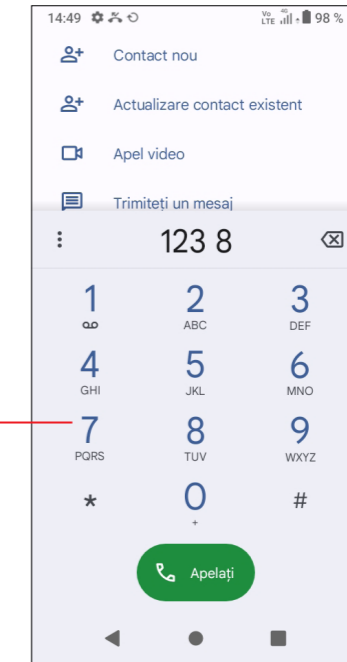

Atingeți lung pentru accesarea mesageriei vocale





Introduceți numărul dorit de la tastatură și atingeți  pentru a efectua apelul sau selectați un contact din **Agendă** sau **Jurnal apeluri** prin glisarea sau atingerea fișelor, după care efectuați apelul.

Numărul introdus poate fi salvat în **Agentă** prin atingerea elementului **Creare contact nou** sau **Adăugare la un contact**.


Dacă introduceți un număr greșit, puteți șterge cifrele incorecte atingând .

Pentru închiderea unui apel atingeți .

Apel internațional

Pentru a efectua un apel internațional, atingeți lung  pentru a introduce „+”, apoi introduceți prefixul internațional al țării urmat de numărul de telefon și atingeți .




Apel de urgență

Dacă telefonul se află în aria de acoperire a furnizorului tastați numărul de urgență și atingeți  pentru a efectua apelul de urgență. În funcție de rețea și de țară, acest proces ar putea fi utilizat chiar și fără cartela SIM și fără a tasta codul PIN al cartelei SIM.

Preluarea sau respingerea unui apel




Când primiți un apel:

- Glisați în sus pictograma  pentru a răspunde;
- Glisați în jos pictograma  pentru a respinge apelul;
- Atingeți  pentru respingerea apelului și trimiterea unui mesaj presetat.

Apelarea mesageriei vocale


Mesageria vocală este oferită de rețeaua dvs., pentru a nu pierde apelurile. Aceasta funcționează ca un robot telefonic pe care îl puteți consulta în orice moment.

Pentru a accesa mesageria vocală, atingeți lung .

Dacă primiți un mesaj vocal,  apare în bara de Stare. Deschideți panoul Notificări și atingeți **Mesaj vocal nou**.

În timpul unui apel

Pentru a ajusta volumul în timpul unui apel, apăsați tasta **Volu** **sus/jos**.

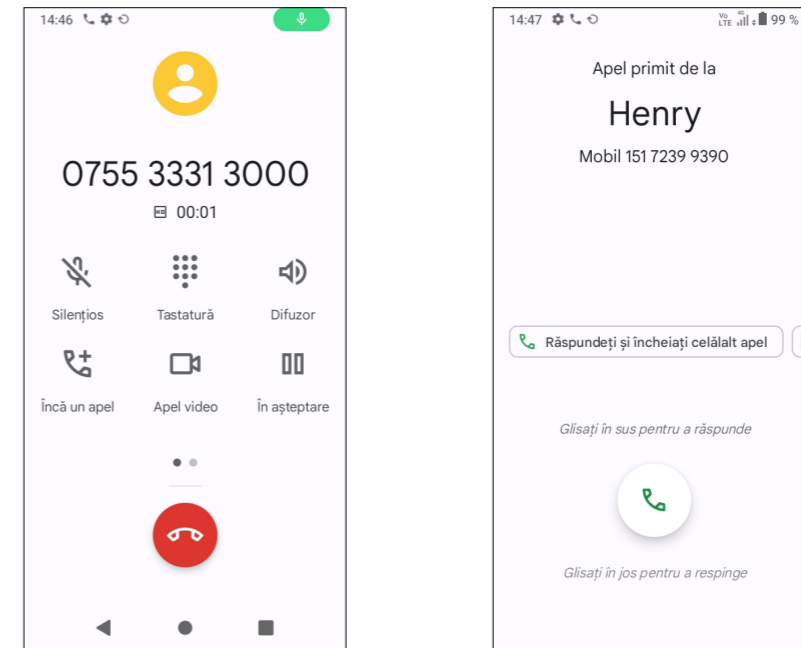

Încheiați apelul în curs.



Atingeți pentru a trece apelul în curs în modul silențios. Atingeți din nou această pictogramă pentru a anula modul silențios.



Afișați tastatura.



Atingeți pentru a activa difuzorul în timpul apelului în curs. Atingeți din nou această pictogramă pentru a dezactiva difuzorul.



Efectuați un alt apel.



Puneți apelul în așteptare.



Combi



Împărțiți o conferință în apeluri multiple.



Comutați între apeluri.



Pentru a evita operarea accidentală a ecranului tactil în timpul apelului, ecranul se va bloca automat când utilizatorul va pune telefonul lângă ureche și se va debloca atunci când telefonul va fi îndepărtat.

Gestionarea mai multor apeluri





Cu acest telefon, puteți gestiona mai multe apeluri în același timp.

Trecerea de la un apel la altul


Când acceptați două apeluri, atingeți  pentru a putea comuta între cele două linii. Apelul în curs este pus în așteptare și puteți conecta celălalt apel.

Apelurile de conferință⁽¹⁾


Puteți configura o teleconferință în modul prezentat în continuare.

- Efectuați un apel către primul participant la teleconferință.
- Atingeți , pentru a adăuga un alt apel.
- Introduceți numărul de telefon al persoanei pe care doriți să o adăugați la conferință și atingeți pictograma . De asemenea, puteți adăuga participanți din **Jurnale apeluri** sau **Agendă**.
- Atingeți  pentru a începe conferința.
- Atingeți  pentru a încheia teleconferința și a deconecta toți participanții.

Setări apeluri

Atingeți  din ecranul de **Apelare**, apoi atingeți **Setări** pentru a defini setările telefonului și agendei.

Jurnal apeluri

Puteți accesa jurnalele de apeluri atingând  din ecranul de **Apelare**, pentru a afișa apelurile pierdute, cele efectuate și cele primite.

Atingeți un apel pentru vizualizarea informațiilor sau pentru alte operațiuni. Puteți efectua un apel nou, puteți trimite un mesaj la persoana de contact ori la numărul dorit sau puteți vedea informații detaliate despre apel.

Pentru a șterge istoricul apelurilor aferente unui număr sau contact selectat, atingeți lung pe contact și alegeți **Ștergere**.

⁽¹⁾ În funcție de operatorul rețelei dvs.


3.2 Agendă





Agenda vă permite accesul rapid și ușor la persoana pe care doriți să o contactați.

Puteți vizualiza și crea contacte în telefonul dvs. și le puteți sincroniza cu contactele din contul Gmail sau alte aplicații de pe web sau din telefon.

Consultarea agendei

Pentru a afișa persoanele dvs. de contact din agendă, atingeți  din sertarul cu aplicații.

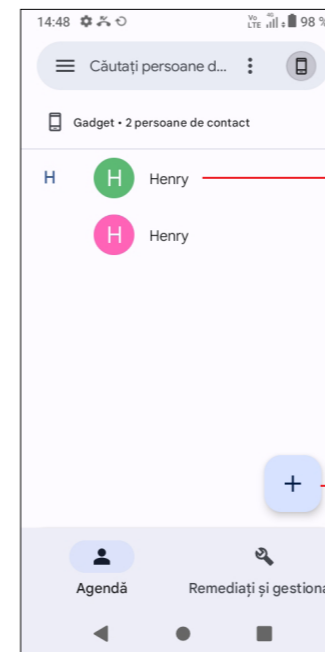

- Atingeți  pentru a deschide panoul de contact rapid
- Atingeți lung pentru a partaja și șterge persoana de contact dorită

Adăugarea unui contact nou




La următoarea sincronizare a telefonului, contactele șterse vor fi eliminate și din celelalte aplicații de pe telefon sau de pe pagina web.

Adăugarea unei persoane de contact

Atingeți **+** din Agendă pentru a crea un nou contact.

Introduceți numele și celelalte date de contact ale persoanei de contact. Derulând ecranul în sus și în jos, vă puteți deplasa de la un câmp la altul.

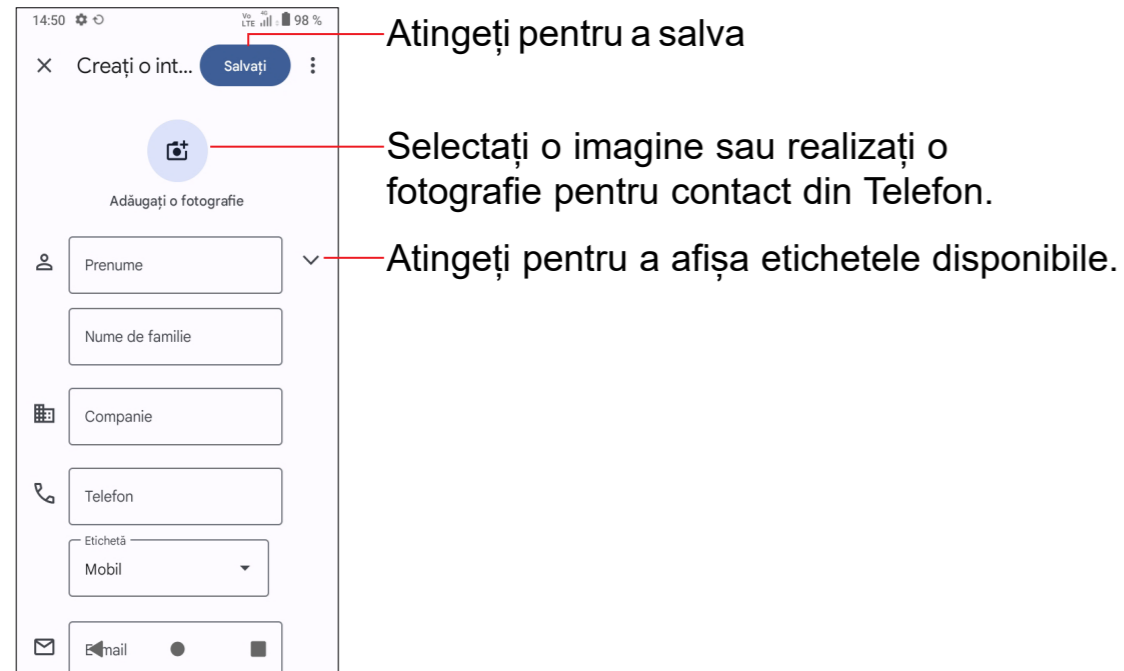

Adăugarea/ștergerea din Favorite ⁽¹⁾

Pentru a adăuga un contact la favorite, puteți accesa aplicația **Telefon** > **Ecran Favorite**, atingeți pe **Adăugare favorit** pentru a adăuga contactul la favorite.

Pentru a elimina un contact din favorite, atingeți **★** din ecranul cu detaliile contactului.

Editarea contactelor


Pentru editarea informațiilor persoanelor de contact, atingeți **✎** din ecranul de detalii al contactului.

Când ați terminat, atingeți „**Salvare**”.

⁽¹⁾ Contactele din telefon și Gmail se pot adăuga la favorite.

Utilizarea panoului de setări rapide

Atingeți o persoană de contact pentru deschiderea panoului „Contact rapid”.

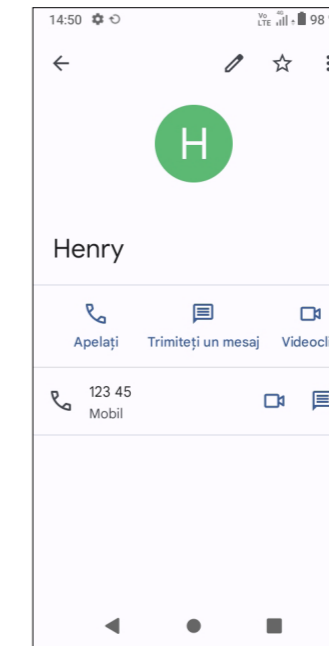

- Atingeți **☎** sau numărul pentru a efectua un apel.
- Atingeți **✉** pentru a trimite un mesaj.
- Atingeți **📹** pentru a efectua un apel video .

Pictogramele disponibile pe panoul Contact rapid depind de informațiile pe care le aveți pentru persoana de contact respectivă și de aplicațiile și conturile de pe telefonul dvs.

Partajarea contactelor

Puteți partaja detaliile unei singure persoane de contact sau ale mai multor persoane de contact cu alții trimițând cartea de vizită a persoanei de contact prin Bluetooth, Gmail etc.

- În ecranul Agendă, atingeți lung pe o persoană de contact și atingeți **🔗**.
- Selectați aplicația pentru a executa această acțiune.

Conturi

Persoanele de contact din agende, datele sau alte informații pot fi sincronizate din mai multe conturi, în funcție de aplicațiile instalate pe telefonul dvs.


Pentru a adăuga un cont, atingeți  din lista de contacte și atingeți opțiunea **Conectare** sau, din ecranul principal, atingeți **Setări > Conturi > Adăugați cont**.

Vi se va solicita să selectați tipul de conturi pe care doriți să le adăugați, cum ar fi Google etc.

La fel ca în cazul configurării altor conturi, trebuie să introduceți informații detaliate, cum ar fi numele de utilizator, parola etc.

Puteți elimina un cont pentru a-l șterge din telefonul dvs. împreună cu toate informațiile asociate. Atingeți contul pe care doriți să-l ștergeți, atingeți **Eliminare cont**, apoi confirmați.

Sincronizarea automată

În ecranul **Conturi**, activați **Sincronizare automată date** . Când este activată, toate modificările aduse informațiilor pe telefon sau online vor fi sincronizate automat între ele.

3.3 Mesaje




Crearea unui mesaj nou


Acest telefon facilitează crearea, editarea, trimiterea și recepționarea de mesaje tip SMS și MMS.

Pentru a accesa Mesaje, atingeți  din sertarul de aplicații.

Din ecranul cu lista mesajelor, atingeți  pentru a scrie mesaje SMS/multimedia.

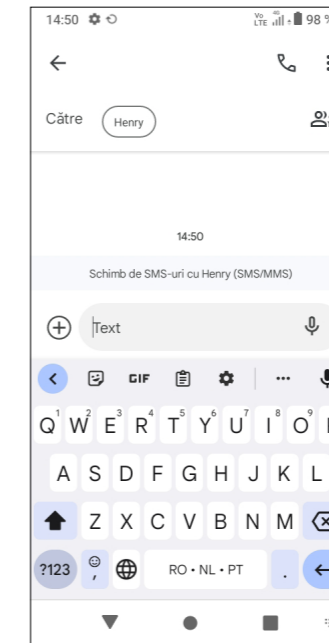

Trimiterea unui mesaj SMS

- Pentru a adăuga destinatar, introduceți un număr de telefon mobil sau selectați o persoană de contact în bara **Către**.
- Atingeți bara **Mesaj SMS** pentru a introduce textul mesajului.
- După finalizare atingeți  pentru a trimite mesajul text.





Folosirea caracterelor speciale (accente și a diacritice) vor cauza creșterea dimensiunii mesajului SMS. Din această cauză, este posibil să fie trimise mai multe SMS-uri destinatarului.


Trimiterea unui mesaj multimedia

MMS-urile vă permit să trimiteți videoclipuri, imagini, fotografii, animații, diapozitive și sunete către alte telefoane mobile compatibile și adrese de e-mail.

Un SMS va fi convertit automat în MMS dacă sunt atașate fișiere media (imagini, fișier video, fișier audio, diapozitive etc.) sau sunt adăugate un subiect sau adrese e-mail.


- Pentru a trimite un mesaj multimedia, introduceți numărul de telefon al destinatarului în bara **Către**.
- Scrieți textul mesajului în bara **Mesaj text**.
- Atingeți  pentru a partaja un contact, pentru a realiza o fotografie/un videoclip sau atașați o fotografie/un videoclip pe care l-ați realizat.
- Când ați terminat, atingeți  pentru a trimite mesajul multimedia.

Gestionarea mesajelor


Sosirea unui mesaj va fi semnalat cu  în bara de stare, sub formă de notificare. Trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul Notificări. Atingeți mesajul nou pentru a-l deschide și citi. De asemenea, puteți accesa aplicația **Mesaje** și atinge mesajul pentru a-l deschide.

Mesajele sunt afișate sub forma unei conversații.

Atingeți un mesaj pentru a accesa ecranul pentru crearea mesajelor:

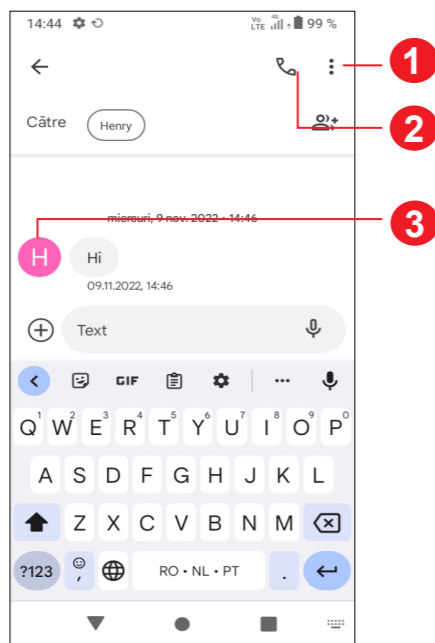

- 1 Atingeți pentru mai multe opțiuni
- 2 Apăsăți pentru a apela numărul
- 3 Atingeți pentru a salva numărul în agendă sau a vedea detaliile privind contactul dacă numărul a fost salvat

Pentru a modifica setările privind mesajele, atingeți  și selectați **Setări** în ecranul cu lista de mesaje.


3.4 Calendar



Utilizați **Calendarul** pentru a monitoriza ședințele importante, întâlnirile etc.



Pentru a afișa calendarul și a crea evenimente, deschideți folderul aplicațiilor Google din ecranul principal, apoi atingeți opțiunea **Calendar**.

Vizualizare în moduri multiple

Puteți afișa calendarul în modurile **Program**, **Zi**, **3 zile**, **Săptămână** sau **Lună**; atingeți  pentru a selecta.



Crearea de evenimente noi

Puteți adăuga evenimente noi în orice mod de vizualizare a Calendarului.


- Atingeți .
- Completați toate informațiile necesare pentru acest eveniment nou. Dacă este un eveniment care durează toată ziua, puteți activa **Toată ziua** .
- Invitarea oaspeților la eveniment. Introduceți adresele de e-mail ale oaspeților de invitat, separând adresele cu virgulă. Oaspeții vor primi invitația prin Calendar și e-mail.
- Când ați terminat, atingeți opțiunea **Salvare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a crea rapid un eveniment din ecranele cu afișare săptămânală, atingeți un spațiu gol pentru a selecta o zonă țintă pentru a afișa **Adăugare titlu**, apoi atingeți din nou pentru a crea un eveniment nou.

Ștergerea sau modificarea unui eveniment

Ca să ștergeți sau să modificați un eveniment, atingeți evenimentul pentru a accesa ecranul de detalii. Atingeți  pentru a modifica evenimentul sau atingeți  > **Ștergere** pentru a-l șterge.

Memento eveniment

Dacă ați setat un memento referitor la eveniment, pictograma evenimentului  va fi afișat în bara de stare sub formă de notificare, însă doar la data și ora setate.

Atingeți și trageți în jos bara de Stare pentru a deschide panoul de notificări și atingeți numele evenimentului pentru a vedea lista de notificări din Calendar. Atingeți butonul **Înapoi** pentru a păstra evenimentele ulterioare în bara de stare și în panoul Notificări.

3.5 Ceas






Telefonul dvs. mobil are un ceas integrat.

Ca să vizualizați ora, glisați în sus pe ecranul principal, apoi atingeți **Ceas** sau atingeți ora de pe ecranul principal pentru a accesa această opțiune.


Alarma

Din ecranul Ceas, atingeți **Alarmă** pentru accesare.

- Activați  pentru a porni alarma.
- Atingeți  pentru a adăuga o nouă alarmă, atingeți  pentru salvare.
- Atingeți o alarmă existentă pentru a accesa ecranul de modificare a alarmei.
- Atingeți **ȘTERGERE** pentru a șterge alarma selectată.



Ceas




Pentru a afișa data și ora, atingeți **Ceas**.

- Atingeți  pentru a adăuga un oraș din listă.

Temporizator

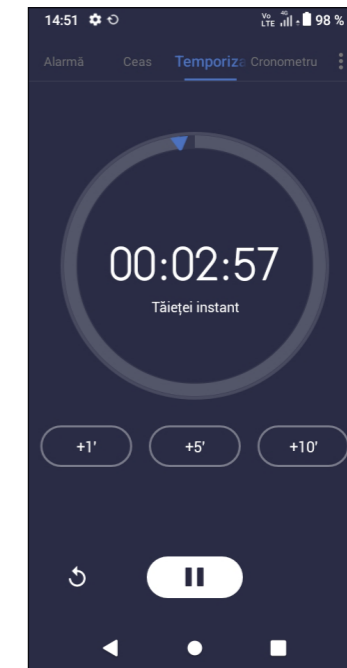
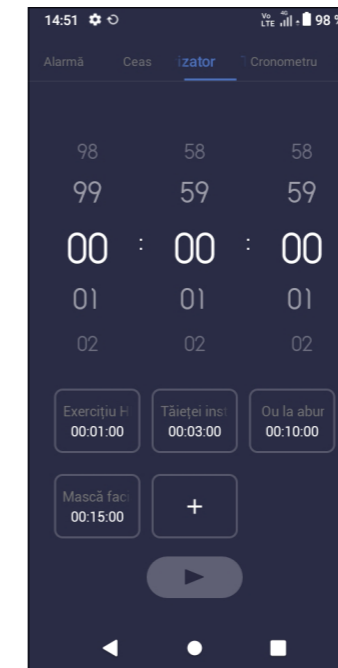
Din ecranul Ceas, atingeți **Temporizator** pentru accesare.







- Setati ora.
- Atingeți  pentru a porni numărătoarea inversă.
- Atingeți  pentru pauză.
- Atingeți  pentru resetare.

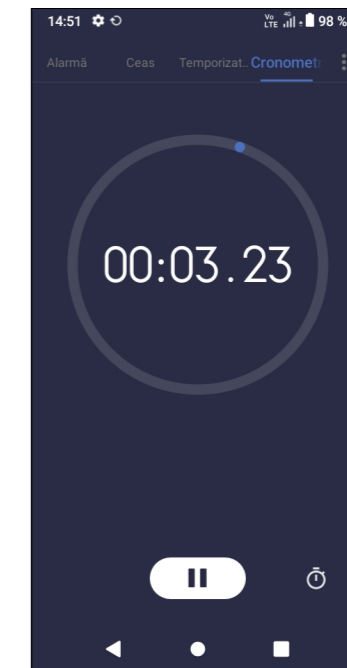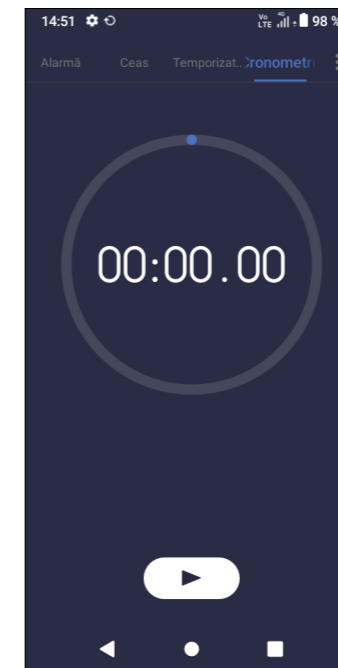Cronometru

Din ecranul Ceas, atingeți **Cronometru** pentru accesare.



- Atingeți  pentru a porni Cronometrul.


- Atingeți pictograma  pentru a afișa o listă cu date conform orei actualizate.
- Atingeți  pentru pauză.
- Atingeți  pentru resetare.
- Atingeți pictograma  pentru a partaja.


Reglarea setărilor ceasului

Atingeți  pentru a accesa setările pentru Ceas și Alarmă.

3.6 Calculator.....



Pentru a rezolva probleme matematice cu aplicația **Calculator**, glisați în sus din ecranul principal și apoi atingeți .

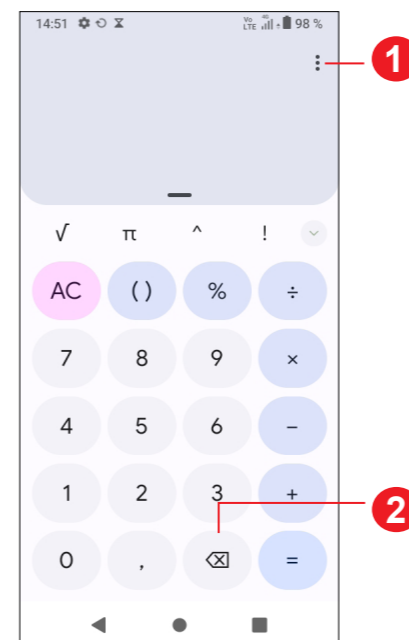

- 1 Atingeți pentru afișarea mai multor opțiuni
- 2 Atingeți pentru a șterge cifrele una câte una

3.7 Aplicații TCL

Centrul de asistență.....



Centrul de asistență vă ajută să aflați întrebările frecvente, să obțineți instrucțiuni de utilizare și informații despre depanare etc. și îl puteți folosi pentru a ne trimite feedback.

3.8 Alte aplicații ⁽¹⁾

Aplicațiile anterioare din această secțiune sunt preinstalate pe telefonul dvs. Pentru a descărca și a instala mai multe aplicații terțe, utilizați aplicația Google Play Store.

⁽¹⁾ Disponibilitatea aplicației depinde de țară și operator.

3.9 Aplicațiile Google

Aplicațiile Google sunt preinstalate pe telefon, pentru a crește eficiența utilizării și a vă oferi o experiență cât mai plăcută.

Acest manual vă prezintă pe scurt aceste aplicații. Pentru informații detaliate privind funcțiile și pentru ghidurile de utilizare, consultați site-urile asociate sau informațiile introductive ale aplicațiilor.

Vă recomandăm înregistrarea cu un cont Google, pentru a vă bucura de toate funcțiile.

Chrome

Un browser web cu care puteți naviga pe internet.

Marcajele, istoricul de navigare și setările din cadrul dispozitivului și cu browser instalat pot fi sincronizate cu contul dvs. Google.

Gmail

Fiind serviciul e-mail pe internet de la Google, Gmail este configurat în momentul primei setări a telefonului dvs. Folosiți această aplicație pentru trimiterea și recepționarea mesajelor e-mail, pentru gestionarea mesajelor e-mail cu etichete, prin arhivarea mesajelor e-mail, etc. Mesajele e-mail pot fi sincronizate automat cu contul dvs. Gmail.

Hărți Google

Aplicația Hărți Google furnizează imagini din satelit, hărți stradale, imagini panoramice de 360° ale străzilor, informații în timp real despre condițiile de trafic și planificări ale rutei pentru călătorii pe jos, cu mașina sau cu mijloacele de transport public. Cu această aplicație, puteți să aflați informații despre propria poziție, să căutați un loc și să planificați rutele de călătorie.

YouTube

YouTube este o aplicație online de partajare de materiale video, prin care utilizatorii pot încărca, reda sau partaja fișiere video. În conținutul disponibil se numără videoclipuri, clipuri TV, videoclipuri muzicale și alte conținuturi cum ar fi bloguri video, videoclipuri originale scurte și videoclipuri educaționale. Acesta cuprinde o funcție de streaming care vă permite să începeți să vizionați fișiere video aproape imediat ce acestea încep să se descarce de pe internet.

Magazin Play

Acesta este magazinul de aplicații oficial pentru sistemul de operare Android. Le permite utilizatorilor să caute și să descarce aplicații și jocuri. Aplicațiile sunt fie gratuite, fie contra cost.

În Magazinul Play, căutați aplicația de care aveți nevoie, descărcați-o și urmați apoi ghidul de instalare pentru a o instala. De asemenea, puteți dezinstala sau actualiza o aplicație și puteți gestiona fișierele descărcate.

Duo

O aplicație mobilă pentru conversații video.

După verificarea numerelor de telefon, utilizatorii pot efectua cu ușurință apeluri video către persoanele din lista lor de contacte.

Google Pay

Google Pay vă permite să faceți plăți cu telefonul, un mod mult mai rapid, simplu și sigur de a face plăți în milioane de locuri - magazine, online și altele.


Asistent


Modul prestabilit este același ca cel utilizat la lansarea Asistentului Google prin apăsarea lungă a butonului de pornire.

Fișiere

Aplicația Fișiere afișează toate datele stocate în telefon, inclusiv pe cardul SD extern și în stocare internă, inclusiv aplicații, fișiere media descărcate din Magazinul Google Play, YouTube sau din alte locuri, fișiere video, imagini sau fișiere audio realizate de dvs., precum și alte date transferate prin Bluetooth, cablu USB etc.

4 Setări


Pentru a accesa **Setările**, glisați în sus din ecranul principal sau glisați la stânga și apoi selectați opțiunea **Setări** .

De asemenea, puteți glisa în jos de pe panoul de notificare și atingeți .

4.1 Wi-Fi

Vă puteți conecta la internet când telefonul dvs. se află în aria de acoperire a unei rețele wireless. Wi-Fi poate fi folosit pe un telefon chiar și fără să fie introdusă cartela SIM.

Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea wireless

- Atingeți **Setări > Wi-Fi**.
- Activați .
- Odată ce funcția Wi-Fi este activată, rețelele Wi-Fi detectate vor fi afișate.
- Atingeți o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la aceasta. Dacă rețeaua selectată este securizată, trebuie să introduceți o parolă sau alte date de identificare (pentru detalii, contactați operatorul de rețea). Când ați terminat, atingeți opțiunea **CONECTARE**.

Adăugarea unei rețele Wi-Fi

Când opțiunea Wi-Fi este activată, puteți adăuga rețele Wi-Fi noi, după preferințe.

- Atingeți **Setări > Wi-Fi > Adăugare rețea**.
- Introduceți numele rețelei și orice informații necesare despre rețea.
- Atingeți **Conectare**.

Uitarea unei rețele Wi-Fi

Următorii pași previn conectarea automată la rețele pe care nu mai doriți să le utilizați.

- Porniți funcția Wi-Fi, dacă nu este deja pornită.
- În ecranul Wi-Fi, atingeți numele rețelei salvate.
- Atingeți **UITĂ** în caseta de dialog care se deschide.

4.2 Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe rază scurtă, pe care o puteți utiliza pentru a face schimb de date sau a vă conecta la alte dispozitive Bluetooth în diverse scopuri.

Activarea funcției Bluetooth

- Atingeți **Setări > Bluetooth**.
- Activați .

Numele dispozitivului dvs. și dispozitivul împerecheat vor apărea pe ecran.

Redenumirea dispozitivului


- Atingeți **Setări > Bluetooth**.
- Atingeți **Device name (Nume dispozitiv)**.
- Introduceți un nume și atingeți **REDENUMIȚI** pentru a confirma.

Împerecherea/conectarea telefonului dvs. la un dispozitiv Bluetooth

Pentru a face schimb de date cu un alt dispozitiv, trebuie să activați funcția Bluetooth și să împerecheați telefonul dvs. la dispozitivul Bluetooth cu care doriți să faceți schimb de date.

- Atingeți **Setări > Bluetooth > + Asociere dispozitiv nou**.
- Selectați din listă un dispozitiv Bluetooth cu care doriți să împerecheați telefonul dvs.
- În fereastra de dialog ce va apărea, atingeți opțiunea **ÎMPERECHERE** pentru a confirma.
- În cazul în care cuplarea s-a efectuat cu succes, telefonul dvs. va fi conectat la dispozitiv.

Deconectarea/desperecherea de la un dispozitiv Bluetooth

- Atingeți  de lângă dispozitivul a cărui asociere cu telefonul vreți s-o întrerupeți.

⁽¹⁾ Vă recomandăm să utilizați căști Bluetooth TCL care au fost testate și care s-au dovedit a fi compatibile cu telefonul dvs. Puteți accesa <https://www.tcl.com> pentru a obține mai multe informații despre căștile Bluetooth TCL.

- Atingeți opțiunea **UITĂ** pentru a confirma.

4.3 Cartelă SIM și rețea mobilă

Accesați **Setări > Cartelă SIM și rețea > SIM 1 > Mod Roaming** pentru a activa roamingul de date, seta tipul de rețea preferat, verifica conexiunea la rețea pe care o utilizați sau crea un nou punct de acces etc.

Atingeți pentru a alege cartela SIM 1 sau SIM 2 pentru conectarea la rețea, efectuarea de apeluri și trimiterea de mesaje SMS.

Modul Roaming

Atingeți pentru a seta modul Roaming

Tipul de rețea preferat

Atingeți pentru a alege tipul de rețea preferat.

VoLTE

Folosiți serviciile LTE pentru a îmbunătăți comunicațiile vocale sau alt tip de comunicații (recomandat)

Selectare automată a rețelei


Atingeți pentru a seta selectarea automată a rețelei

Nume puncte de acces

Atingeți pentru a modifica punctul de acces.

4.4 Conectivitate

Mod avion

Activați **Modul Avion**  pentru a dezactiva simultan toate conexiunile wireless, inclusiv Wi-Fi, Bluetooth și altele.

Hotspot și partajarea conexiunii

Pentru a partaja conexiunea de date a telefonului prin Wi-Fi, Bluetooth și USB sau ca hotspot mobil, accesați **Setări > Conectivitate > Hotspot și partajarea conexiunii** pentru a activa aceste funcții.

Redenumirea sau securizarea hotspotului dvs. mobil

Când hotspotul dvs. mobil este activat, puteți redenumi rețeaua Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua sa Wi-Fi.

- Atingeți **Setări > Conectivitate > Hotspot și partajare conexiune > Hotspot mobil**.
- Atingeți **Nume hotspot** pentru a redenumi SSID-ul rețelei și atingeți **Securitate** pentru a seta securitatea rețelei.
- Atingeți **OK**.



Funcțiile de mai sus pot genera costuri suplimentare de rețea din partea operatorului de rețea. Costuri suplimentare pot fi percepute de asemenea în zonele de roaming.

Utilizare date

Prima dată când porniți telefonul cu cartela SIM introdusă, acesta își va configura automat serviciul de rețea: 2G, 3G sau 4G.

Dacă rețeaua nu este conectată, puteți activa conexiunea de date mobile în **Setări > Conectivitate > Utilizarea datelor**.

Mod economic trafic de date

Prin activarea funcției Mod economic trafic de date puteți reduce traficul de date împiedicând anumite aplicații să trimită sau să primească date în fundal.

Date mobile

Dacă transmiterea de date prin rețeaua mobilă nu este necesară dezactivați **Date mobile** pentru a evita costurile suplimentare cauzate de utilizarea datelor de rețea mobilă a operatorului, în special dacă planul dvs. tarifar nu include și date mobile.




Traficul de date este contorizat de telefonul dvs. însă această contorizare poate diferi de contorizarea operatorului de rețea.

VPN

Rețelele particulare virtuale (VPN) vă permit să vă conectați la resursele din interiorul unei rețele locale securizate, din afara rețelei respective. Rețelele VPN sunt utilizate de obicei de corporații, școli și alte instituții, astfel încât utilizatorii lor să poată accesa resursele rețelei locale când nu se află în rețea sau când sunt conectați la o rețea wireless.

Adăugarea unei rețele VPN

- Atingeți **Setări > Conectivitate > VPN** și apoi atingeți .
- În ecranul care se deschide, urmați instrucțiunile primite de la administratorul rețelei dvs. pentru a configura fiecare componentă a setărilor VPN.
- Atingeți opțiunea **SALVARE**.

Rețeaua VPN este adăugată în lista din ecranul cu setări VPN.



Înainte de a adăuga o rețea VPN, trebuie să setați o modalitate de blocare a ecranului telefonului.

Conectarea la/deconectarea de la VPN

Conectarea la o rețea VPN


- Atingeți **Setări > Conectivitate > VPN**.
- Sunt afișate rețelele VPN adăugate. Atingeți rețeaua VPN la care doriți să vă conectați.
- În fereastra de dialog care se deschide, introduceți datele de identificare cerute și atingeți opțiunea **CONECTARE**.

Deconectarea de la o rețea VPN:


- Atingeți rețeaua VPN de la care doriți să vă deconectați. În fereastra de dialog ce va apărea, atingeți opțiunea **DECONNECTARE**.

Modificarea/ștergerea unei rețele VPN

Modificarea unei rețele VPN:

- Atingeți **Setări > Conectivitate > VPN**.
- Sunt afișate rețelele VPN adăugate. Atingeți pictograma  de lângă rețeaua VPN pe care doriți să o modificați.
- După ce ați finalizat modificarea, atingeți **SALVARE**.

Ștergerea unei rețele VPN:

- Atingeți pictograma  de lângă rețeaua VPN selectată, apoi atingeți opțiunea **UITĂ** pentru a o șterge.

DNS privat

Atingeți pentru a selecta modul DNS privat.

Conexiune USB

Printr-un cablu USB, puteți încărca dispozitivul, transfera fișiere sau fotografii (MTP/PTP) între telefonul dvs. și un computer.

Conectarea telefonului la calculator

- Utilizați cablul USB furnizat împreună cu telefonul pentru a conecta telefonul la un port USB al computerului dvs. Veți primi o notificare de conectare a cablului USB.
- Deschideți panoul Notificări și alegeți modul în care doriți să transferați fișierele sau atingeți **Setări > Conectivitate > USB** pentru a selecta. Ca modalitate implicită este selectată **Charge this device** (Încărcare acest dispozitiv).



Înainte de utilizarea MTP, asigurați-vă că driver-ul (Windows Media Player 11 sau versiune ulterioară) este instalat.

Tipărire

Atingeți **Imprimare** pentru activarea **Serviciilor de imprimare**. Vă puteți selecta **Serviciul de imprimare implicit**.

Partajare în apropiere

Setarea de localizare a dispozitivului trebuie să fie activă ca să poată funcționa detectarea dispozitivelor Bluetooth și Wi-Fi din apropiere.

4.5 Ecran principal & ecran blocat

În acest meniu, puteți seta aplicațiile de pe ecranul principal, alege imaginile de fundal și stilurile tematice preferate etc.

4.6 Afișaj

Nivelul de luminozitate

Modificați manual luminozitatea ecranului.

Mod întunecat

Spațiul gol de pe ecranul dvs. va deveni negru în acest mod și vă va fi mai ușor să îl priviți sau să citiți în condiții de lumină redusă.

Modul Confort ochi

Modul de confort ocular poate reduce eficient radiația luminoasă albastră și poate regla temperatura culorilor pentru a micșora oboseala ochilor. De asemenea, puteți crea un program personalizat pentru a-l activa.

Modul Citire

Atingeți pentru a optimiza afișarea ecranului, pentru ca experiența de citire să fie la fel de confortabilă ca în cazul cărților reale.

Ecran inactiv

Setați timpul în care ecranul devine inactiv.

Dimensiune font

Reglarea manuală a dimensiunii fontului.

Rotire automată a ecranului

Selectați dacă ecranul se rotește automat sau nu.

4.7 Bateria

Atingeți orice categorie din ecranul de gestionare a nivelului de încărcare a bateriei pentru a afișa consumul de energie.

4.8 Sunet și vibrație

Utilizați setările de sunet pentru a configura numeroase aspecte legate de sonerii de apel, muzică și alte setări audio.

Sonerie telefon & vibrație

Setați soneria pentru apeluri primite sau optați ca telefonul să vibreze numai.

Sonerie de notificare


Setați soneria implicită pentru notificări.

Sonerie de alarmă

Setați soneria de alarmă.

Preferințe pentru Nu deranjați

Dacă nu doriți să fiți deranjat de telefon sau soneriile informative în timpul lucrului sau odihnei, puteți seta pe modul **Nu deranjați**.

Glisați în jos bara de stare de două ori pentru a accesa panoul Setări rapide și atingeți  pentru a activa Nu deranjați.

Mod căști

Soneria se va auzi numai din căști, dacă acestea sunt conectate.

Mai multe setări de sunet

Setați tonurile tastaturii, sunetele de blocare a ecranului, sunetele la atingere etc.

4.9 Notificări

Atingeți pentru a gestiona notificările aplicațiilor. Puteți seta permisiunile notificărilor aplicațiilor, autorizația de a afișa notificări pe ecranul blocat etc.

4.10 Buton și gesturi

Gesturi

Pentru a seta unele gesturi pentru o utilizare comodă, cum ar fi întoarcerea telefonului pentru a-i anula sunetul, captura de ecran cu ecranul divizat etc.

Tasta Pornire/oprire

Atingeți pentru a seta **Lansarea rapidă a camerei**.

4.11 Securitate și date biometrice

Blocarea ecranului

Selectați o metodă precum **Glisare, Model, PIN, Parolă** pentru a debloca ecranul.

Deblocare facială

Tasta pentru **Deblocare facială** vă permite să deblocați dispozitivul cu datele dvs. faciale. Setati-o în funcție de pașii indicați pe ecran.

Asigurați-vă că stați cu fața spre ecranul telefonului când utilizați recunoașterea facială.

NOTĂ: Trebuie să setați un model, un cod PIN sau o parolă înainte de a utiliza tasta pentru deblocare facială.

Blocare inteligentă

Blocarea inteligentă vă menține dispozitivul deblocat când este în siguranță asupra dvs. și blocat când detectează că a fost lăsat jos.

Altele

Puteți seta și **Aplicații administrare dispozitiv, Blocarea cartelei SIM, Criptare și acreditări, Agenți de încredere** etc. în **Setări > Securitate și date biometrice**.

4.12 Locație

Atingeți pentru a seta permisiunea de accesare a locației dispozitivului de către o aplicație anume. Puteți permite accesul continuu sau numai în timp ce aplicația este în curs de utilizare.

4.13 Confidențialitate

Pentru a vă proteja confidențialitatea, puteți permite sau interzice accesul unei aplicații la locație, SMS, telefon etc. De asemenea, puteți seta dacă să afișați sau nu parole sau să alegeți activitățile și informațiile pe care doriți ca Google să le salveze.

4.14 Siguranță și urgențe

Accesați **Setări > Siguranță și urgențe > DESCHIDERE INFORMAȚII DE URGENȚĂ** pentru a seta informații medicale și contacte de urgență.

Adăugarea informațiilor medicale și a contactelor de urgență poate ajuta paramedicii în caz de urgență.

Oricine poate citi aceste informații de pe ecranul dvs. blocat și poate apela contactele prin atingerea numelor acestora, fără să deblocheze telefonul dvs.

Puteți seta și **SOS urgență, Serviciu de localizare de urgență sau Alerte de urgență** în această interfață.

4.15 Aplicații

Atingeți pentru a vedea detalii despre aplicațiile instalate pe telefon, pentru a gestiona datele acestora sau a le opri forțat.

În meniul **Manager permisiuni** al unei aplicații, puteți oferi permisiuni aplicației, cum ar fi permisiunea de a accesa **Camera, Agenda, Locația** etc.

În meniul **Acces aplicații speciale**, puteți seta **Aplicații administrator dispozitiv, Acces la notificări, Aplicații de gestionare a conținutului media, Control Wi-Fi** etc.

4.16 Mediul de stocare

Accesați **Setări > Stocare** pentru a verifica utilizarea spațiului de stocare și elibera mai mult atunci când este cazul.

4.17 Conturi

Atingeți pentru a adăuga, a șterge și a gestiona conturile dvs. e-mail și alte conturi acceptate. Puteți folosi aceste setări pentru a controla modul în care toate aplicațiile trimit, recepționează și sincronizează datele; dacă se face automat, conform unui program pentru fiecare aplicație sau deloc.

Atingeți **Add account** (Adăugare cont) pentru a adăuga un cont la aplicația selectată.

4.18 Sănătatea în mediul digital și controalele parentale

În acest meniu puteți afla cât timp ați petrecut pe telefon și chiar și cu fiecare aplicație. Puteți personaliza limita de timp pentru utilizarea telefonului, astfel încât să aveți o viață sănătoasă și echilibrată.

În plus, părinții pot restricționa timpul de utilizare petrecut de copiii lor, pentru a le gestiona comportamentul la navigare.

4.19 Google

Atingeți pentru a configura setările privind contul și serviciile Google.

4.20 Smart Manager

Smart Manager asigură funcționarea telefonului dvs. la parametri optimi, prin scanarea și optimizarea automată a utilizării datelor pentru a menține nivelul de încărcare a bateriei, gestiona stocarea și proteja împotriva amenințărilor la adresa securității.

Prin restricționarea pornirii automate a aplicațiilor, sistemul va funcționa mai rapid și se va prelungi durata de viață a bateriei.

Puteți defini și unele opțiuni manuale pentru optimizare suplimentară.

4.21 Accesibilitate

Utilizați setarea de accesibilitate pentru a configura plug-in-uri de accesibilitate instalate pe telefon.

4.22 Sistem

Despre telefon

Vizualizați informațiile de bază pentru telefonul dvs., cum ar fi numele modelului, procesorul, camera, rezoluția etc.

De asemenea, puteți consulta informațiile juridice, numărul de versiune, starea și alte specificații.

Actualizare sistem

Dacă doriți să actualizați sistemul, atingeți **CĂUTARE ACTUALIZĂRI** (consultați "5 Making the most of your phone > FOTA upgrade").


Limbă și metodă de introducere

Atingeți pentru a configura setările de limbă, tastatura afișată pe ecran, setările de introducere vocală, viteza cursorului etc.

Data și ora

Utilizați setările privind data și ora pentru a vă personaliza preferințele cu privire la modul de afișare a datei și orei.

Copie de rezervă

Activați  pentru copierea de rezervă pe serverele Google a setărilor telefonului și a altor date de aplicații. Dacă vă înlocuiți telefonul, setările și datele după care ați realizat copii de rezervă vor fi restabilite pe noul telefon când vă conectați la contul dvs. Google.

Resetare

Atingeți pentru a reseta toate preferințele pentru setările de rețea și aplicații; nu veți pierde date odată cu aceste setări.

Dacă este selectată **Resetarea la valorile din fabrică**, toate datele din memoria internă a telefonului vor fi șterse; vă rugăm să faceți o copie de rezervă a datelor înainte de resetare.

Reglementări și siguranță

Atingeți pentru a vizualiza informațiile despre produs, precum **Modelul produsului**, **Numele fabricantului**, **Adresa fabricantului**, **IMEI**, **Referința CU**, **Numărul de identificare declarație Bluetooth** etc.

Program de îmbunătățire a experienței utilizatorului

Atingeți pentru a vă alătura la Programul de îmbunătățire a experienței utilizatorului astfel încât noi să putem îmbunătăți produsul nostru și experiența dvs. de utilizare.


5 Profitați la maximum de telefonul dvs.

Upgrade FOTA

Utilizați funcția de upgrade FOTA (Firmware Over The Air), pentru a actualiza programul software al telefonului.

Pentru a accesa actualizările, din lista de aplicații atingeți **Setări > Sistem > Actualizare sistem**. Porniți conexiunea de date sau funcția Wi-Fi înainte de a căuta actualizări.

Cu Wi-Fi-ul pornit, sistemul poate descoperi dacă este disponibilă o nouă versiune firmware și, dacă da, poate începe să o descarce automat.

Dacă **Setări > Sistem > Actualizare sistem >  > Setări actualizare > Actualizare automată** e oprită, veți primi doar o notificare care va fi afișată în bara de stare.

În cursul descărcării sau actualizării FOTA, pentru a evita erorile de localizare a pachetelor de actualizare corecte, nu schimbați locul implicit de stocare.

După finalizarea actualizării FOTA, dispozitivul trebuie repornit și vă va notifica să-l reporniți.

6 Depanarea

Înainte de a contacta centrul de service, iată câteva instrucțiuni care vă pot ajuta să depanați dispozitivul:

- Pentru a beneficia de o funcționare optimă, încărcați bateria complet.
- Pentru îmbunătățirea performanței telefonului îndepărtați fișierele sau aplicațiile inutile de pe telefon.
- Actualizați versiunea software a telefonului prin **Setări > Sistem > Actualizare sistem**.
- Resetați-vă telefonul prin **Setări > Sistem > Resetare > Resetare la valorile din fabrică**. O altă metodă este de a ține apăsată simultan tastele **Pornire/oprire** și **Volum sus** când telefonul este oprit. Eliberați tasta **Pornire/oprire** și apoi butonul **Volum** atunci când dispozitivul vibrează, apoi selectați **Ștergerea definitivă a datelor / Resetare la setările din fabrică > Resetarea datelor la setările din fabrică** pentru a reseta. Toate datele din telefon vor fi șterse definitiv. Recomandăm copierea de rezervă a tuturor datelor de pe telefon, înainte de resetarea telefonului.

și efectuați următoarele verificări:

Telefonul nu poate fi pornit sau este blocat

- Dacă telefonul nu poate fi pornit, încărcați-l timp de cel puțin 20 de minute pentru a asigura nivelul minim de încărcare a bateriei necesar pentru funcționare. Apoi porniți din nou.
- Dacă animația de la pornirea/oprirea telefonului se repetă neîncetat, iar interfața de utilizare nu poate fi accesată, apăsați lung tasta **Pornire/Oprire** pentru a efectua o resetare. În acest fel, veți elimina toate problemele legate de pornirea anormală a sistemului de operare cauzate de aplicațiile terțe.
- Dacă nicio metodă nu funcționează, resetați telefonul apăsând simultan tastele **Pornire/oprire** și **Volum sus**. Eliberați tasta **Pornire/oprire** atunci când dispozitivul vibrează, apoi selectați **Ștergerea definitivă a datelor / Resetare la setările din fabrică > Resetarea datelor la setările din fabrică** pentru a reseta.

Telefonul meu mobil nu a răspuns la comenzi timp de câteva minute

- Dacă telefonul nu răspunde la comenzi, opriți-l prin apăsarea lungă a tastei **Pornire/oprire** până când se oprește, apoi porniți-l din nou.
- Dacă nici această metodă nu dă rezultate, resetați telefonul.

Telefonul se oprește singur

- Verificați dacă ecranul este blocat când nu utilizați telefonul, și asigurați-vă că tasta **Pornire/oprire** nu este apăsată din întâmplare în timp ce ecranul este deblocat.
- Verificați nivelul de încărcare a bateriei.
- Dacă problema apare în timpul folosirii unei anumite aplicații de la un terț, asigurați-vă că aplicația e compatibilă cu dispozitivul dvs. și cu versiunea Android. Încercați să dezinstalați aplicația de la terț.
- Dacă telefonul nu funcționează, resetați-l sau actualizați software-ul.

Telefonul meu nu se încarcă în mod corespunzător

- Asigurați-vă că folosiți încărcătorul TCL furnizat împreună cu telefonul.
- Asigurați-vă că bateria nu este complet descărcată. Dacă bateria a fost descărcată complet pentru o perioadă lungă, ar putea dura aproximativ 20 de minute până când pe ecran apare indicatorul de încărcare a bateriei.
- Asigurați-vă că încărcarea este făcută în condiții normale (de la 0°C (32°F) până la 45°C (113°F)).
- Când sunteți în străinătate, asigurați-vă de tensiunea corespunzătoare.

Telefonul nu se conectează la rețea sau este afișat mesajul „Lipsă serviciu”

- Încercați să vă conectați la rețea dintr-un alt loc.
- Verificați dacă vă aflați în aria de acoperire a operatorului dvs.
- Contactați operatorul dvs. și solicitați verificarea valabilității cartelei SIM.
- Dacă rețeaua este încărcată, încercați să vă conectați mai târziu.
- Încercați să activați Modul Avion câteva secunde, apoi opriți modul Avion.


Telefonul meu nu se poate conecta la internet

- Asigurați-vă că serviciul internet poate fi accesat și în cazul cartelei dvs. SIM.
- Verificați setările de conectare la internet ale telefonului dvs.
- Asigurați-vă că sunteți într-un loc cu acoperire a rețelei.
- Încercați să vă conectați ulterior sau folosiți o altă locație.
- Încercați să activați Modul Avion câteva secunde, apoi opriți modul Avion.

Cartelă SIM nevalidă

- Asigurați-vă de inserarea corespunzătoare a cartelei SIM.
- Asigurați-vă de integritatea cipului de pe cartela dvs. SIM.
- Asigurați-vă că serviciul cartelei SIM este disponibil.

Telefonul nu poate efectua apeluri

- Asigurați-vă că ați format un număr corect și ați atins tasta .
- Pentru apeluri internaționale, verificați codurile de țară și de zonă.
- Asigurați-vă de faptul că telefonul este conectat la o rețea și că rețeaua în cauză este disponibilă, și nu este supraîncărcată.
- Contactați operatorul dvs. și solicitați verificarea stării abonamentului (credit, valabilitatea cartelei SIM, etc.).
- Asigurați-vă că nu ați blocat efectuarea apelurilor.
- Asigurați-vă că telefonul nu este comutat în modul Avion,

Telefonul nu poate primi apeluri

- Asigurați-vă că telefonul este pornit și conectat la o rețea (verificați dacă rețeaua este disponibilă și dacă nu este supraîncărcată).
- Contactați operatorul dvs. și solicitați verificarea stării abonamentului (credit, valabilitatea cartelei SIM, etc.).
- Asigurați-vă că nu ați redirecționat apelurile primite.
- Asigurați-vă că nu ați blocat anumite numere.
- Asigurați-vă că telefonul nu este comutat în modul Avion,

Numele/numărul apelantului nu este afișat în momentul primirii unui apel

- Contactați operatorul dvs. și verificați dacă v-ați abonat la acest serviciu.
- Poate apelantul a solicitat secretizarea numelui sau numărului său.

Nu îmi pot găsi contactele

- Asigurați-vă de integritatea cartelei SIM.
- Asigurați-vă de inserarea corespunzătoare a cartelei SIM.

Calitatea sunetului apelurilor este slabă

- Reglați volumul în timpul unei convorbiri apăsând tasta **Volum**.
- Verificați puterea rețelei. Mișcați-vă într-un loc cu acoperire mai bună.
- Asigurați-vă de faptul că receptorul, conectorul și difuzorul telefonului sunt curate.

Nu pot folosi funcțiile descrise în manual.

- Contactați operatorul dvs. și verificați dacă abonamentul dvs. include acest serviciu.
- Verificați dacă această funcție necesită un accesoriu TCL.

Când selectez un număr din agendă, numărul nu poate fi apelat

- Verificați dacă ați salvat numărul corect în agendă.
- Verificați dacă ați format prefixul de țară când apelați un număr internațional.

Nu pot adăuga un contact

- Asigurați-vă că agenda de pe cartela SIM nu este plină. Ștergeți contacte sau salvați contactele în telefon.

Apelanții nu reușesc să lase mesaje în mesageria mea vocală

- Contactați operatorul și solicitați verificarea disponibilității serviciului.

Nu-mi pot accesa mesageria vocală

- Asigurați-vă de tastarea corespunzătoare a numărului de mesagerie vocală a operatorului dvs. în caseta „Număr mesagerie vocală”.
- Încercați mai târziu, dacă rețeaua este ocupată.

Nu pot trimite și recepționa mesaje tip MMS

- Verificați memoria telefonului, deoarece ar putea fi plină.
- Contactați operatorul și solicitați verificarea disponibilității serviciului și a parametrilor MMS.
- Contactați operatorul și solicitați verificarea numărului centru server sau a profilului dvs. MMS.
- Este posibil ca centrul de servere să fie suprasolicitat. Încercați din nou mai târziu.

Codul PIN al cartelei SIM este blocat

- Contactați operatorul dvs. de rețea pentru a obține codul PUK (codul personal de deblocare - Personal Unblocking Key).

Nu pot conecta telefonul la calculator

- Asigurați-vă de integritatea portului USB. Dacă nu funcționează, încercați un alt port USB de pe calculatorul dvs.
- Asigurați-vă că driverele USB sunt instalate corect.
- În cazul în care calculatorul rulează cu sistem de operare Windows, asigurați-vă că este compatibil cu modul MTP. Dacă folosiți un calculator Mac, asigurați-vă că ați instalat Android File Transfer de pe pagina web www.android.com/filetransfer/.

Nu pot descărca fișiere noi

- Asigurați-vă că telefonul dispune de spațiu suficient pentru descărcare.
- Selectați cartela microSD ca locație de stocare a fișierelor descărcate.
- Contactați operatorul dvs. și solicitați verificarea stării abonamentului dvs.

Telefonul nu poate fi detectat de ceilalți prin Bluetooth

- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este pornită și că telefonul dvs. mobil este vizibil pentru alți utilizatori.
- Asigurați-vă că cele două telefoane sunt suficient de aproape, pentru detectare prin Bluetooth.

Bateria se descarcă prea repede

- Respectați timpii de încărcare completă (minim 120 de minute).
- În caz de încărcare parțială, este posibil ca indicatorul de nivel de încărcare baterie să nu indice valoarea exactă. Pentru nivelul de încărcare exact așteptați minim 20 de minute, după îndepărtarea încărcătorului.
- Ajustați luminozitatea ecranului la nivelul dorit.
- Extindeți la maxim intervalul de verificare automată a mesajelor e-mail primite.
- Actualizați știrile și informațiile meteorologice manual sau extindeți intervalul de actualizare al acestora.
- Închideți aplicațiile cu rulare în fundal, dacă nu le folosiți pentru o perioadă lungă de timp.

- Opriti funcțiile Bluetooth, Wi-Fi sau GPS, când nu le folosiți.

Telefonul se încălzește în cazul apelurilor lungi, în cazul folosirii jocurilor și al navigării pe internet sau în cazul rulării unor aplicații complexe

- Încălzirea este o consecință a faptului că procesorul CPU gestionează cantitate excesivă de date. După încheierea activităților de mai sus, temperatura telefonului va reveni la normal.

După o resetare la valorile din fabrică, nu pot utiliza telefonul fără să introduc datele de autentificare Google.

- Resetarea trebuie urmată de introducerea credențialelor originale Google folosite cu telefonul.
- Dacă v-ați uitat credențialele Google, parcurgeți procedura de recuperare.
- Dacă accesarea telefonului este imposibilă în continuare, apălați la un centru de reparații autorizat; vă rugăm nu uitați că în acest caz garanția nu este aplicabilă.

Am uitat o serie de parole sau coduri ale telefonului meu

- Efectuați o resetare la valorile din fabrică.
- Dacă accesarea telefonului este imposibilă în continuare, apălați la un centru de reparații autorizat; vă rugăm nu uitați că în acest caz garanția nu este aplicabilă.

Lipsă de reacție a ecranului tactil la atingere

- Verificați dacă există deteriorări la ecranul tactil. Dacă există, efectuați o copie de siguranță a datelor și duceți dispozitivul și dovada achiziției la centrul nostru de reparații pentru a beneficia de asistență tehnică de la profesioniști.
- Dacă problema apare în timpul folosirii unei aplicații de la un terț, asigurați-vă că aplicația e compatibilă cu dispozitivul dvs. și cu versiunea Android. Încercați să dezinstalați aplicația de la terț.
- Verificați dacă problema apare în timpul încărcării. Dacă da, vă recomandăm să utilizați încărcătorul și un cablul de date furnizate de producător.
- (Notă: tensiunea instabilă de la încărcătorul și cablul de date non-standard poate crea problema lipsei de reacție a ecranului tactil).
- Asigurați-vă că temperatura din locul în care se folosește dispozitivul nu este nici prea mare, nici prea mică. Temperatura normală de funcționare a ecranului tactil capacitiv este între -10°C~60°C. Temperaturile excesiv de mari sau de mici pot cauza lipsa de reacție a ecranului tactil.

- Dacă ecranul este prevăzut cu o folie de protecție, verificați dacă ecranul tactil funcționează după eliminarea acesteia.

Asigurați-vă că pe ecranul tactil nu există pete, cum ar fi cele de la apă sau transpirație. Dacă există, ștergeți ecranul și încercați din nou.

- Dacă telefonul tot nu funcționează, resetați-l sau actualizați software-ul

Nu se poate porni Modul Bliț al aparatului foto

- Încărcați-vă dispozitivul până când nivelul bateriei este de cel puțin 30%. Blițul aparatului foto nu poate fi folosit atunci când bateria e descărcată.
- Ștergeți memoria cache a aplicației Aparat foto.
- Pentru a șterge memoria cache a unei aplicații, accesați meniul principal > selectați Setări > Aplicații > selectați Informații aplicație > selectați Aparat foto > selectați Stocare > selectați ȘTERGERE DATE și ȘTERGEȚI MEMORIA CACHE.
- Glisați în jos bara de setări rapide din orice interfață, atingeți pictograma blițului pentru a verifica funcționarea acestuia pe dispozitivul dvs.
- Verificați dacă camera este setată la modul de fotografiere special. Pentru a obține un anumit efect, programul va interzice utilizarea blițului. Reveniți la modul normal de fotografiere al camerei.

Cum fac copie de rezervă a datelor de pe dispozitivul meu

- Accesați **Setări > Sistem > Copie de rezervă** (consultați „4.23 Sistem > Copie de rezervă”)
- Puteți face o copie de rezervă a datelor dvs. pe alt telefon cu ajutorul aplicației **Switch Phone**. Glisați în sus pe ecranul principal pentru a găsi bara de căutare și introduceți textul **Switch Phone**, apoi transferați datele respectând instrucțiunile.

7 Specificații

Platformă:

- MT6761

Sistem de operare:

- Android 12 (Ediția Go)

Memorie:

- 32 GB ROM + 2 GB RAM⁽¹⁾

Dimensiuni (L x l x î):

- 159,2*78,2*9,6 mm

Greutate:

- 182 g

Afișaj:

- Ecran tactil de 6”

Rețea:

T431U:

- GSM B2/3/5/8
- UMTS B1/2/5/8
- LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41((2496-2690 MHz)

T431D:

- GSM B3/8
- UMTS B1/8
- LTE B1/3/7/8/20/28

GPS:

- BDS/GPS/Glonass/Galileo,cu A-GPS

⁽¹⁾ În funcție de dispozitivul achiziționat.

Conectivitate:

- Bluetooth 5.0
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- mufă jack audio de 3,5 mm
- Micro-USB

Cameră:

- Cameră spate: 8 M
 - Cameră față: 5 M implicit
- * Cei 5 M ai camerei frontale sunt interpolați de la 2 MP.

Formate audio și video acceptate:

- Redare AAC , AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, eAAC+, PCM
- 1080P@30fps,H.263,H.264 AVC,H.265 HEVC ,VP8,VP9, MPEG-4

Bateria ⁽¹⁾:

- Capacitate: 3000 mAh

Slot de extensie:

- Cartelă de memorie microSD™
(Cartelă microSD cu capacitate până la 512 GB)

Senzori:

- Senzor G

Notă: Specificațiile pot fi supuse modificării fără notificare prealabilă.

⁽¹⁾ Bateria originală a fost inspectată riguros din punct de vedere al siguranței pentru a respecta standardele de calificare; utilizarea altor baterii decât cele originale poate fi periculoasă.

8 Accesorii

Accesorii standard

- Încărcător (doar pentru T431U)
- Cablu MicroUSB
- Etichetă LCD
- Ghid de utilizare



- Accesoriile variază în funcție de țară.
- Folosiți doar bateriile, încărcătoarele și accesoriile TCL furnizate împreună cu dispozitivul.

9 Licențe



Logoul microSD este o marcă comercială.



Bluetooth SIG, Inc. a licențiat și a certificat **TCL T431U/T431D** - ID declarație Bluetooth: ID D059652



Certificat Wi-Fi Alliance

10 Declinarea responsabilității

Pot fi unele diferențe între descrierea din manualul de utilizare și funcționarea telefonului, în funcție de ediția software-ului de pe telefonul dvs. sau servicii specifice operatorului.

Compania TCL Communication Ltd. nu va fi făcută responsabilă pentru aceste diferențe, dacă ele există, și nici pentru potențialele consecințe ale acestora, responsabilitatea pentru acestea fiind purtată exclusiv de operator.