

**DISPL  AY
GREATNESS**

TCL 405

Obs:

Detta är en användarmanual för T506D

Det kan finnas vissa skillnader mellan användarhandbokens beskrivning och telefonens funktion, beroende på den programvaruversion telefonen har eller specifika operatörstjänster.

Hjälp

Se följande resurser för fler Vanliga frågor, mjukvara och serviceinformation:

Konsultera Vanliga frågor (FAQ)

Gå till www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Hitta ditt serienummer eller IMEI

Du hittar ditt serienummer eller International Mobile Equipment Identity (IMEI) på förpackningen. Eller välj **Inställningar > System > Om telefonen > Status > IMEI-information** på själva telefonen.

Erhåll garantiservice

Följ först de råd du får i denna guide eller gå till www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Kontrollera sedan hotlines och information om reparationscenter genom www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-centre.html

Se juridisk information

På telefonen, gå till **Inställningar > System > Om telefonen > Juridisk information**.

Innehållsförteckning


1	Grundläggande information	4
1.1	Överblick över enheten	4
1.2	Kom igång	7
1.3	Hemskärm	9
1.4	Textinmatning	17
2	Multimediaappar	19
2.1	Kamera	19
2.2	Galleri	23
2.3	Musik	27
3	Appar och funktioner	28
3.1	Telefon	28
3.2	Kontakter	33
3.3	Meddelanden	37
3.4	Kalender	40
3.5	Klocka	41
3.6	Miniräknare	44
3.7	TCL-appar	44
3.8	Andra appar	45
3.9	Google-appar	45
4	Inställningar	48
4.1	Wi-Fi	48
4.2	Bluetooth	49
4.3	SIM-kort & mobilnätverk	50
4.4	Anslutningar	50

4.5	Hemskärm & lås skärmen.....	53
4.6	Display	53
4.7	Ljud & vibration	54
4.8	Aviseringar	55
4.9	Knappar & gester	55
4.10	Smart Manager	55
4.11	Säkerhet & biometri	56
4.12	Plats	57
4.13	Sekretess	57
4.14	Säkerhet & nödsituation.....	57
4.15	Appar.....	58
4.16	Minne	58
4.17	Konton.....	58
4.18	Digitalt välmående och föräldrakontroll.....	58
4.19	Google.....	58
4.20	Tillgänglighet	58
4.21	System	59
5	Få ut det mesta av din telefon.....	61
6	Felsökning.....	62
7	Specifikationer	69
8	Tillbehör.....	71
9	Licenser	71

1 Grundläggande information

1.1 Överblick över enheten



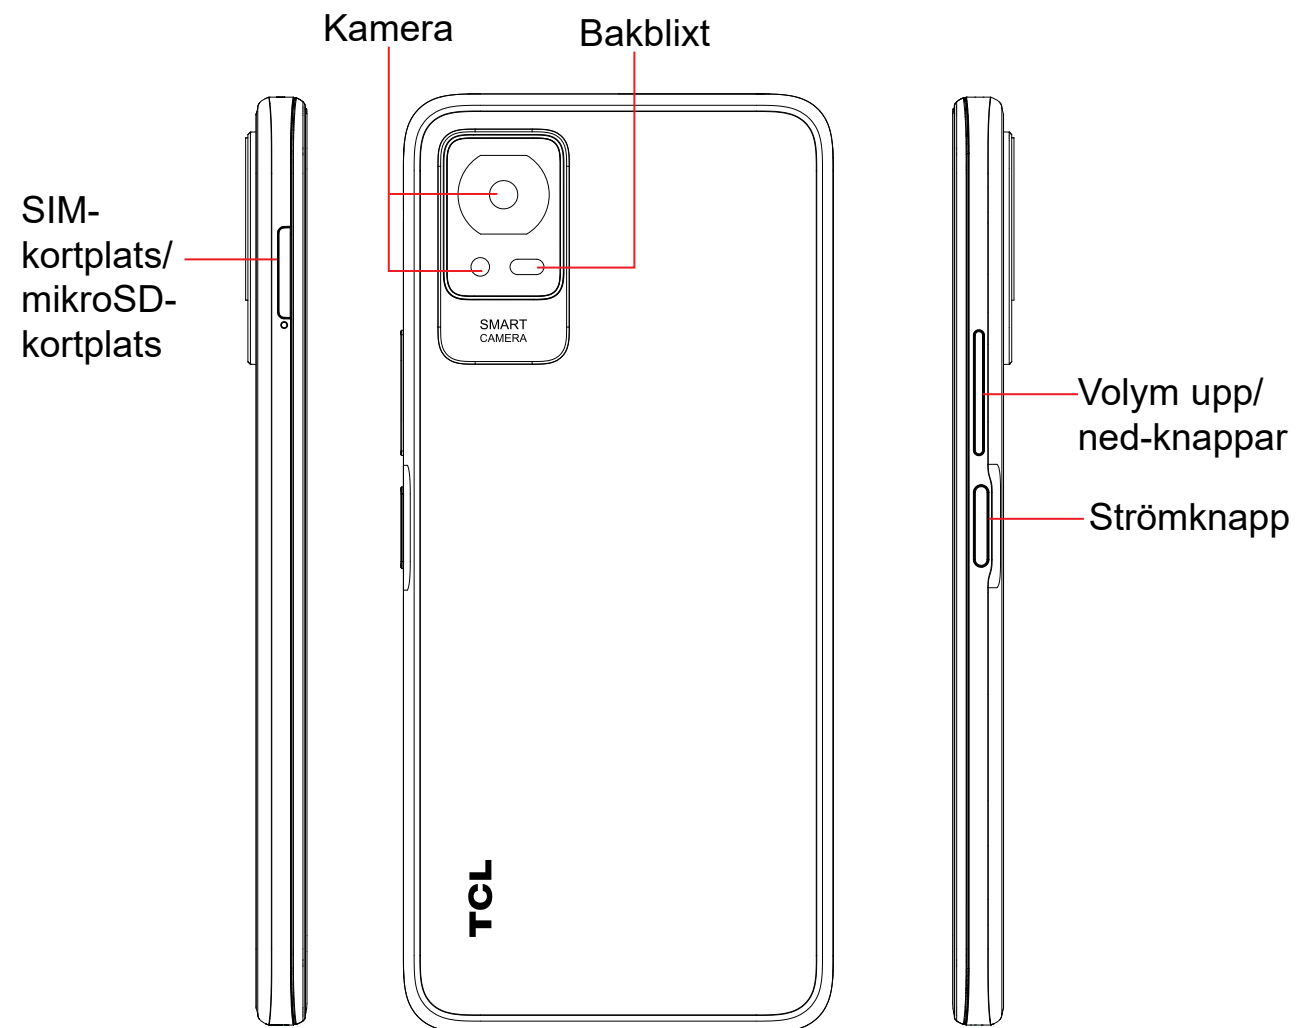

< Tillbaka-knapp

- Tryck för att gå tillbaka till föregående skärm eller för att stänga en dialogruta, alternativmeny, meddelandepanelen, mm.

○ Hemknapp

- Tryck för att återvända till hemskärmen när du är i en app eller på en annan skärm.
- Tryck och håll för att sätta på Google Assistant. Du kan få hjälp, såsom vägbeskrivningar och restauranginformation, baserat på innehållet på din skärm.

≡ Senaste appar

- Tryck för att se applikationer som du nyligen kommit åt

⏻ Strömknapp

- Tryck: Lås skärmen/Lys upp skärmen.
- Tryck och håll: Visa popup-menyn för att välja **Stäng av/Starta om/Flygplansläge**.
- Tryck och håll **Ström**-knappen och **Volym ned-knappen** för att ta en skärmbild.
- Tryck och håll ned **Ström**-knappen i minst 10 sekunder för att framtvinga en omstart.
- Dubbeltryck på strömknappen för att öppna kameran.

⏻ Volymknappar


- Under samtalsläge justerar du volymen på hörsnäckan eller headsetet.
- I Musik/Video/Strömmande läge justerar du medievolymen.
- I allmänt läge justerar du medievolymen.
- Tysta ringsignalen för ett inkommande samtal.
- I kameranläget förhandsgranskning trycker du knappen **Volym upp** eller **ned** för att ta ett foto eller tryck och håll intryckt för att ta många bilder efter varandra.
- Tryck Volym upp och ned samtidigt i 3 sekunder för att starta en åtkomstfunktion när Volymknapp-genvägen är på. Tryck **Inställningar > Åtkomst**

1.2 Kom igång

Konfigurerar

Sätt i eller ta ur SIM/microSD-kortet

- 1 Sätt in det medföljande SIM-kortet i hålet.
- 2 Dra ut SIM-fickan.
- 3 Placera SIM-kortet eller microSD-kortet i kortplatsen och stäng den försiktigt.

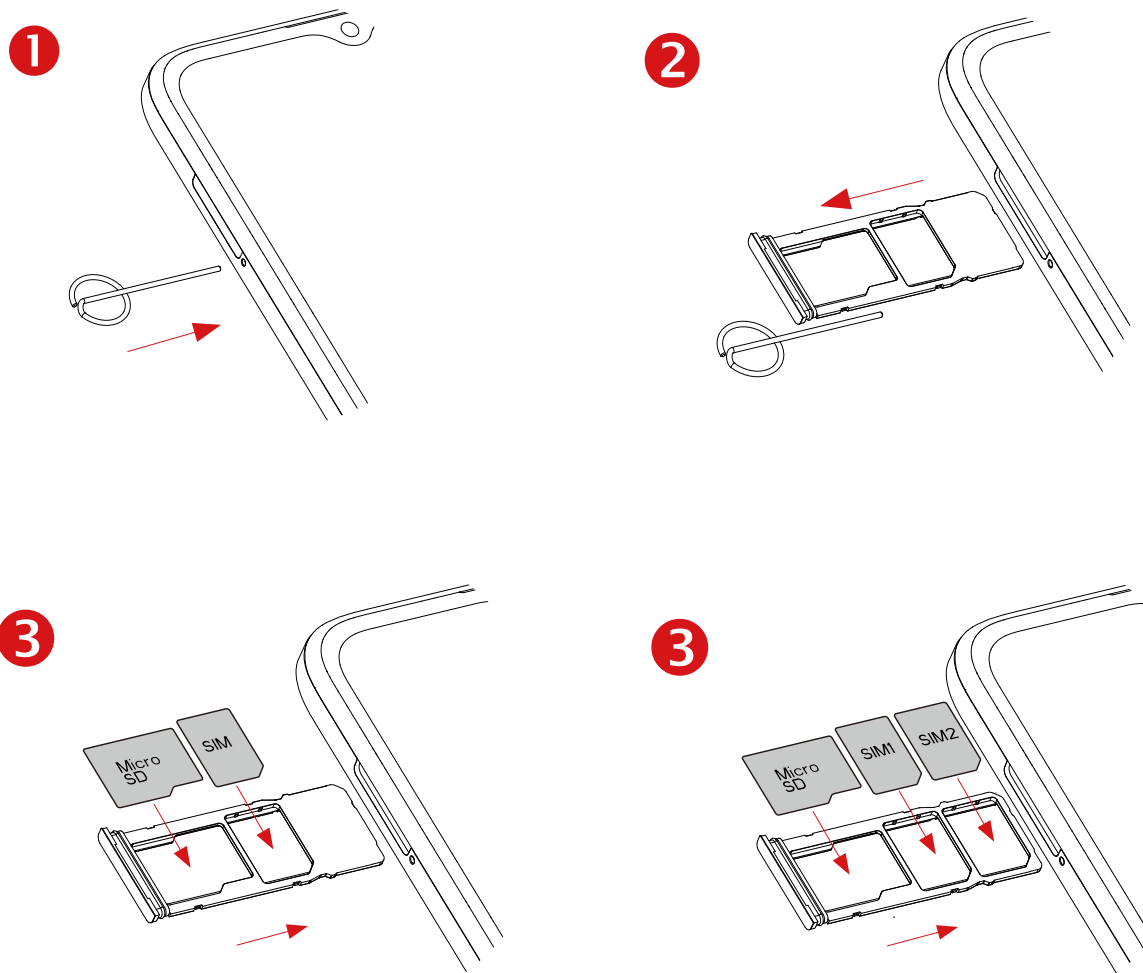


Du måste sätta i SIM-kortet för att kunna ringa. Du behöver inte stänga av telefonen innan du sätter i eller tar bort SIM-kortet eftersom den här telefonen har stöd för snabbbyte.



Telefonen har bara stöd för nano-SIM-kort. Försök inte sätta i någon annan SIM-korttyp. Det kan skada telefonen.

Ladda batteriet

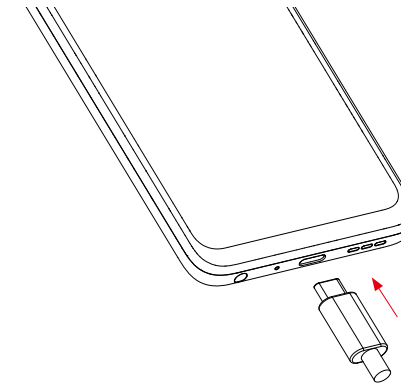

Du rekommenderas att ladda upp batteriet helt (100%). Laddningsstatus indikeras av ett procenttal som visas på skärmen när telefonen är avstängd. Procenttalet stiger medan telefonen laddas.



För att minska energiförbrukningen kan du när batteriet är fulladdat koppla ifrån laddaren från uttaget, stänga av Wi-Fi, GPS, Bluetooth och appar som körs i bakgrunden när de inte används samt minska bakgrundsbelysningstiden m.m.

Laddar på telefonen

Håll nere **Strömknappen** tills telefonen sätts på, lås upp den (svep, PIN, lösenord eller mönster eller ansikte) om så behövs och bekräfta. Hemskrmen visas.


Om du inte känner till eller har glömt din PIN-kod kontaktar du din nätverksoperatör. Se till att förvara PIN-koden på en säker plats.

Stänga av telefonen

Tryck och håll nere **Strömknappen** tills valalternativen visas och sedan **Stäng av**.

1.3 Hemskärm

Du kan placera alla objekt (appar, genvägar, mappar och widgets) som du gillar eller använder oftast på hemskärmen för snabb åtkomst. Tryck på **Hem**-knappen för att gå till Hemskärmen.

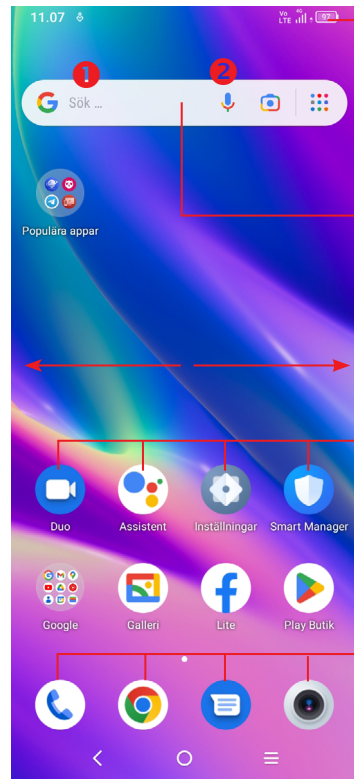

Statusfält

- Status/notifikationsindikatorer
- Tryck och dra ned för att öppna notifikationspanelen

Sökfält

- Tryck ① för att öppna textsökningsskärmen
- Tryck ② för att öppna röstsökningsskärmen

Tryck på en ikon för att öppna ett program, mapp, mm.

Favoritappar

- Tryck för att komma till programmet.
- Tryck och håll för att flytta eller ta bort appar.

Hemskärmen visas i ett utökat format för att ge mer utrymme för att lägga till program, genvägar, mm. Skjut hemskärmen åt vänster och höger för att få en fullständig vy.

Använda pekskärmen

Tryck

För att öppna en app trycker du på den med fingret.

Tryck och håll

För att få upp de tillgängliga alternativen för ett objekt trycker du och håller på objektet. Till exempel. Välj en kontakt i Kontakter och tryck och håll den nere. Sedan visas en lista med alternativ.

Dra

Placera fingret på skärmen för att dra ett objekt till en annan plats.

Dra/Svep

Dra skärmen för att bläddra upp och ned bland appar, bilder och webbsidor. Du kan även dra skärmen horisontellt.

Knäppa

Liknar att dra, men med knäppning går det snabbare.

Dra ihop/dra ut

Placera två fingrar på skärmytan och dra isär dem eller dra ihop dem för att skala element på skärmen.

Rotera

Ändrar automatiskt skärmentoreringen från stående till liggande genom att vända telefonen åt sidan för att få en bättre skärmvy.

Statusfält


Från statusraden kan du visa både telefonstatus och meddelandeinformation.

Dra ner statusfältet för att visa notifikationer och dra igen för att öppna snabbinställningarna.

Tryck och dra upp för att stänga den. Om det finns meddelanden kan då komma åt dem genom att trycka på dem.

Meddelandepanel

När det finns meddelanden kan du trycka på och dra ned statusraden för att öppna meddelandepanelen och läsa detaljerad information.

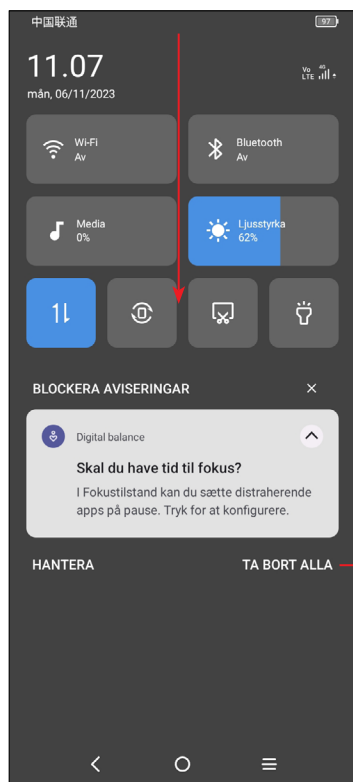


Tryck för att rensa alla händelsebaserade meddelanden (övriga fortlöpande meddelanden blir kvar).

Snabbinställningspanel

Tryck och drag ned från längst upp på skärmen två gånger för att öppna Snabbinställningspanelen.

Du kan aktivera eller inaktivera funktioner eller ändra lägen genom att trycka på ikonerna.

Tryck på ikonen **Redigera**  för att ställa in snabbinställningspanelen.

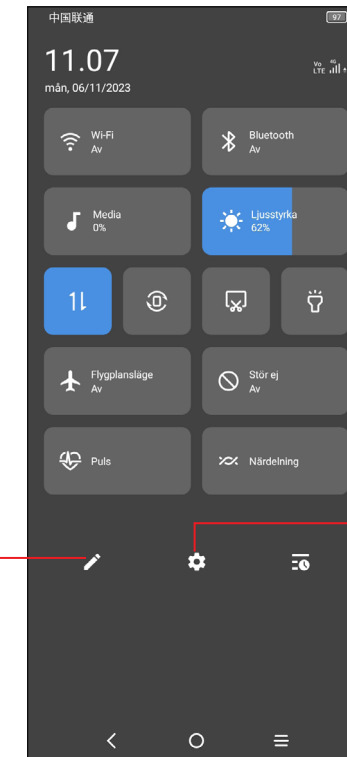

Tryck för att ställa in snabbinställningspanelen.

Tryck för att komma till **Inställningar**, där du hittar fler objekt.

Lås/Lås upp skärmen

För att skydda din telefon och integritet kan du låsa telefonen med ett mönster, PIN-kod, lösenord eller ansikte.

För att skapa ett mönster för upplåsning av skärmen, tryck **Inställningar > Säkerhet & biometri > Skärmlåsning**.

Att låsa telefonens skärm

- Om din telefon förblir inaktiv en stund så kommer den automatiskt att låsa skärmen och gå in i viloläge för att spara batteri. Gå till **Inställningar > Skärm > Viloläge** och välj en tid för skärmtimeout.
- Du kan även trycka på **strömknappen** för att manuellt låsa skärmen.

Att låsa upp telefonens skärm

Tryck på **strömknappen** för att lysa upp skärmen, svep upp och lås upp skärmen med metoden du har valt.



Ange ett lösenord för att låsa upp skärmen

När skärmen är påslagen, svep upp på skärmen för att visa inmatningspanelen för lösenord. Ange sedan ditt låsskärmslösenord.

Använd upplåsningssmönster

Rita det mönster du har valt för att låsa upp skärmen.

Använd Lås upp med ansiktet

- Från applistan tryck **inställningar > Säkerhet & biometri > Lås upp med ansiktet**. Du behöver ställa in ett mönster, PIN eller ett lösenord innan du kan använda ansiktsnyckeln.
- Håll telefonen 20-50 cm från ditt ansikte. Placera ditt ansikte i fyrkanten som visas på skärmen. För bästa resultat rekommenderar vi att ansiktstangenten används inomhus och inte i direkt solljus.
- Aktivera Lås upp med ansiktet när din skärm tänds, annars måste du svepa uppåt på skärmen som det första.

Anpassa din hemskärm

Lägg till

Tryck och håll på en mapp, en app eller en widget och dra objektet till den hemskärm du föredrar.

Flytta om

Tryck och håll på ett objekt, dra det dit du vill och släpp. Du kan flytta objekt både på hemskärmen och i favoritfältet. Håll ikonerna på vänstra eller högra kanten av skärmen för att dra objektet till en annan hemskärm.

Ta bort

Tryck och håll på ett objekt och dra det sedan ovanför ikonerna ⊖ Ta bort och släpp efter att det har blivit rött.

Skapa mappar

För att förbättra ordningen av genvägar och appar på hemskärmen och favoritfältet kan du lägga till i en mapp genom att stapla ett objekt ovanpå ett annat. För att byta namn på en mapp öppnar du den och trycker på mappens namnrad för att skriva in det nya namnet.

Anpassning av bakgrundsbild

Tryck länge på ett tomt område på hemskärmen och tryck sedan på **Bakgrundsbilder** för att anpassa bakgrundsbild.

Widgets och senast använda appar


Konsultera widgets

Tryck och håll på det tomma området på hemskärmen och tryck sedan **Widgets** för att visa alla widgets.

Tryck på den valda widgeten och dra den till den skärm du vill.

Se senast använda appar


För att gå till nyligen använda appar, tryck på knappen **Senaste appar**. Tryck på en miniatyrbild i fönstret för att öppna appen.

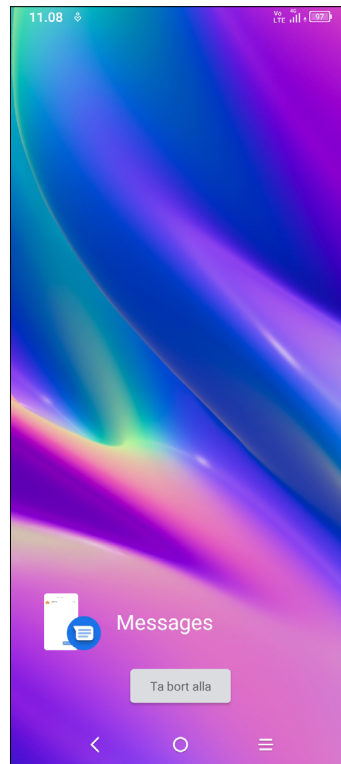

Tryck på en miniatyrbild och skjut den åt höger för att stänga appen.

Tryck på **Rensa alla** längst ned på skärmen för att stänga alla appar som körs.

Volymjustering

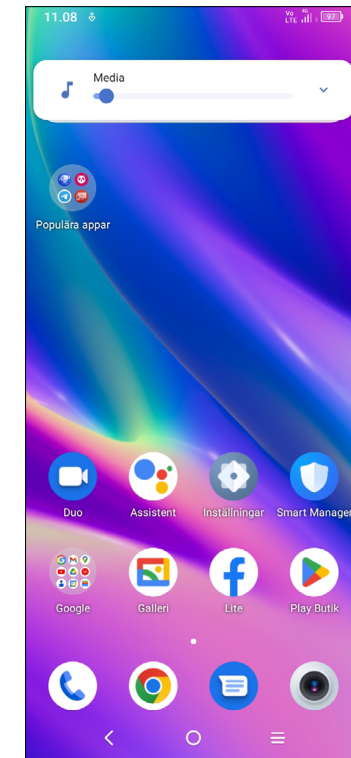

Tryck på **Volymknappen** för att justera volymen.

Tryck på ikonen  för att justera volym för Media, Ring, Alarm och Meddelande.

1.4 Textinmatning

Använd skärmtangentbordet


Inställningar för skärmtangentbord

Tryk **Inställningar > System > Språk och inmatning > Virtuellt tangentbord**, tryck på tangentbordet du vill ställa in så kommer en serie inställningar att bli tillgängliga.

Justera skärmtangentbordets orientering

Vrid telefonen åt sidan eller uppåt för att justera skärmtangentbordets orientering. Du kan justera det genom att ändra inställningarna (Tryck **Inställningar > Skärm > Roter skärmen automatiskt**).

- **Gboard**

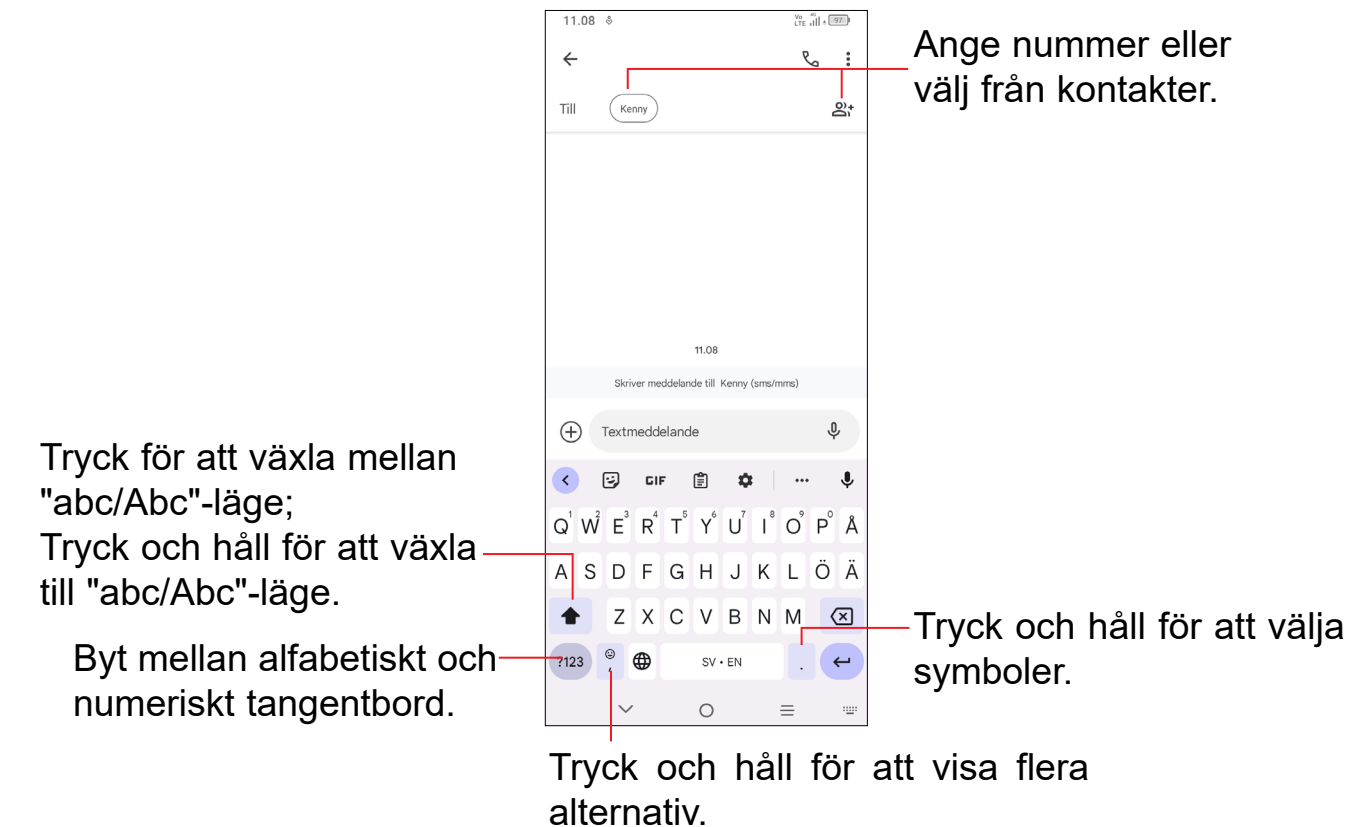


Textredigering

Du kan redigera text som du har matat in.


- Tryck och håll eller dubbeltrycka i texten du vill redigera.
- Dra i fliken för att ändra textmängden som du vill redigera.

- Följande alternativ kommer att visas: **Klipp**, **Kopiera**, **Klistra in** och **Dela**.

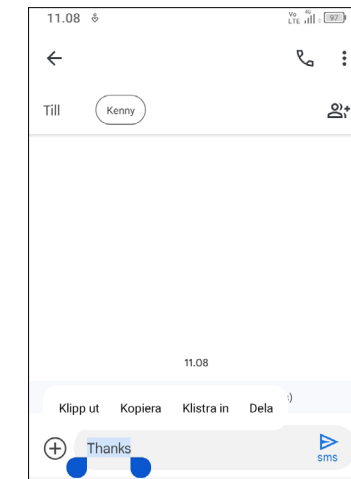

Du kan även klistra in nya texter om du vill

- Tryck där du vill skriva eller tryck och håll på ett tomt utrymme. Markören kommer att blinka och fältet visas. Dra fältet för att flytta markören.
- Om du har klippt eller kopierat text, tryck på fältet för att visa alternativen **Klistra** eller **Välj alla** som gör att du kan klistra klart med en gång.

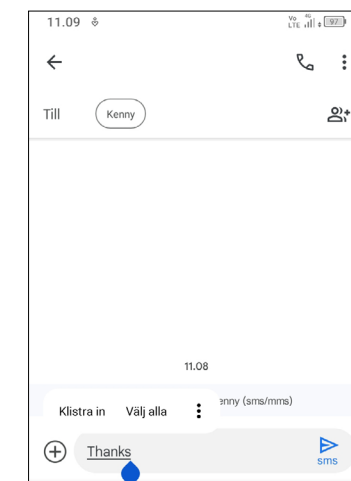

2 Multimediaappar

2.1 Kamera



Innan du använder kameran, se till att du tagit bort linsskyddet så att inte bildkvaliteten påverkas.

Börja använda kamera

Det finns flera sätt att öppna Kamera-appen.

På hemskärmen


Från hemskärmen, tryck **Kamera** .

Från låsskärmen

När skärmen är låst, tryck på strömknappen för att lysa upp skärmen, svep sedan åt vänster på kameraikonen i det nedre högra hörnet för att öppna kameran.

Att använda genvägsknappen

Dubbeltryck på **strömknappen** för att öppna kameran.

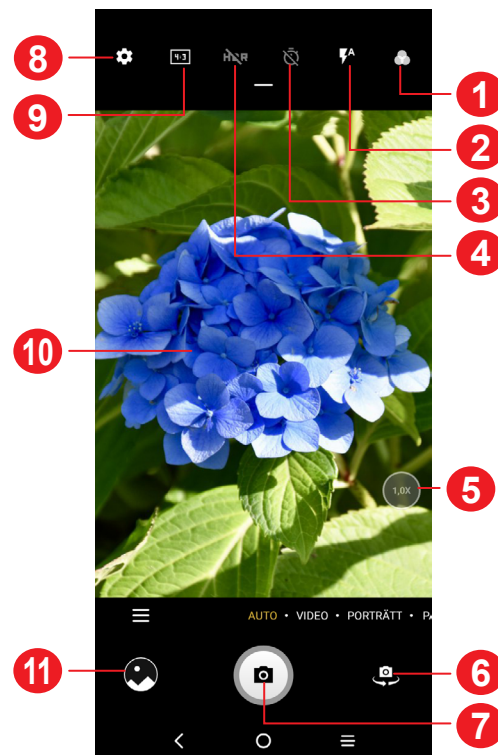

1 Välj filter

2 **Blixtläge**

Tryck för att sätta på/stänga av kamerans blixt

WARNING! Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Rikta inte blixten mot personers eller djurs ögon.

3 Ta ett tidinställt foto

4 Ta ett HDR-foto

5 Zooma in/ut

6 Växla mellan fram/bakkamera

7 Ta ett foto

8 Tryck för att komma till inställningsalternativen

9 Bildstorlek

10 Dra fingrarna mot varandra för att zooma ut eller dra dem från varandra för att zooma in

11 Visa foton och videoklipp du tagit/spelat in

Att ta ett foto

Skärmen fungerar som sökaren. Positionera först objektet eller landskapet i sökaren, tryck på skärmen för att ställa in fokus om det behövs. Tryck  för att ta bilden/spela in. Fotot sparas automatiskt. Du kan även trycka och hålla  för att ta många bilder efter varandra.

Att spela in en video

Tryck **VIDEO** för att ändra kameranläget till video. Tryck  för att börja spela in ett videoklipp. Tryck på den vänstra delen av denna ikon  för att ta en bild under videoinspelning.

Tryck på den högre delen av denna ikon  för att pausa en videoinspelning och tryck  för att fortsätta. Tryck  för att stoppa inspelningen. Videoklippet kommer att sparas automatiskt.

Vidare åtgärder vid visning av bild/videoklipp du tagit/spelat in

- Svep åt vänster eller höger för att visa bilder och videoklipp du tagit/spelat in.
- Tryck , du kan välja **Bluetooth**, **Meddelanden**, **Gmail** eller välja **Mer** för flera alternativ för att dela fotot eller videon.
- Tryck knappen **Tillbaka**  för att returnera till **Kamera**.

Lägen och inställningar

Lägen

Svep åt vänster eller höger för att växla mellan lägen.

- **AUTO:** Auto är standardläget för kameran.
- **VIDEO:** Tryck för att öppna videoläge.
- **PORTRÄTT:** Tryck för att skapa ett djup med fälteffekt. Du kan skapa en bild som belyser ditt subjekt medan du producerar en vackert suddig bakgrund.

PANO: Tryck för att sätta på panoramafunktionen. Tryck på slutarknappen för att börja ta en panoramabild och flytta telefonen stadigt längs riktlinjen som indikeras av linjen på skärmen. När luckorna fyllts sparas bilden automatiskt. Om luckorna inte är helt fyllda trycker du på slutarknappen igen för att spara fotot.
- **FLER:** Genom att välja  kan du få åtkomst till fler lägen. Dessa lägen kan flyttas till huvudskärmen genom att trycka .

Inställningar

Tryck  för att inställa fler alternativ:

- **Bildstorlek:** Tryck för att välja bildstorlek.
- **Videokvalitet:** Tryck för att välja videokvalitet.
- **Volymknappsfunktion:** Tryck för att anpassa volymknappen till antingen **slutar**, **zoom** eller **volym** när du använder kameran.
- **Gestikulera på dig för att spela in:** Använd handgesten för att ta ett foto eller spela in en video. Tryck  för att ta ett foto.
- **Lagring:** Tryck för att välja mellan lagring på telefon och SD-kort när ett SD-kort är isatt. Standardinställningen är telefonlagring.

- **Spara platsinformation:** Sätt på  för att tagga foton och videoklipp med din plats. Det här alternativet är tillgängligt när GPS-positionstjänsten är aktiverad.
- **Slutarljud:** Tryck på för att slå på/stänga av slutarljudet när du tar en bild.
- **Återskapa inställningar:** Tryck för att återskapa standardfabriksinställningarna för kameran.


Det finns ytterligare två möjligheter om du byter till att använda frontkameran:

- **Ansiktsskönhet:** När den är aktiverad tryck  för att justera utjämning av hud och stärka kulörer i porträtt.
- **Spegelkamera:** Tryck på för att slå på/av.

2.2 Galleri.....

Galleriet fungerar som en mediaspelare för dig att titta på bilder och videoklipp. Dessutom finns ytterligare bild- och videofunktioner tillgängliga.

Om du vill visa bilder du har tagit trycker du  från hemskärmen.

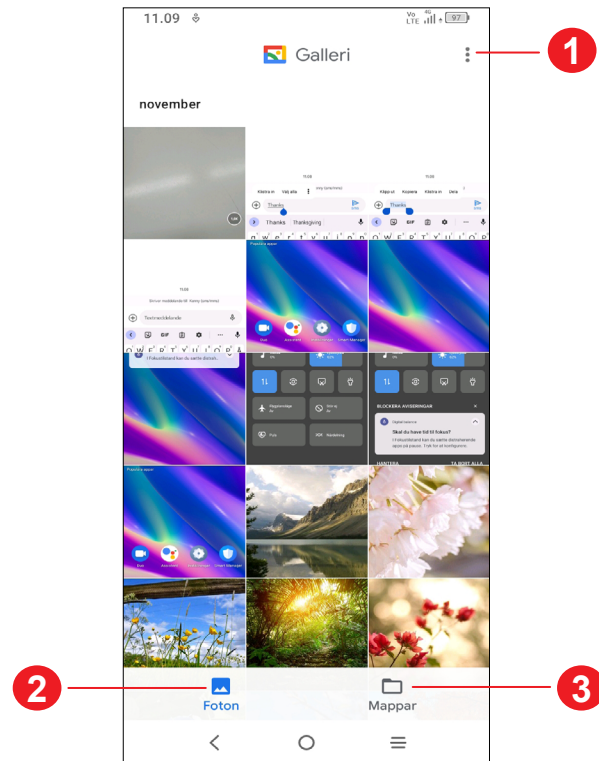

1 Tryck för att visa fler alternativ

2 **Foton**

Visa de foton/videoklipp som du precis har tagit

3 **Mappar**

Foton, videoklipp, skärmbilder, etc. finns alla grupperade i **Mappar**

Arbeta med bilder

Du kan arbeta med bilder genom att rotera eller skala av dem, dela dem med dina vänner, ställa in dem som kontakt- eller bakgrundsbild, etc.

Hitta den bild du vill arbeta med och tryck på bilden i fullskärmsvyn.



1 Dela

2 Auto


Tryck och håll för att jämföra med originalet.

3 Redigera

4 Papperskorg

5 Tryck på **Använd som** för att använda bilden som kontaktbild eller bakgrund.

Tryck  för att redigera

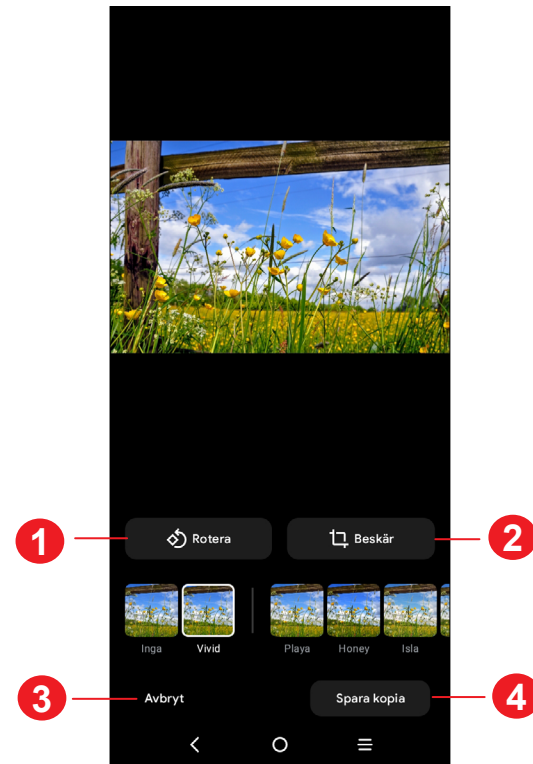


- 1 Roter
- 2 Minimera
- 3 Ignorera ändringar
- 4 Spara kopia

Mapphantering

När det finns många bilder och videoklipp så kan du hantera dina mappar för bekvämare vy.

- Skapa mapp

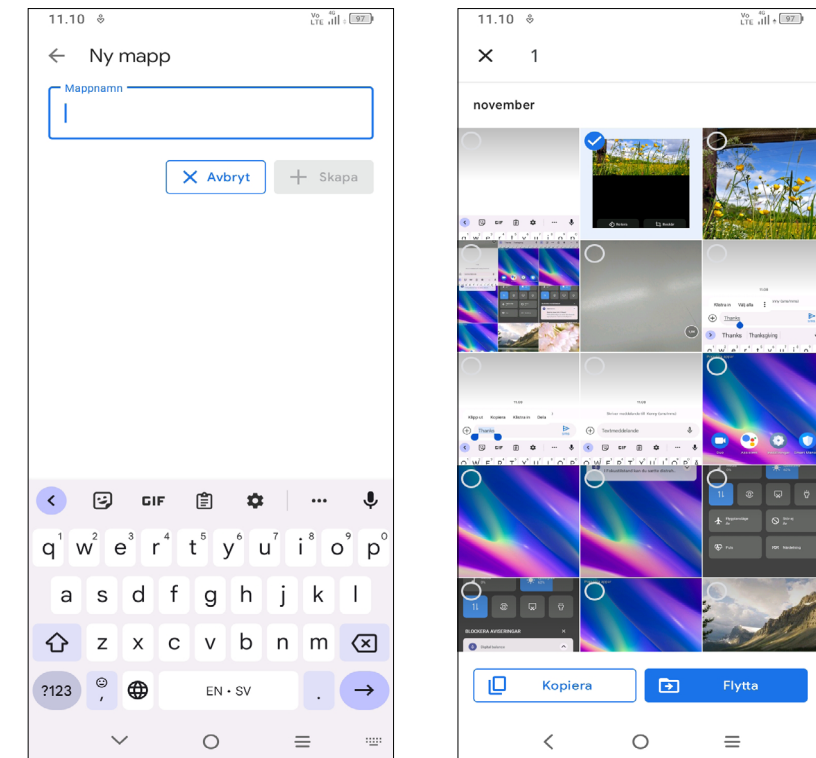

I gränssnittet **Folders** tryck  > **Ny mapp** för att skapa och namnge en ny mapp. Välj de bilder och videoklipp du vill inkludera i albumet genom att trycka  för att kopiera eller flytta dem.

- Flytta/kopiera bilder eller videoklipp

Tryck och håll i bilderna eller videoklippen du vill flytta/kopiera. Tryck  > **Flytta till mapp/Kopiera till mapp** och välj sedan det album du vill flytta/kopiera till.

- Radera eller återställ bilder eller videoklipp

Tryck och håll i bilderna eller videoklippen du vill flytta/kopiera och tryck .


Tryck  > **Papperskorg** och raderade objekt kommer bevaras i albumet **Skräp** i 30 dagar och sedan kommer de att raderas permanent. För att permanent radera dem inom denna tidsperiod, hitta bilderna eller videoklippen i **Skräp** och tryck och håll för att radera.

För att återställa bilderna eller videoklippen inom denna tidsperiod, hitta bilderna eller videoklippen i **Skräp** och tryck **Återställ** för att återställa.

2.3 Musik.....

Du kan spela upp musikfiler som är lagrade på din telefon eller ditt microSD-kort.

För att spela upp en musikfil, svep upp på Hemschärmen och tryck Musik .

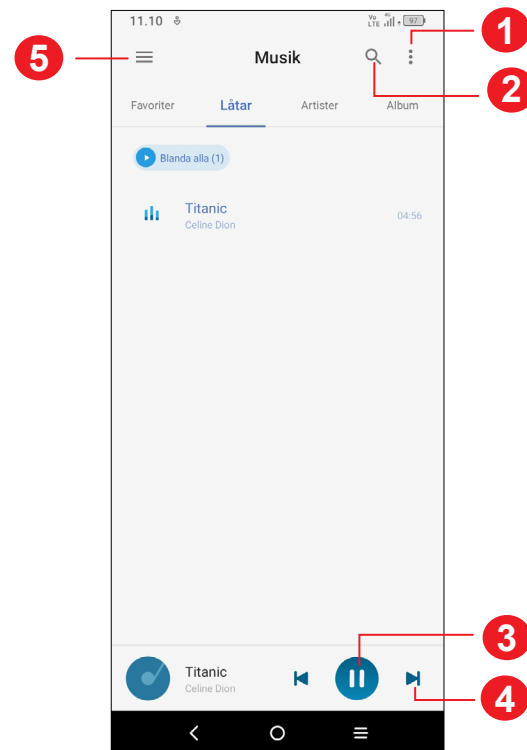

- 1 Fler alternativ
- 2 Sök efter en låt
- 3 Spela eller pausa
- 4 Spela upp nästa låt
- 5 Musikinställningar


 När du spelar låtar med Musik är funktionen för paus, spela eller hoppa över fortfarande tillgänglig även om skärmen är låst.

3 Appar och funktioner


3.1 Telefon.....

Ringa ett samtal

Om du vill ringa ett samtal trycker du  i Favoritfältet.

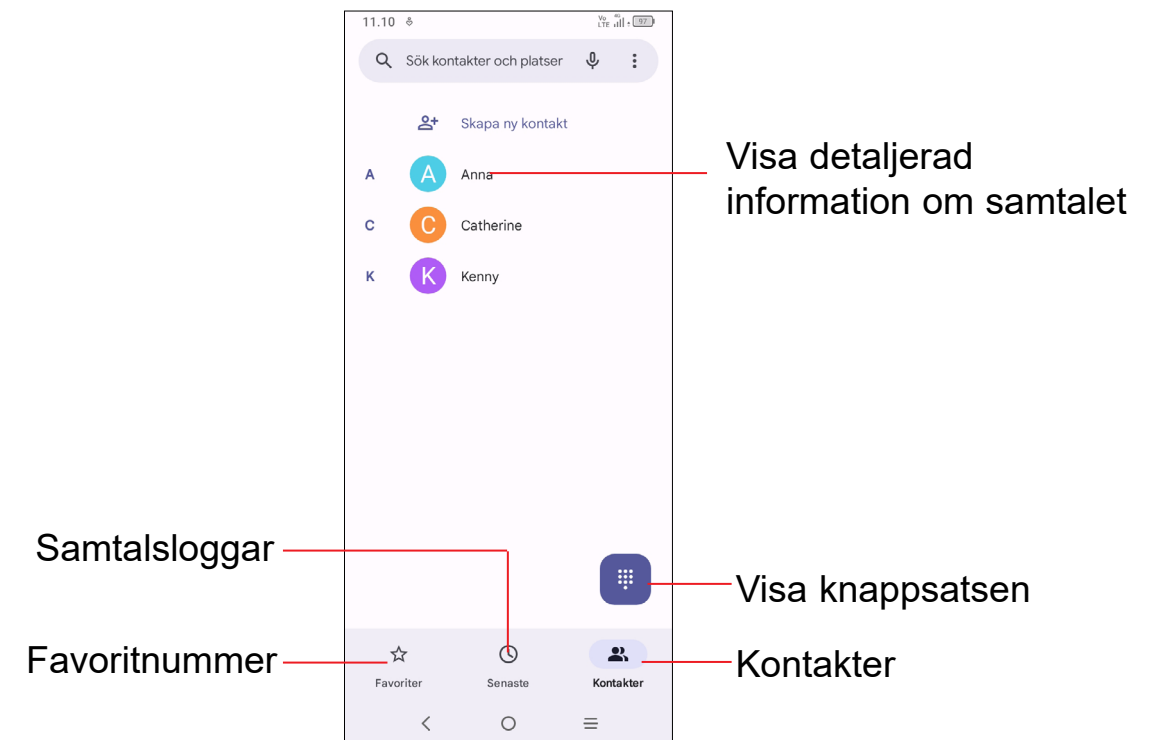

Tryck och håll för att komma till röstbrevlådan

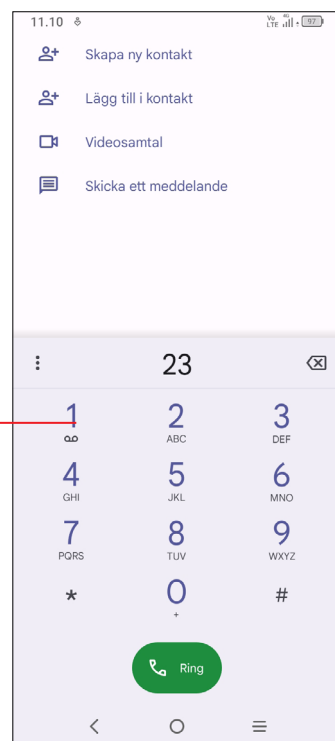

Skriv önskat nummer direkt från knappsatsen och tryck på  för att ringa eller välj en kontakt från **Kontakter** eller **Samtalslogg** genom att dra eller trycka på flikar och ring sedan samtalet.

Det nummer du angav kan sparas i **Kontakter** genom att trycka på posten **Skapa ny kontakt** eller **Lägg till i kontakt**.

Om du gör fel kan du ta bort de felaktiga siffrorna genom att trycka .

För att lägga på trycker du på .



Utlandssamtal

För att ringa ett utlandssamtal, tryck och håll på  för att komma in i "+" och ange sedan landsnumret följt av hela telefonnumret och tryck .

Nödsamtal

Om din telefon har nätverksåtkomst ringer du nödsamtalsnumret och trycker  för att ringa ett nödsamtal. Beroende på ditt nätverk och land kan detta även fungera utan SIM-kort och utan att ange SIM-pinkoden.

Besvara eller avvisa ett samtal

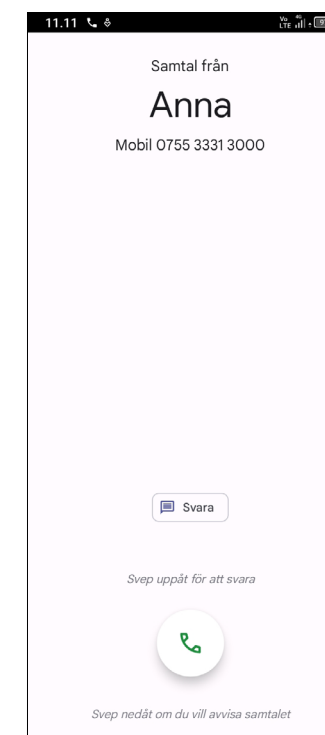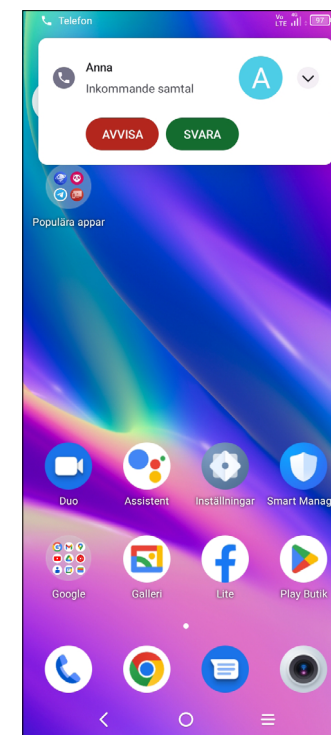

När du tar emot ett samtal:

- Tryck **SVARA**, eller svep ikonen uppåt  för att svara;
- Tryck **AVVISA**, eller svep ikonen neråt  för att avvisa;
- Tryck  för att avvisa samtalet genom att skicka ett förinställt meddelande.

Ringa till röstbrevlådan


Röstbrevlådan erbjuds av ditt nätverk för att undvika missade samtal. Den fungerar som en telefonsvarare som du kan lyssna på när som helst.

Tryck och håll för att komma till röstbrevlådan .

Om du får ett röstmeddelande visas en ikon för det  i statusfältet. Öppna meddelandepanelen och tryck **Nytt röstmeddelande**.

Under ett samtal

Justera volymen under ett samtal genom att trycka på **Volym upp/ned**-knappen.

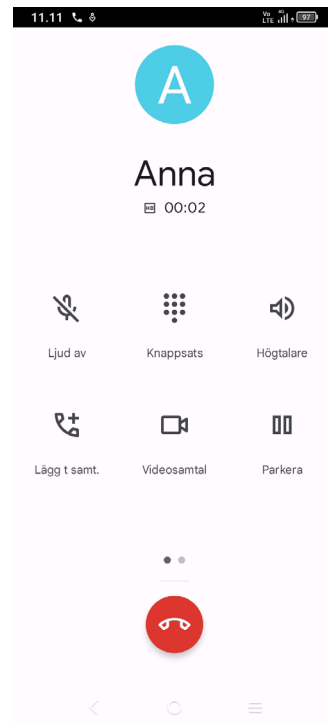

Avsluta pågående samtal.



Tryck för att tysta det aktuella samtalet. Tryck på den här ikonen igen för att sätta på ljudet igen.



Visa knappsatsen.



Tryck för att aktivera högtalaren under det aktuella samtalet. Tryck på den här ikonen igen för att avaktivera högtalaren.



Ring ett annat samtal.



Parkera ett samtal.



Välj Sammanför samtal för att starta ett konferenssamtal.



Lägg på varje samtal i konferenssamtalet.



Växla mellan samtal.



För att undvika oavsiktlig användning av pekskärmen under ett samtal låses skärmen automatiskt när du håller telefonen nära örat och den låses upp när telefonen tas bort från örat.

Hantera flera samtal samtidigt

Med den här telefonen kan du hantera flera samtal på samma gång.

Växla mellan samtal

När du accepterar två samtal, tryck på ikonen  för att växla mellan två rader. Det nuvarande samtalet kommer att parkeras så att du kan gå in i det andra samtalet.

Konferenssamtal⁽¹⁾

Så här ringer du ett konferenssamtal:

- Ring ett samtal till konferenssamtalets första deltagare.
- Tryck på  för att lägga till en samtal.
- Ange numret till personen du vill lägga till i konferenssamtalet och tryck på  . Du kan även lägga till deltagare från **Samtalslogg** eller **Kontakter**.
- Tryck  för att starta konferensen.
- Tryck  för att avsluta konferenssamtalet och koppla bort alla personer som ringer.

Samtalsinställningar

Tryck  från **Telefonens** skärm och tryck sedan på **Inställningar** för att ställa in telefon och kontakter.

Samtalslogg

Du når samtalsloggen genom att trycka  från **Telefonens** skärm för att visa missade samtal, utgående samtal och inkommande samtal.

Tryck på ett samtal för att visa information eller ytterligare åtgärder. Du kan starta ett nytt samtal, skicka ett meddelande till kontakten eller numret eller visa detaljerad information om samtalet.

⁽¹⁾ Beroende på nätverksoperatör.

Tryck och håll en kontakt och välj **Ta bort** för att ta bort samtalshistorik rörande en utvald kontakt eller nummer.


3.2 Kontakter.....

Kontakter möjliggör snabb och enkel åtkomst till den kontakt du vill nå.

Du kan visa och skapa kontakter på telefonen och synkronisera dem med dina Gmail-kontakter eller andra program på webben eller på telefonen.

Konsultera dina Kontakter

Om du vill se dina kontakter trycker du på  från App-lådan.

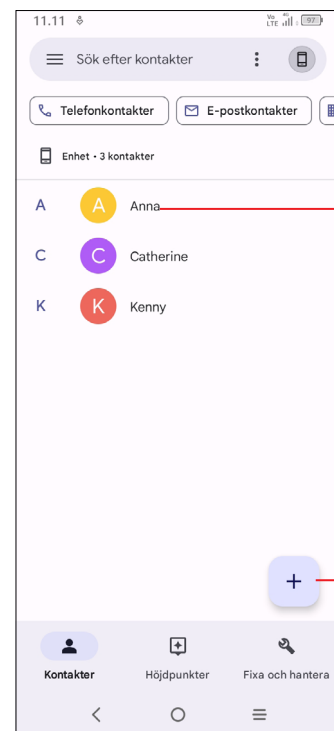

- Tryck för att öppna snabbkontaktpanelen
- Tryck och håll för att dela eller ta bort den valda kontakten

Lägg till nya kontakter




Raderade kontakter kommer också att tas bort från andra appar på telefonen eller webben nästa gång du synkroniserar din telefon.

Lägga till en kontakt

Tryck  i kontaktlistan för att skapa en ny kontakt.

Du måste ange kontaktens namn och annan kontaktinformation. Scrolla upp och ned på skärmen för att gå från ett fält till ett annat.

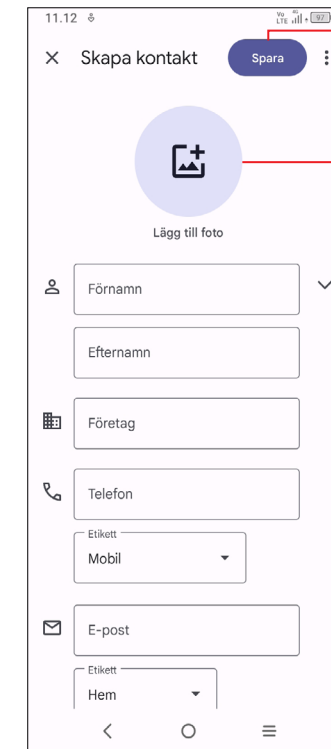

Tryck för att spara

Välj en bild eller ta ett foto för kontakten

Tryck för att öppna tillgängliga etiketter

Lägg till/ta bort från Favoriter ⁽¹⁾

För att lägga till en kontakt i favoriter kan du trycka på den för att visa information om den och sedan trycka  för att lägga till kontakten i favoriter.

För att ta bort en kontakt från favoriter, tryck  på kontaktinformationsskärmen.

Redigera dina kontakter


För att redigera kontaktinformation, tryck  på kontaktinformationsskärmen.

När du är klar, tryck på **Spara**.

⁽¹⁾ Telefon- och Gmail-kontakter kan läggas till i Favoriter.

Öppna snabbkontaktpanelen

Tryck på en kontakt för att visa Snabbkontaktspanelen.

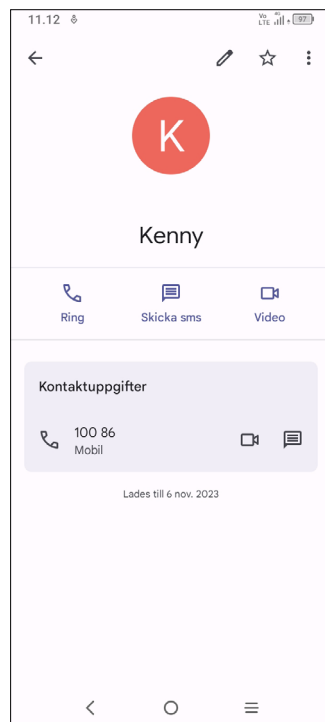

- Tryck  eller numret för att ringa ett samtal.
- Tryck  för att skicka ett meddelande.
- Tryck  för att ringa ett videosamtal.

Ikonerna som finns tillgängliga i Snabbkontaktspanelen beror på informationen du angett för kontakten samt apparna och kontona på din telefon.

Dela kontakter

Du kan dela en enskild kontakt eller kontakter med andra genom att skicka kontaktens vCard via Bluetooth, Gmail, osv.

- Välj en kontakt i Kontakter och tryck och håll den nere och tryck .
- Och välj sedan applikationen för att utföra denna åtgärd.

Konton

Kontakter, data eller annan information kan synkroniseras från flera konton, beroende på de program som är installerade på telefonen.

För att lägga till ett konto, tryck på  från kontaktlistan och sedan på **Lägg till nytt konto** eller från hemskärmen, tryck på **Inställningar > Konton > Lägg till konto**.

Du måste välja vilken typ av konto du lägger till, till exempel Google etc.

Som med andra kontokonfigurationer behöver du ange detaljerad information såsom användarnamn, lösenord, etc.

Du kan ta bort ett konto och all information som är associerad med det från telefonen. Tryck på kontot du vill ta bort och sedan och välj **Ta bort konto**, sedan bekräfta.

Autosynk

På skärmen **Konton** trycker du **Autosynkronisera data** . När de är aktiverade synkroniseras alla ändringar på telefonen eller online automatiskt med varandra.


3.3 Meddelanden

Skriver ett nytt meddelande

Du kan skapa, redigera, skicka och ta emot SMS och MMS med den här telefonen.

Tryck  från App-lådan för att komma åt Meddelanden.

I meddelandelistan trycker du  för att skriva SMS/MMS.

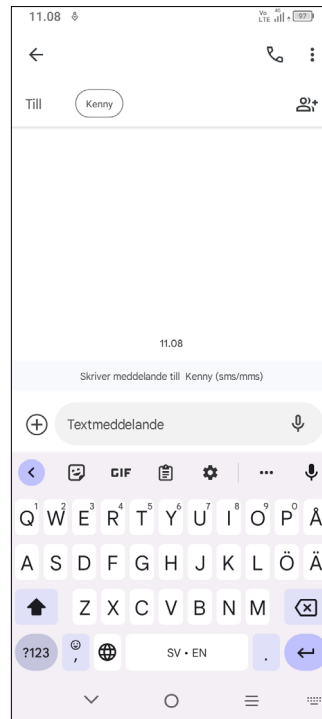

Skicka ett SMS

- För att lägga till mottagare ange ett mobiltelefonnummer eller välj en kontakt i **Till**-fältet.
- Tryck i **Textmeddelande**-fältet för att skriva meddelandet.
- När du är klar trycker du  för att skicka meddelandet.



Specifika bokstäver (accentuerade) kommer också att öka storleken på SMS. Det kan innebära att flera SMS skickas till mottagaren.

Skicka ett MMS

Med MMS kan du skicka videoklipp, bilder, foton, animationer, bildspel och ljud till andra kompatibla mobiler och e-postadresser.

Ett SMS konverteras till MMS automatiskt när mediafiler (bild, video, ljud, bildspel, mm.) bifogas eller ett ämne eller e-postadress läggs till.


- För att skicka ett MMS anger du mottagarens telefonnummer i **Till**-fältet.
- Skriv meddelandets text i **Textmeddelande**-fältet.
- Tryck  för att lägga till känslolikoner, bifoga foton/videor eller dela en kontakt.
- Tryck  för att lägga till känslolikoner.
- Tryck  för att bifoga foton/videor som har sparats i din galleria.
- Tryck  för att ta ett foto.
- Tryck  för att spela in en video.
- Tryck  för att dela en kontakt.
- När du är klar trycker du  för att skicka mms:et.

Hantera meddelanden

När du får ett nytt meddelande visas ikonen  i statusfältet som avisering. Dra ned statusraden för att öppna meddelandepanelen. Tryck på det nya meddelandet för att öppna och läsa det. Du kan även öppna appen **Meddelanden** och trycka på meddelandet för att öppna det.

Meddelandena visas som en konversation.

Tryck på ett meddelande för att gå in i komponeringsskärmen:

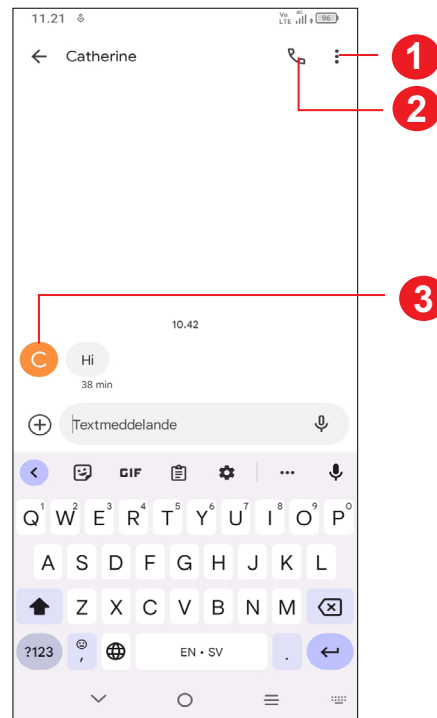

- 1 Tryck för fler alternativ
- 2 Tryck för att ringa numret
- 3 Tryck för att spara numret i Kontakter eller för att se kontaktinformation om numret redan sparats

För att justera meddelandesinställningar trycker du  och väljer **Inställningar** i meddelandelistan.

3.4 Kalender

Använd **Kalender** för att hålla koll på viktiga möten, bokade tider, etc.

För att visa kalendern och skapa händelser, öppna mappen med Google-appar på Hemskärmen och tryck sedan **Kalender**.

Multivisningsläge

Du kan visa kalendern efter **schema**, **dag**, **3 dagar**, **vecka** eller **månad**, tryck  för att välja.

Skapa nya händelser

Du kan lägga till nya händelser i Kalenderläget.

- Tryck .
- Fyll i all nödvändig information för den här händelsen. Om det är en heldagshändelse kan du aktivera **Hela dagen** -knappen.
- Bjud in gäster till händelsen. Skriv in e-postadresserna till gästerna du vill bjuda in; använd komma för att separera dem. Gästerna kommer att få en inbjudan från Kalender eller E-post.
- När du är klar trycker du **Spara** från toppen av skärmen.

Om du snabbt vill skapa en händelse från visningsskärmarna för Vecka trycker du på en tom plats för att välja ett målområde som sedan blir till  och sedan på ikonen för att skapa den nya händelsen.

Ta bort eller redigera en händelse

Om du vill ta bort eller redigera en händelse trycker du på händelsen för att öppna dess infoskärm. Tryck  för att redigera händelsen, eller tryck  och sedan **Ta bort** för att ta bort.

Påminnelse om händelse

Om en påminnelse för en händelse aktiverats kommer kommande händelse-ikonen  att visas i statusfältet som en avisering när påminnelsetiden är inne.

Tryck och dra ned statusfältet för att öppna meddelandepanelen, tryck på namnet på en händelse för att se listan på Kalenderaviseringar. Dra upp statusfältet för att lämna.

3.5 Klocka.....



Din mobiltelefon har en inbyggd klocka.

För att se vad klockan är svep upp på hemskärmen och tryck **Klocka**, eller tryck på tid på hemskärmen komma åt den.

Alarm

Från Klockskärmen trycker du på **Alarm** för att komma åt alarmen.

- Sätt på  för att aktivera alarmet.
- Tryck  för att lägga till ett nytt alarm, tryck  för att spara.
- Tryck på ett befintligt alarm för att gå in i redigeringsskärmen.
- Tryck **TA BORT** för att ta bort det valda alarmet.



Klocka

För att se datum och tid, tryck på **Klocka**.

- Tryck  för att lägga till en stad från listan.

Timer


Från Klockskärmen trycker du på **Timer**.

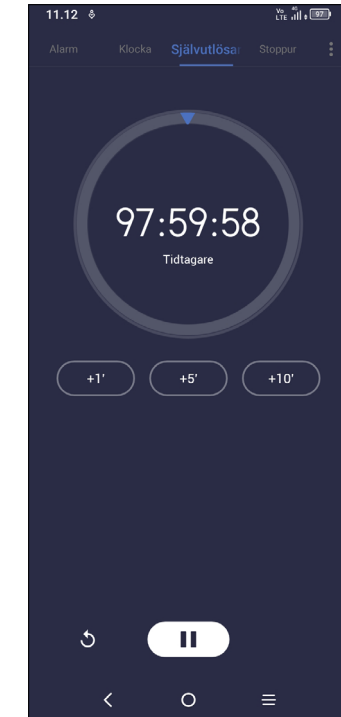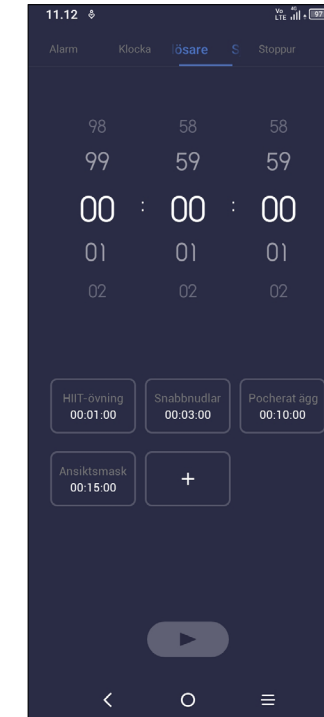

- Ställ in tiden.
- Tryck på  för att starta nedräkningen.
- Tryck  för att pausa.
- Tryck  för att återställa.

Tidtagarur

Från Klockskärmen trycker du på **Tidtagarur**.

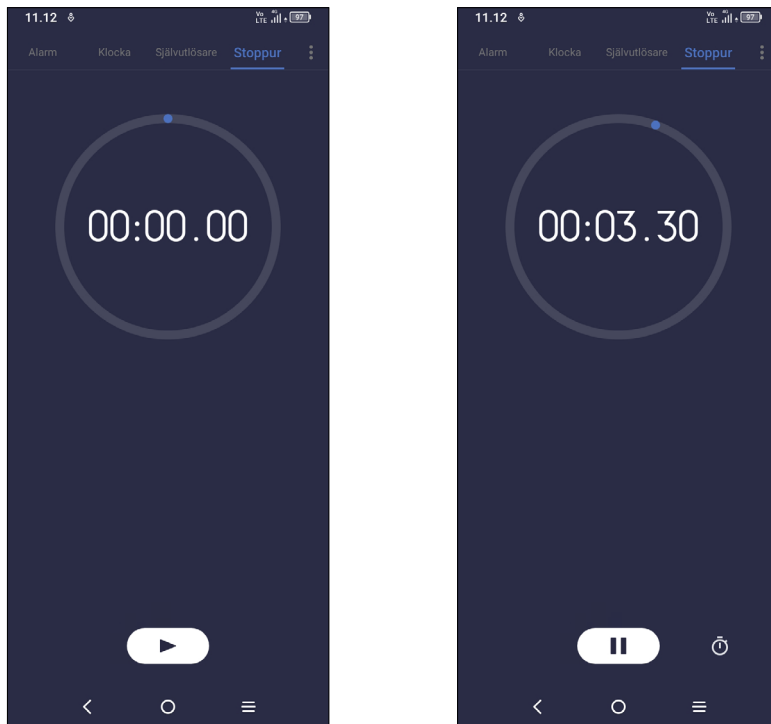

- Tryck för att starta tidtagaruret.
- Tryck för att visa en lista över protokoll enligt den uppdaterade tiden.
- Tryck för att pausa.
- Tryck för att återställa.
- Tryck för att dela.


Ändra inställningar för Klocka

Tryck för att komma åt inställningar för Klocka och Alarm.

3.6 Miniräknare



För att lösa matematiska problem med **Kalkylator** sveper du upp på hemskärmen och trycker därefter

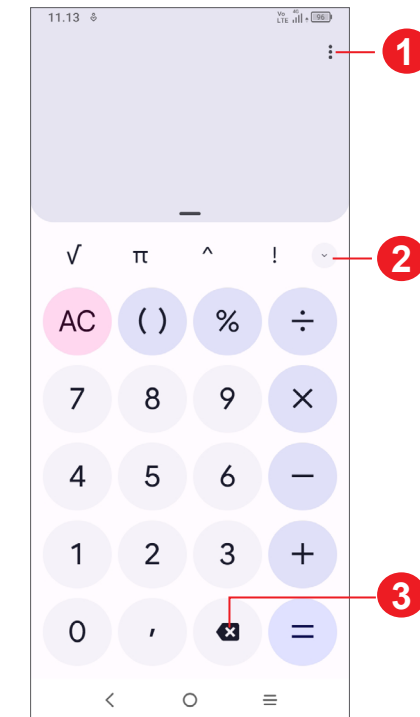

- 1 Beräkningshistorik
- 2 Tryck för att växla mellan Grundläggande beräkning och Vetenskaplig beräkning
- 3 Tryck för att radera en siffra i taget

3.7 TCL-appar

TCL HOME



TCL HOME hjälper dig lära mer om nyheter och trender inom TCL, förbättra dina smartphoneupplevelser, hitta våra sista posteringar på sociala media osv.

Supportcenter



Supportcenter hjälper dig angående vanliga frågor, användarinstruktioner, felsökning, etc. Använd den för att ge oss feedback.

3.8 Andra appar ⁽¹⁾

De föregående apparna i den här sektionen är förinstallerade på din telefon. För att hämta och installera fler appar från tredje part använder du Google Play Store-appen.

3.9 Google-appar

Google-appar är förinstallerade på din telefon för att förbättra din arbetseffektivitet och hjälpa dig njuta av livet.

Den här manualen introducerar kort apparna. För mer detaljerad information och användarhandböcker hänvisar vi till relaterade webbsidor eller introduktionerna som finns i apparna.

Du rekommenderas att registrera ett Google-konto för att ta del av alla funktioner och tjänster.

Chrome

En webbläsare med vilken du kan surfa på internet.

Dina bokmärken, surfhistorik och inställningar på alla enheter som har webbläsaren installerad kan synkroniseras med ditt Google-konto.

Gmail

Som Googles webbaserade e-posttjänst konfigureras Gmail när du först konfigurerar din telefon. Med den här appen kan du skicka och ta emot e-postmeddelanden, hantera e-postmeddelanden med etiketter, arkivera e-postmeddelanden etc. E-postmeddelanden kan synkroniseras automatiskt med ditt Gmail-konto.

Kartor

Google Maps erbjuder satellitbilder, gatukartor, 360° panoramautsikt över gator, trafikförhållanden i realtid och ruttplanering för färd, bil eller kollektivtrafik. Genom att använda denna app kan du hämta din egen plats, söka efter en plats och få föreslagna ruttplaner för dina resor.

YouTube

YouTube är en videodelningssajt på nätet där användare kan ladda upp, titta på och dela videoklipp. Tillgängligt innehåll inkluderar videoklipp, tv-klipp, musikvideos och annat innehåll såsom videobloggar, korta originalvideos och pedagogiska filmer. Den stöder en streamingtjänst som gör att du kan titta på klippen så fort de börjar laddas upp på nätet.

Play Store

Play Store fungerar som Androids officiella app store där användare kan söka efter och ladda ned appar och spel. Appar är antingen gratis eller kostar pengar.

I Play Store kan du söka efter apparna du behöver, ladda ned dem och sedan följa installationsinstruktionerna för att installera dem. Du kan även avinstallera eller uppdatera en app samt hantera dina nedladdningar.

Duo

En app för videochatt.

Användare kan enkelt ringa videosamtal till verifierade telefonnummer i sin kontaktlista.

Google Go

En webbläsare med vilken du kan surfa på internet.

Dina bokmärken, surfhistorik och inställningar på alla enheter som har webbläsaren installerad kan synkroniseras med ditt Google-konto.

Google Assistant

Enheter kan ha en dedikerad hårdvaruknapp för Google Assistant (GA-knapp).

- **Standard** — Tryck en gång för att aktivera

Standardläge är detsamma som att starta Google Assistant genom att trycka och hålla på hemknappen.

⁽¹⁾ Apptillgänglighet beror på land och operatör.

Filer

Filer visar all data som finns sparad på telefonen, inklusive både externt SD-kort och intern lagring såsom appar, mediafiler nedladdade från Google Play, YouTube eller andra platser; videoklipp, bilder eller ljudfiler du spelat in; annan data överförd via Bluetooth, USB, etc.

4 Inställningar.....

Gå till **Inställningar**, svep upp från hemskärmen och tryck sedan på **Inställningar** .

Du kan även svepa ned från meddelandepanelen och trycka .

4.1 Wi-Fi

Du kan ansluta till internet när telefonen finns inom räckhåll för ett trådlöst nätverk. Wi-Fi kan användas på din telefon även utan SIM-kort.

Så här sätter du på Wi-Fi och ansluter till ett trådlöst nätverk

- Tryck **Inställningar > Wi-Fi**.
- Sätt på .
- När Wi-Fi är aktiverat visas hittade Wi-Fi-nätverk.
- Tryck på ett Wi-Fi-nätverk för att ansluta till det. Om det nätverk du valt är säkert måste du ange ett lösenord eller andra uppgifter (du bör kontakta nätverksoperatören för information). När du är klar trycker du på **Anslut**.

Du kan även ansluta till ett Wi-Fi-nätverk genom att scanna en QR-kod.

- Tryck **Inställningar > Wi-Fi >** .

Att lägga till ett Wi-fi-nätverk

När Wi-Fi är påslaget kan du lägga till nya Wi-Fi-nätverk enligt dina önskemål.

- Tryck **Inställningar > Wi-Fi > Lägg till nätverk**.
- Ange namnet på nätverket samt nödvändig nätverksinformation.
- Tryck **ANSLUT**.

Glömma Wi-Fi-nätverk

Följande steg förhindrar automatiska anslutningar till nätverk du inte längre vill använda.

- Sätt på Wi-Fi om det inte redan är på.
- Tryck på namnet på det sparade nätverket på Wi-Fi-skärmen.

- Tryck **GLÖM** i dialogrutan som öppnas.

4.2 Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknologi via kortvågor som du kan använda för att skicka data eller ansluta till andra Bluetooth-enheter för olika syften.

Aktivera Bluetooth

- Tryck **Inställningar > Bluetooth**.
- Sätt på .

Din enhets namn visas på skärmen.

För att byta namn på enheten

- Tryck **Inställningar > Bluetooth**.
- Tryck **Enhetsnamn**.
- Ange ett namn och tryck **BYT NAMN** för att bekräfta.

För att para ihop/ansluta din telefon med en Bluetooth-enhet

För att skicka data mellan din och en annan enhet behöver du aktivera Bluetooth på din telefon och para ihop den med Bluetooth-enheten du vill byta data med.

- Tryck **Inställningar > Bluetooth > + Parkoppla ny enhet**.
- Tryck på en Bluetooth-enhet som du vill para ihop med din telefon från listan.
- I rutan som kommer upp trycker du **PARA IHOP** för att bekräfta.
- Om parkopplingen är framgångsrik ansluter din telefon till enheten.

För att koppla ifrån en Bluetooth-enhet

- Tryck  bredvid enheten du vill koppla ifrån.
- Tryck **GLÖM** för att bekräfta.

4.3 SIM-kort & mobilnätverk

Gå till **Inställningar > SIM-kort & mobilnätverk > SIM 1 Roamingläge** för att aktivera dataroaming, ställa in föredragen nätverkstyp, kontrollera nätverksanslutningen du använder eller för att skapa en ny åtkomstpunkt osv.

SIM-kort ⁽¹⁾

Tryck för att välja SIM 1 eller SIM 2 för att ansluta till ett nätverk, ringa samtal eller skicka SMS.

4.4 Anslutningar

Flygplansläge

Sätt på **flygplansläge**  för att samtidigt inaktivera alla trådlösa anslutningar inklusive Wi-Fi, Bluetooth med mera.

Hotspot och internetdelning

För att dela din telefons dataanslutning via Wi-Fi, Bluetooth och USB eller som en mobil hotspot, gå till **Inställningar > Anslutningar > Hotspot och internetdelning** för att aktivera dessa funktioner.

För att byta namn på eller säkra din mobila hotspot

När mobil hotspot är aktiverat kan du byta namn på telefonens Wi-Fi-nätverk (SSID) och säkra dess Wi-Fi-nätverk.

- Tryck **Inställningar > Anslutningar > Hotspot och tethering > Mobil hotspot**.
- Tryck **Hotspotnamn** för att byta namn på nätverkets SSID eller ställa in din nätverkssäkerhet.
- Tryck **OK**.



Funktionerna ovan kan innebära extra nätverkskostnader från din nätverksoperatör. Extraavgifter kan också debiteras i roamingområden.

⁽¹⁾ Dubbla SIM enbart.

Dataanvändning

Första gången du sätter på telefonen med ditt SIM-kort isatt konfigurerar den din nätverkstjänst automatiskt: 2G, 3G, 4G eller 5G.

Om nätverket inte är anslutet kan du sätta på mobildata i **Inställningar > Anslutningar > Dataanvändning**.

Datasparfunktion

Genom att aktivera Datasparfunktionen kan du minska dataanvändningen genom att förhindra att vissa appar skickar eller tar emot data i bakgrunden.

Mobildata

Om du inte vill skicka data på mobila nätverk stänger du av **mobildata** för att undvika höga avgifter för dataanvändning på lokala mobilnätverk, framför allt om du inte har en mobildataplan.



Dataanvändning mäts av din telefon och det är möjligt att den mäts olika av din operatör.

VPN

Virtuella privata nätverk (VPN) tillåter dig att ansluta till resurserna inuti ett säkrat lokalt nätverk utifrån. VPN används vanligen av företag, skolor och andra institutioner så att deras användare kan ansluta till lokala nätverksresurser när de inte befinner sig inuti nätverket eller är anslutna till ett trådlöst nätverk.

Lägga till ett VPN

- Tryck **Inställningar > Anslutningar > VPN** och sedan tryck .
- På skärmen som öppnas följer du instruktionerna från din nätverksadministratör för att konfigurera varje komponent av VPN-inställningarna.
- Tryck **SPARA**.

VPN:et läggs till i listan på VPN-inställningsskärmen.



Innan du lägger till ett VPN bör du ställa in ett skärmlås på din telefon.

Att ansluta till/koppla ifrån ett VPN

Att ansluta till ett VPN:

- Tryck **Inställningar > Anslutningar > VPN**.
- De VPN du har lagt till visas. Tryck på det VPN du vill ansluta till.
- I dialogrutan som öppnas fyller du i informationen som behövs och trycker på **ANSLUT**.

Att koppla ifrån ett VPN.

- Tryck på det VPN du vill koppla ifrån. I rutan som kommer upp trycker du **KOPPLA IFRÅN**.

Redigera/ta bort ett VPN

Redigera ett VPN:

- Tryck **Inställningar > Anslutningar > VPN**.
- De VPN du har lagt till visas. Tryck -ikonen bredvid det VPN som du vill redigera.
- När du redigerat klart trycker du **SPARA**.

För att ta bort ett VPN:

- Tryck -ikonen bredvid valt VPN och sedan **GLÖM** för att ta bort det.

Privat DNS

Tryck för att välja privat DNS-läge.

USB-anslutning

Med en USB-kabel kan du ladda din enhet, överföra filer eller foton (MTP/PTP) mellan telefonen och datorn.

Så här ansluter du telefonen till datorn

- Använd USB-kabeln som följde med telefonen och anslut telefonen till en USB-port på datorn. Du får ett meddelande om att USB är ansluten.
- Öppna meddelandepanelen och välj hur du vill överföra filerna eller tryck på **Inställningar > Anslutningar > USB-anslutning** för att välja. Som standard väljs **Ladda den här enheten**.



Innan du använder MTP ska du se till att drivrutinen (Windows Media Player 11 eller senare version) har installerats.

Utskrift

Tryck **Utskrift** för att aktivera **Utskriftstjänster**. Du kan välja din **Förinställda utskriftstjänst**.

Dela nära

Dela filer med enheter i närheten.

4.5 Hemskärm & lås skärmen

Med denna meny kan du ställa in hemappar, välja dina favoritbakgrunder och temautseenden, etc.

4.6 Display

Ljusstyrkenivå

Justera skärmens ljusstyrka manuellt.

Mörkt läge

Skärmen kommer bli svart i detta läge vilket gör det enklare att titta på skärmen eller att läsa i svagt ljus.

Ögonkomfortläge

Ögonkomfortläge kan effektivt minska blå strålning och justera färgtemperaturen för att lindra ögontrötthet. Du kan också skapa ett anpassat schema för att aktivera det.

Läsläge

I läsläge blir skärmen monokrom för att imitera fysiska böcker. Du kan även ställa in individuella appar för detta läge.

Sömn

Ställa in skärm-timeout.

Teckensnittstorlek

Justera teckensnittstorlek manuellt.

Autorotera skärm

Välj huruvida skärmen ska autorotera eller ej.

Statusfält & "Notch"

Med denna meny kan du ställa in utseendet på statusfältet, välja hur aviseringssikoner mappas och hur batteriprocenten visas.

Slå på "notchen" så att helskrämsappar kan ge bästa möjliga upplevelse på denna telefon.

Fler visningsinställningar

- **Helskrämsappar**

De flesta installerade apparna på telefonen kommer automatiskt anpassa sig till helskrämsvisning utan det behöver ställas in manuellt.

För apparna som inte automatiskt anpassar sig till helskrämsvisning så kan du gå till **Inställningar > Skärm > Flera skärminställningar > Helskrämsappar** för att ställa in detta.

4.7 Ljud & vibration

Använd ljudinställningarna för att konfigurera många aspekter av samtalsringsignal, musik och andra ljudinställningar.

Tyst läge

Tryck på  för att sätta på Tyst läge.

Telefonens ringsignal & vibration

Ställ in ringsignal eller välj att telefonen endast ska **vibrera när den ringer**.

Meddelande ringsignal

Ställ in standardljudet för aviseringar.

Larm ringsignal

Ställ in dina larmrings signaler.

Stör ej

Om du inte vill bli störd av din telefon eller informativa ringsignaler under arbete eller vila så kan du slå på läget **Stör ej**.

Svep ner på Statusfältet två gånger för att komma åt Snabbinställningspanelen och tryck  för att slå på Stör ej.

Fler ljudinställningar

Ställ in knappljud, skärmlåsljud, beröringsljud, etc.

4.8 Aviseringar

I menyn för **Aviseringar** kan du blockera aviseringar från appen, dölja känsligt innehåll, etc.

4.9 Knappar & gester

Gester

För att ställa in gester för bekväm användning, såsom vända för att göra ljudlös, tre fingrars skärmbild, delad skärm etc.

Strömknapp

Börja använda kamera snabbt

Tryck strömknappen för att öppna kameran snabbt. Den fungerar från alla skärmar.

4.10 Smart Manager

Smart Manager ser till så att din telefon drivs på bästa sätt genom att automatiskt skanna och optimera dataanvändning för att spara batteri, hantera lagring och skydda mod säkerhetshot.

Begränsning av autostart-appar kan göra att systemet körs snabbare och förlänger batteriets livslängd.

Du kan även ställa in fler saker manuellt för ytterligare optimering.

4.11 Säkerhet & biometri

Google Play Protect

Play Protect kontrollerar regelbundet dina appar och enhet för skadligt beteende. Du underrättas om det finns några säkerhetsrisker.

Säkerhetsuppdatering

Tryck för att genomgå din systemversion.

Hitta min enhet

Hitta min enhet hjälper dig med att lokalisera denna enhet. Om enheten kommer bort hjälper den dig också att säkra dina data.

Skärmlås

Välj en metod såsom **Svep**, **Grafiskt lösenord**, **PIN-kod** eller **Lösenord** för att låsa upp skärmen.

Lås upp med ansiktet

Lås upp med ansiktet låter dig låsa upp din enhet med dina ansiktsdata. Ställ in detta genom att följa stegen på skärmen.

Se till så att du tittar mot telefonens skärm när du använder ansiktsgenkänning.

OBS! Du behöver ställa in ett mönster, PIN eller ett lösenord innan du kan använda ansiktsnyckel.

Smartlås

Smartlås håller din telefon olåst när den är med dig och låst när telefonen upptäcker att du lagt den ifrån dig.

Övrigt

Du kan även ställa in **Enhetens admin-apppar, SIM-kortslås, Kryptering & autentisering** och **Betrodda agenter**.

4.12 Plats

Tryck för att välja om en app ska få åtkomst till din enhets plats. Du kan ställa in tillåtelse för fortsatt åtkomst eller endast medan appen används.

4.13 Sekretess

För att skydda din integritet kan du välja om en app ska förbjudas eller tillåtas komma åt din plats, dina SMS, din telefon, etc. Du kan även välja om du vill visa eller dölja lösenord och välja vilka aktiviteter och vilken information du vill att Google ska spara.

4.14 Säkerhet & nödsituation

Information vid nödsituation

Tryck för att lägga till medicinsk information samt kontakter i nödsituation.

Nöd-SOS

Om du trycker på strömknappen snabbt 5 gånger i rad eller mer avger enheten ett högt ljud innan den skickar meddelanden om behov av hjälp.

När enheten meddelar om behov av hjälp är standardnumret 110. Du kan trycka för att ändra numret.

Platstjänst ved nödsituation

Om platstjänst vid nödsituation stöds i din region när du ringer eller sms:ar till ett nödnummer, kan din enheten skicka sin plats till blåljuspersonal.

Trådlöst nödlarm

Tillåt larm som Extrema hot, Hor mot server, AMBER-larm osv.

4.15 Appar

Tryck för att visa information om apparna som finns installerade på telefonen för att hantera deras datainnehåll samt tvinga fram avslutning.

I menyn för **Appbehörighet** i en app kan du ge behörighet till appen, som att exempelvis ge den åtkomst till **Kamera, Kontakter, Plats**, etc.

4.16 Minne

Gå till **Inställningar > Lagring** för att kontrollera användning av lagringsutrymme och frigöra mer när det är nödvändigt.

4.17 Konton

Tryck för att lägga till, ta bort och hantera din e-post och andra konton som stöds. Du kan även använda dessa inställningar till att hantera alternativen för hur alla appar skickar, tar emot och synkar data; dvs. om det görs automatiskt, enligt en tidsplan för varje app eller inte alls.

Tryck på **Lägg till konto** för att lägga till ett konto för den valda appen.

4.18 Digitalt välmående och föräldrakontroll

I denna meny kan du hitta hur mycket tid du har spenderat med telefonen och i varje enskild app. Du kan ställa in tidsbegränsning för telefonanvändning för att upprätthålla ett hälsosamt och balanserat liv.

Dessutom kan föräldrar begränsa deras barns användningstid för att hantera deras sökvanor.

4.19 Google

Tryck för att konfigurera ditt Google-konto och tjänstinställningar.

4.20 Tillgänglighet

Använd Tillgänglighetsinställningarna för att konfigurera eventuella tillgänglighetsplugins du installerat på telefonen.

4.21 System

Om telefonen

Visa grundläggande information för din telefon såsom modellnamn, CPU, kamera, upplösning, etc.

Du kan även kolla juridisk information, versionsnummer, status och andra specifikationer.

Systemuppdatering

Om du vill uppdatera systemet trycker du på **SÖK EFTER UPPDATERINGAR** (se "5 Making the most of your phone > FOTA upgrade").

Språk och inmatning

Tryck för att konfigurera språkinställningar, skärmtangentbordet, inställningar för röstinmatning, pekarhastighet, etc.

Datum & tid

Använd Datum och tid-inställningarna för att ställa in dina val för hur tid och datum ska visas.

Säkerhetskopiering

Sätt på  för att säkerhetskopiera telefonens inställningar och annan appdata till Google-servrar. Om du byter telefon återställs de inställningar och data som du har säkerhetskopierat till den nya telefonen när du loggar in med ditt Google-konto.

Återställ

Tryck för att återställa alla nätverksinställningar och appinställningar. Du kommer inte förlora dina data med dessa inställningar.

Om **Återställning av fabriksdata** är valt så kommer alla data i din telefons interna lagring att raderas. Säkerhetskopiera dessa data innan återställning.

Tillsyn och säkerhet

Tryck för att visa produktinformation såsom **produktmodell, tillverkarnamn, IMEI, CU-referens och Bluetooth-deklarations-ID** osv.

Program för förbättring av användarupplevelse

Tryck för att gå med i Program för förbättring av användarupplevelse så vi kan fortsätta förbättra vårt produktdesign och generella användarupplevelse.

5 Få ut det mesta av din telefon

FOTA-uppgradering

Använd FOTA (Firmware Over The Air)-uppgraderingsverktyget för att uppdatera din telefons mjukvara.

För att komma åt Uppdateringar från applistan tryck på **Inställningar > System > Systemuppdateringar**. Sätt på dataanslutning eller Wi-Fi innan du söker efter uppdateringar.

Om Wi-Fi är på kan systemet upptäcka om det finns en ny firmwareversion tillgänglig och i givet fall börja att ladda ner den automatiskt. När den är klar ger en pop-up-dialog dig möjlighet för att uppdatera din telefon nu eller senare.

Om **Inställningar > System > Systemuppdatering > ⋮ > Uppdateringsinställningar > Automatisk uppdatering** är av kommer en popup-dialogbox att fråga om du önskar att ladda ned en ny firmwareversion som telefonen har uppdagat eller om du vill ignorera det.

Om du endast är ansluten till mobilnätverket kommer du endast att få ett meddelande som visas i statusfältet.

Under FOTA-hämtning eller uppdatering ska du inte ändra din standardplats för lagring för att undvika fel när det gäller att hitta rätt uppdateringspaket.

6 Felsökning

Innan du kontaktar servicecentret bör du läsa följande instruktioner som kan hjälpa dig att problemsöka din enhet:

- För optimal prestanda bör du ladda batteriet fullt.
- Ta bort onödiga filer och appar på telefonen för att förbättra dess prestanda.
- Uppdatera telefonens programvara via **Inställningar > Systemuppdateringar**.
- Återställ din telefon genom **Inställningar > System > Fabriksåterställning**. En annan metod är att hålla nere **Strömknappen** samt **Volym upp**-knappen samtidigt när din telefon är avstängd. Släpp strömknappen när enheten vibrerar, sedan välj **Radera data/fabriksåterställning > Fabriksdataåterställning** för att återställa. Alla data på telefonen tas bort permanent. Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar alla data på telefonen innan du återställer den.

och gör följande kontroller:

Min telefon går inte att slå på eller har hängt sig

- Om telefonen inte kan slås på bör du ladda den i minst 20 minuter för att säkerställa att den har den batterikraft som krävs. Sätt sedan på den igen.
- Om telefonen börjar loopa under uppstartsanimationen och användargränssnittet inte kan nås, trycker du på och håller ned **Power**-knappen för att återställa. Det eliminerar onormala problem vid operativsystemstart som orsakas av tredjepartsappar.
- Om ingen metod är effektiv, återställ telefonen genom att trycka på **strömknappen** och **volym upp**-tangenter samtidigt. Släpp strömknappen när enheten vibrerar, sedan välj **Radera data/fabriksåterställning > Fabriksdataåterställning** för att återställa.

Min telefon har inte svarat på flera minuter

- Om din telefon inte svarar stänger du av den genom att trycka och hålla nere **Strömknappen** tills telefonen stängs av och sedan startas om.
- Om det fortfarande inte fungerar återställer du telefonen.

Min telefon stänger av sig själv

- Kontrollera att din skärm är låst när du inte använder telefonen och se till att **Strömknappen** inte oavsiktligt trycks in när skärmen är låst.

- Kontrollera batteriladdningsnivån.
- Om det fortfarande inte fungerar återställer du telefonen eller uppdaterar programvaran.
- Om detta händer medan du använder en bestämd app från tredje part, ska du säkra dig att appen är kompatibel med din enhet och Androidversion. Försök att avinstallera tredjepartsappen.

Min telefon laddas inte som den ska

- Kontrollera att du använder TCL-laddaren som medföljde telefonen.
- Se till att batteriet inte är helt urladdat. Om batteriet varit urladdat under en längre tid kan det ta omkring 20 minuter innan batteriladdarsymbolen visas på skärmen.
- Se till så att laddningen görs under normala förhållanden 0 °C till 45 °C (32 °F till 113 °F).
- Kontrollera att nätspänningen är kompatibel när du är utomlands.

Min telefon kan inte ansluta till ett nätverk eller så visas "Ingen tjänst"

- Försök att ansluta till nätverket genom att gå till en annan plats.
- Verifiera nätverkstäckningen med din operatör.
- Kontrollera hos din operatör att SIM-kortet är giltigt.
- Försök ansluta senare om nätverket är överbelastat.
- Slå på "Flygplansläge" i några få sekunder och slå sedan flygplansläge av.

Min telefon kan inte ansluta till internet

- Kontrollera att tjänsten för internetåtkomst på ditt SIM-kort är tillgänglig.
- Kontrollera telefonens inställningar för internetanslutning.
- Se till så att du är på en plats med nätverkstäckning.
- Försök ansluta senare eller på en annan plats.
- Slå på "Flygplansläge" i några få sekunder och slå sedan flygplansläge av.

Ogiltigt SIM-kort

- Kontrollera att SIM-kortet har satts i korrekt.

- Kontrollera att chipet på SIM-kortet inte är skadat.
- Kontrollera att tjänsten på ditt SIM-kort är tillgänglig.

Min telefon kan inte ringa samtal

- Kontrollera att du har slagit rätt nummer och tryckt på .
- Kontrollera lands- och riktnummer för internationella samtal.
- Kontrollera att telefonen är ansluten till ett nätverk och att nätverket inte är överbelastat eller otillgängligt.
- Kontrollera din abonnemangsstatus med din operatör (kredit, SIM-kortet giltigt, mm.).
- Kontrollera att du inte har spärrat utgående samtal.
- Kontrollera att telefonen inte är i flygplansläge.

Min telefon kan inte ta emot samtal

- Kontrollera att telefonen är på och ansluten till ett nätverk (kontrollera om nätverket är överbelastat eller otillgängligt).
- Kontrollera din abonnemangsstatus med din operatör (kredit, SIM-kortet giltigt, mm.).
- Kontrollera att du inte har vidarekopplat inkommande samtal.
- Kontrollera att du inte har spärrat vissa samtal.
- Kontrollera att telefonen inte är i flygplansläge.

Numret för den som ringer visas inte när ett samtal tas emot

- Kontrollera att den här tjänsten ingår i ditt abonnemang.
- Den som ringer kan ha dolt sitt nummer.

Jag hittar inte mina kontakter

- Kontrollera att SIM-kortet inte är trasigt.
- Kontrollera att SIM-kortet är isatt ordentligt.

Ljudkvaliteten för samtalen är dålig

- Justera volymen under ett samtal genom att trycka på **Volym** -knappen.

- Kontrollera nätverksstyrkan. Flytta dig till en plats med starkare nätverkssignal.
- Kontrollera att mottagaren, kontakten och högtalaren på telefonen är rena.

Jag kan inte använda funktionerna som beskrivs i handboken

- Kontrollera med din operatör att den här tjänsten ingår i ditt abonnemang.
- Kontrollera att den här funktionen inte kräver ett tillbehör från TCL.

När jag väljer ett nummer från mina kontakter kan jag inte ringa numret

- Kontrollera att du har skrivit in numret korrekt in kontakterna när du sparade det.
- Kontrollera att du har angivit landsprefix om du ringer ett utlandsnummer.

Jag kan inte lägga till en kontakt

- Kontrollera att SIM-kortets kontakter inte är fullt, ta bort några filer eller spara filerna i telefonen.

De som ringer mig kan inte lämna meddelanden i min röstbrevlåda

- Kontakta din nätverksoperatör för att kontrollera tjänstetillgängligheten.

Jag kommer inte åt min röstbrevlåda

- Kontrollera att din operatörs röstbrevlåda är korrekt angiven i "Röstbrevlådenummer".
- Försök senare om nätverket är upptaget.

Jag kan inte skicka eller ta emot MMS

- Kontrollera telefonminnet – det kan vara fullt.
- Kontakta nätverksoperatören för att kontrollera tillgängligheten för tjänsten och MMS-parametrar.
- Verifiera servercenternumret eller din MMS-profil med din operatör.
- Servercentret kan vara överhopat. Försök igen senare.

SIM-kortet är PIN-låst

- Kontakta nätverksoperatören för att få PUK-koden (Personal Unblocking Key).

Jag kan inte ansluta telefonen till datorn

- Kontrollera och säkerställ att USB-porten inte är trasig. Om den inte fungerar, använd en annan USB-port på din dator.
- Se till att USB-drivrutinerna är korrekt installerade.
- Om du använder en Windows-dator, se till att den stödjer MTP-läge. Om du använder en Mac, se till att installera Android File Transfer från www.android.com/filetransfer/.

Jag kan inte ladda ned nya filer

- Kontrollera att det finns tillräckligt med lagringsutrymme på telefonen för hämtningen.
- Välj micro-SD-kortet som plats för att lagra hämtade filer.
- Kontrollera abonnemangsstatusen med din operatör.

Telefonen kan inte hittas av andra via Bluetooth

- Kontrollera att Bluetooth är på och att telefonen är synlig för andra användare.
- Se till att båda telefonerna är inom räckhåll för Bluetooth.

Batteriet laddas ur för snabbt

- Se till att du laddar upp till max (minst 120 minuter).
- Efter en delladdning kan batterinivåindikatorn kanske inte vara exakt. Vänta minst 20 minuter efter borttagning av laddaren för att få en exakt indikation.
- Ställ in skärmens ljusstyrka på lämpligt sätt.
- Utöka intervallet för automatisk kontroll av e-post så långt som möjligt.
- Uppdatera nyheter och väderinformation manuellt eller öka längden på intervallet för automatisk kontroll.
- Avsluta appar som körs i bakgrunden om de inte används under en längre tid.
- Stäng av Bluetooth, Wi-Fi och GPS när det inte används.

Telefonen blir varm efter långa samtal, spelande, internetsurfning eller när andra komplexa appar körs

- Uppvärmningen är en normal konsekvens av att processorn hanterar stora datamängder. Om du avslutar ovanstående åtgärder kommer telefonen att återgå till normal temperatur.

Jag kan inte använda min telefon efter en fabriksåterställning utan att ange kontoinformation från Google

- Efter att en återställning genomförts behöver du fylla i information om det ursprungliga Google-kontot som användes på telefonen.
- Om du inte kommer ihåg informationen till ditt Google-konto måste du genomföra en återställningsprocess för Google-kontot.
- Om du fortfarande inte kan använda telefonen bör du kontakta ett auktoriserat servicecenter, men kom ihåg att det inte kommer att betraktas som ett garantifall.

Jag har glömt bort några av telefonens lösenord/koder/nycklar

- Utför en Fabriksåterställning.
- Om du fortfarande inte kan använda telefonen bör du kontakta ett auktoriserat servicecenter, men kom ihåg att det inte kommer att betraktas som ett garantifall.

Inget händer efter att du har rört vid skärmen

- Kontrollera om det finns några skador på skärmen. Om så är fallet, säkerhetskopiera dina data och ta din enhet och köpebevis till ett av våra reparationscentra för att få professionell teknisk hjälp.
- Om detta händer medan du använder en app från tredje part, ska du säkra dig att appen är kompatibel med din enhet och Androidversion. Försök att avinstallera tredjepartsappen.
- Se om problemet uppstår medan du laddar enheten. Om detta är fallet rekommenderar vi att du testar med en officiell laddare och datakabel.

(Obs: Spänningsinstabiliteten för en icke-standard laddare och datakabel kan göra att pekskärmen inte svarar).

- Se till att temperaturen där du använder enheten inte är för varm eller för kall. Peksärmens standardarbetstemperatur är -10°C~60°C. Höga och låga temperaturer utanför intervallen kan göra att pekskärmen inte svarar.
- Om du har ett skärmskydd på skärmen, se om pekskärmen fungerar efter att du har tagit bort det.
- Se till att det inte finns några fläckar, såsom vatten eller svett på pekskärmen. Om det finns det, torka av skärmen och försök igen.
- Om det fortfarande inte fungerar återställer du telefonen eller uppdaterar programvaran.

Kan inte aktivera kamerans blixtläge

- Ladda din enhet tills batterinivån är minst 30 %. Det går inte att använda kamerans blixtnär batterinivån är nästan slut.
- Röja cacheminnet på Kamera-appen.

För att röja cacheminnet på en app: Gå till huvudmenyn->välj "Inställningar"->"Appar"->välj "Visa alla appar"->välj "Kamera"->välj "Minne"->välj "RÖJA DATA" och "RÖJA CACHE".

- Dra ned snabbinställningsfältet i alla gränssnitt, tryck på blixtkonen för att kontrollera om blixten på din enhet fungerar.
- Kontrollera om kameran är inställd på särskilt fotograferingsläge. För att uppnå en viss effekt kommer programmet att hindra att blixtnär används. Gå tillbaka till normalt kameraläge.

Hur jag säkerhetskopierar mina enhetsdata

- Gå till Inställningar > System > Säkerhetskopiering (se "4.21 System > Säkerhetskopiering")
- Du kan även säkerhetskopiera dina data till en annan telefon via Byt telefon-appen. Svep upp hemskärmen för att hitta sökfältet och mata in Byt telefon. Överför data genom att följa instruktionerna.

7 Specifikationer

Plattform:

- MediaTek Helio G25

Operativsystem:

- Android 12 GO

Minne:

- 32GB ROM + 2GB RAM

Mått (LxBxT):

- 164,66x75,4x8,99 mm

Vikt:

- 190g

Skärm:

- 6,6" pekskärm med 720X1612 pixel skärmupplösning

Nätverk:

- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS B1/2/5/8
- LTE: B1/3/5/7/8/20/28/(38/40/41)

GPS:

- Support BDS/GPS/Glonass/Galileo med A-GPS

Anslutningsbarhet:

- Bluetooth 5.1
- Wi-Fi 802.11a/ b/g/n/ac, 2,4GHz & 5Ghz
- 3,5 mm ljudjack
- Type-C USB 2.0

Kamera:

- Bakkamera: 13MP + 2MP
- Framkamera: 5MP FF

Understöttade video- och audioformat:

- AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG VORBIS, WAV (Alaw/Ulaw), WAV (Raw), FLAC, OPUS.
- MPEG2, H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9

Batteri ⁽¹⁾:

- Kapacitet: 5000 mAh

Expansionsplats:

- MicroSD™ minneskort
(MicroSD-kort upp till 512 GB är tillgängliga)

Sensorer:

- G-sensor
- Närhetssensor genom mjukvara

Obs: Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

⁽¹⁾ Originalbatteriet har genomgått omfattande säkerhetsinspektioner med syftet att leve upp till kvalifikationsstandarderna och det kan vara farligt att använda icke-originala batterier.

8 Tillbehör

Standardtillbehör

- MOU-laddare (standardnr. för EU)
- Typ C 2.0-kabel
- LCD-dekal
- Snabbguide
- PSI
- Pinkod till SIM-kort



- Tillbehör beroende av land.
- Använd endast med de TCL-batterier, laddare och tillbehör som följer med enheten.

9 Licenser



microSD-logotypen är ett varumärke.



Bluetooth®-ordmärket och logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av TCL Communication Ltd. och dess partners är under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

TCL T506D Bluetooth deklara-tions-ID D059677



Wi-Fi-logotypen är ett certifieringsmärke för Wi-Fi Alliance.

Den här utrustningen får användas i alla europeiska länder.

Android-roboten är reproducerad eller modifierad från arbete skapat av Google och används enligt villkor som beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution License (texten visas när du trycker **Google legal** i **Inställningar** > **System** > **Om telefonen** > **Juridisk information**) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Det är eventuellt inte tillgängligt i alla länder.

Du har köpt en produkt som använder program med öppen källkod (<http://opensource.org/>), mtd, msdosfs, netfilter/iptables och initrd, i objektкод och andra program med öppen källkod som är licensierade under GNU General Public License och Apache License.

Vi tillhandahåller en fullständig kopia av motsvarande källkoder på begäran inom en period av tre månader från det att produkten har distribuerats av TCL Communication Ltd.

Du kan ladda ned källkoderna från <https://sourceforge.net/projects/tcl-mobile/files/>. Källkoden tillhandahålls utan kostnad från Internet.

Vi poängterar härmed att användargarantin för immaterialrättsöverträdelse endast är begränsad till EU/EES/Schweiz.

Om produkten skulle exporteras, medtagas eller användas av kunden eller användaren utanför EU/EES/Schweiz upphör tillverkarens och dess leverantörens ansvar och rätten till garanti och skadeersättning gällande Produkten (inklusive skadeersättning gällande immaterialrättsöverträdelse).

Friskrivning

Det kan finnas vissa skillnader mellan användarhandbokens beskrivning och telefonens funktion, beroende på den programvaruversion telefonen har eller specifika operatörstjänster.

TCL Communication Ltd. ska inte hållas juridiskt ansvariga för sådana skillnader, om de förekommer, eller för potentiella konsekvenser därav, vars ansvar helt och hållet ligger på operatören.