

**DISPL  AY
GREATNESS**

TCL TAB10_s

1 Indholdsfortegnelse

1	Din enhed.....	4
1.1	Taster og stik.....	4
1.2	Kom godt i gang.....	7
1.3	Startskærm	8
2	Tekstindtastning	17
2.1	Brug af skærmtastaturet	17
2.2	Tekstredigering	18
3	Kontakter	19
3.1	Konsultér dine Kontakter.....	19
3.2	Tilføjelse af en kontakt.....	20
3.3	Redigere dine Kontakter	21
3.4	Import, eksport og deling af kontakter.....	21
3.5	Viser kontakter	22
3.6	Synkronisering af kontakter i flere konti...22	
4	Kalender, ur, og lommeregner.....	24
4.1	Kalender.....	24
4.2	Ur.....	26
4.3	Lommeregner.....	28
5	Multimedieapplikationer	29
5.1	Kamera	29
5.2	Fotos	30


6	Andre.....	32
6.1	Supportcenter.....	32
6.2	Andre apps	32
7	Google-applikationer.....	33
7.1	Chrome.....	33
7.2	Gmail.....	34
7.3	Kort	34
7.4	YouTube.....	34
7.5	Play Store.....	35
7.6	Duo	35
8	Indstillinger	36
8.1	Netværk og internet	36
8.2	Bluetooth & enhedsforbindelse	40
8.3	Skærm	42
8.4	Startskærm & baggrunde.....	43
8.5	Lyd.....	43
8.6	Avancerede funktioner.....	43
8.7	Smart Manager.....	43
8.8	Sikkerhed	43
8.9	Placering	44
8.10	Privatliv	44
8.11	Apps.....	44
8.12	Opbevaring.....	45
8.13	Konti	45

8.14	Digital trivsel & forældrekontrol	45
8.15	Google	45
8.16	Tilgængelighed	46
8.17	System	46
9	Få mest muligt ud af din tablet	48
9.1	FOTA-opgradering	48
10	Tilbehør	49
11	Fejlfinding	50
12	Specifikationer	56

1 Din enhed

1.1 Taster og stik



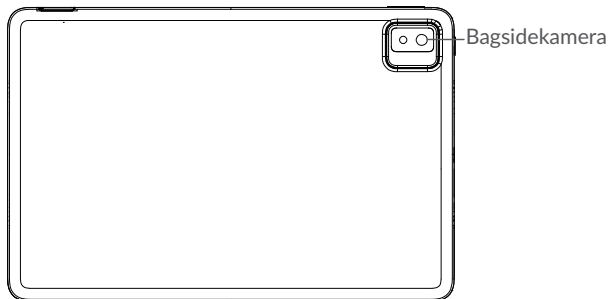

Tilbage-knap

- Tryk for at gå tilbage til det forrige skærbillede, eller lukke en dialogboks, indstillingsmenu, meddelelspanelet osv.



Startknap

- Tryk for at vende tilbage til startskærmen fra en applikation eller et skærbillede.
- Tryk længe for aktivere Google Assistant. Du kan få hjælp, såsom rutevejledning og oplysning om restauranter baseret på det indhold, der er på skærmen.



Knappen Seneste Apps

- Tryk for at se programmer, du har haft adgang til for nylig.



Tænd/sluk-tast

- Tryk på: Lås skærmen/lys skærmen op.
- Tryk længe: Få vist pop op-menuen, hvor du kan vælge mellem **Genstart/Sluk/Flytilstand**
- Tryk længe på **Tænd/sluk-** og **Lydstyrke-** tasterne for at tage et screenshot.
- Tryk på **Tænd/sluk**-tasten i 10 sekunder for at gennemtvinge en genstart.


Lydstyrke-taster

- Justér opkaldslydstyrken under et telefonopkald.
- Justér medielydstyrken, mens du lytter til musik eller en video eller streamer indhold.
- Justerer ringetonens lydstyrke.
- Bruges til at slå lyden for ringetonen fra for et indgående opkald.
- Mens du bruger appen **Kamera**, skal du trykke på tasterne **Lydstyrke op** eller **ned** for at tage et billede eller tryk længe for at tage flere billeder.


1.2 Kom godt i gang

1.2.1 Opsætning

Indsæt eller fjern dit microSD-kort.

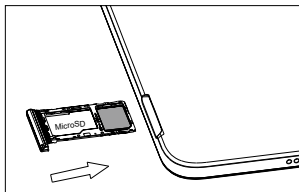

Opladning af batteriet

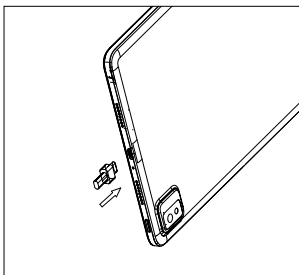

Vi råder dig til at oplade batteriet helt (■). Status for opladning indikeres med en procent visning på skærmen. Procentdelen stiger, eftersom tabletten oplades.



Træk opladeren ud af stikket, når batteriet er fuld opladet, reducer tiden for baggrundslys, sluk for Wi-Fi, GPS, Bluetooth eller apps, der kører i baggrunden osv. På denne måde nedsætter du strømforbruget og undgår energispild.

1.2.2 Sådan tænder du din tablet

Hold knappen **Tænd/sluk** nede, indtil tabletten tænder, lås om nødvendigt din tablet op (stryg, pinkode, adgangskode eller mønster), og bekræft. Startskærmen vises.

Hvis du ikke kender din PIN-kode, eller hvis du har glemt den, så kontakt din netværksudbyder. Sørg for at holde din PIN-kode sikker.

1.2.3 Sådan slukker du din tablet

Tryk længe på **Tænd/sluk** knappen, indtil der fremkommer et valg og vælg derefter **Sluk**.

1.3 Startskærm

Du kan anbringe alle de elementer (applikationer, genveje, mapper og widgets), du bedst kan lide eller bruger oftest, på startskærmen, så du hurtigt kan få adgang til dem. Tryk på **Start** tasten for at skifte til startskærmen.



1 Statuslinje

- Status/Meddelelsesindikatorer
- Stryg ned for at åbne panelet Meddelelser.

4 Google Søgelinje

- Tryk på 2 for at gå til tekstsøgningsskærmen
- Tryk på 3 for at gå til stemmesøgningsskærmen

5 Applikationer i favoritbakke

- Gå ind i applikationen.
- Tryk længe for at flytte eller fjerne applikationer.

Roter skærm automatisk

Fra applisten tryk på **Indstillinger > Display > Roter skærm automatisk** for at aktivere funktionen.

1.3.1 Brug af den berøringsfølsomme skærm

Tryk på 

Hvis du vil have adgang til en applikation, skal du trykke på den med din finger.

Tryk og hold 

Tryk længe på et element for at gå til de tilgængelige indstillinger for elementet. Vælg, for eksempel, en kontakt under Kontakter, tryk og hold på kontakten og en liste med muligheder vises.

Træk 

Tryk og hold på et emne og træk det til en anden placering.

Skyd/stryg 

Skyd skærmen for at rulle op og ned i applikationer, billeder, websider. Du kan også skyde skærmen vandret.

Bladre 

Det ligner at skubbe, men flicking er en lettere og hurtigere bevægelse.

Knibe/sprede



Anbring to fingre på skærmens overflade, og træk dem fra hinanden eller sammen for at ændre størrelsen på et element på skærmen.

Dobbeltryk på skærmen for at zoome ind/ud.

Roter



Skift automatisk skærmens retning fra stående til liggende, ved at vende tabletten sidelæns for at have en bedre skærmvisning.


1.3.2 Statuslinje

Fra statuslinjen kan du se både tabletstatus (på højre side) og meddelelsesoplysninger (på venstre side).

Stryg statuslinjen ned for at få vist meddelelser, og stryg ned igen for at gå ind i panelet Hurtige indstillinger. Stryg op for at lukket det.

Meddelelsespanel


Stryg ned på statuslinjen for at åbne panelet Meddelelse for at læse detaljerede oplysninger.

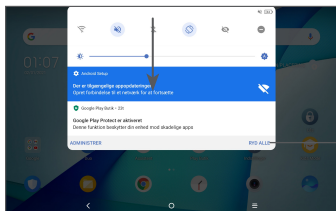

Slet alle meddelelser
(løbende
notifikationer
forbliver)

Panelet Hurtige indstillinger

Stryg ned på statuslinjen to gange for at få adgang til panelet Hurtige indstillinger, hvor du kan aktivere eller deaktivere funktioner eller ændre tilstande ved at trykke på ikonerne.

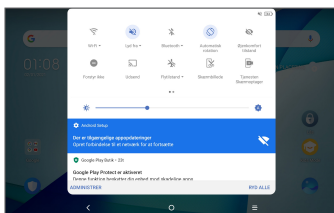

1.3.3 Låsning og oplåsning af din skærm

For at beskytte din tablet og dit privatliv kan du låse tabletten med et mønster, PIN-kode eller adgangskode osv.

Sådan opretter du et mønster til oplåsning af skærmen

- Fra Startskærmen, tryk på **Indstillinger > Sikkerhed > Skærmlås**.
- Indstil dit eget mønster.


Sådan låses tabletskærmen

Hvis tabletten forbliver inaktiv i en periode, låses skærmen automatisk og skifter til dvaletilstand for at spare strøm. Gå til **Indstillinger > Vis > Dvaletilstand** og vælg en timeoutperiode for skærmen. Du kan også låse skærmen manuelt ved at trykke på Tænd/sluk-tasten én gang.

Sådan oplåses tabletskærmen

Tryk én gang på tasten **Tænd/sluk** for at tænde skærmen, stryg op og lås skærmen op med den metode, du har indstillet.

Hvis du har valgt **Stryg** som skærmlås, kan du trykke på tasten **Tænd/sluk** for få skærmen til at lyse op, og derefter stryge opad for at låse skærmen op.

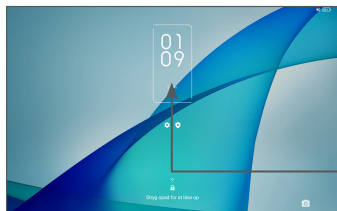

Skub for at låse skærmen op

1.3.4 Gør startskærmen personlig

Tilføj

Du trykke længe på en mappe, en applikation eller en widget og trække elementet til din foretrukne startskærm.

Flyt

Tryk længe på et emne, træk det til den ønskede placering og slip derefter. Du kan flytte elementer både på startskærmen og i bakken med favoritter. Hold ikonet på venstre eller højre kant af skærmen ned for at trække elementet til en anden startskærm.

Fjerne

Tryk længe på et emne nede og træk det over på **Fjern** ikonet, og slip derefter.

Opret mapper

For at forbedre organiseringen af genveje eller apps på startskærmen og bakken med Favoritter, kan du føje dem til en mappe ved at stable et element oven på et andet. Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du åbne den og trykke på mappens titellinje for at indtaste et nyt navn.

Gør baggrunden personlig

Tryk længe på et tomt område på startskærmen, og tryk derefter på **Baggrunde** for at indstille baggrunden.

1.3.5 Widgets og senest anvendte programmer


Konsultér widgets

Tryk længe på et tomt område på startskærmen og tryk derefter på **Widgets** for at vise alle widgets.

Tryk den valgte widget og træk den til den ønskede skærm.

Se seneste brugte applikationer

Hvis du vil se de senest anvendte apps, så tryk på tasten **Seneste apps**.  Tryk en miniature i vinduet for at åbne den relaterede applikation.

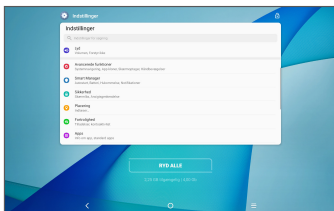

Tryk på en miniature, og stryg opad for at lukke en applikation.

Tryk på **Ryd alt** i bunden af skærmen for at lukke alle de kørende programmer.

1.3.6 Justering af lydstyrke

Brug af lydstyrketasten

Tryk på tasten **Lydstyrke** for at justere lydstyrken. Sådan aktiverer du vibrationstilstanden. Tryk på tasten **Lydstyrke ned**, indtil tabletten er indstillet til lydløs.

Bruge indstillinger-menuen

Fra Startskærmen tryk på **Indstillinger** > **Lyd** for at indstille lydstyrke for Ringetone, medier, meddelelser, alarmer osv.

2 Tekstindtastning.....

2.1 Brug af skærmtastaturet


Indstillinger for skærmtastaturet

Gå til **Indstillinger > System > Sprog og input > Virtuelt tastatur**, tryk på det tastatur, du vil indstille, og en række indstillinger bliver tilgængelige.

Tilpas retningen for skærmtastaturet

Vend tabletten sidelæns eller på højkant for at tilpasse retningen for skærmtastaturet. Du kan justere det ved at ændre indstillingerne (Tryk på **Indstillinger > Visning > Roter skærm automatisk**).

2.1.1 Gboard

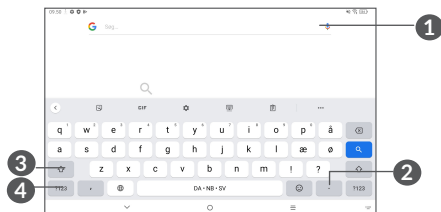

1 Indtast tekst eller tal.

2 Tryk længe for at vælge symboler.

- ③ Skift mellem "abc/Abc" -tilstand. Tryk hurtigt to gange for altid at skifte til "ABC" -tilstand.
- ④ Skift mellem symbol- og numerisk tastatur.

2.2 Tekstredigering

Du kan redigere tekster, du har indtastet.

- Tryk længe eller dobbelt tryk i de tekster, du vil redigere.
- Træk fanerne, mens du ændrer den fremhævede markering.
- Følgende valgmuligheder vises: **Klip**, **Kopier**, **Del** og **Marker alt**.
- Hvis du tidligere har klippet eller kopieret tekst, kan du trykke på fanen for at få vist **Sæt ind**, som giver dig mulighed for indsætte teksten på den aktuelle placering.

3 Kontakter.....

Kontakter giver hurtig og nem adgang til den kontakt, du gerne vil finde.

Du kan få vist og oprette kontakter på din telefon og synkronisere dem med dine Gmail-kontakter eller andre applikationer.

3.1 Konsultér dine Kontakter

Tryk på  fra App-skuffen for at se dine kontakter.



- 1 Viser menuen for kontaktlistemuligheder
- 2 Tryk for at søge i kontakter
- 3 Tryk længe for at vælge kontakt(er) at slette
- 4 Tilføj ny kontakt



Slettede kontakter fjernes også fra andre programmer på tabletten eller nettet næste gang du synkroniserer din tablet.

3.2 Tilføjelse af en kontakt

Tryk **+** i kontaktlisten, for at oprette en ny kontakt.

Du skal indtaste en kontakts navn eller andre kontaktoplysninger. Rul op og ned på skærmen for at flytte fra et felt til et andet.

- 1 Tryk på dette ikon for at gemme, når du er færdig
- 2 Vælg et billede eller tag et foto til kontakten
- 3 Tryk for at åbne tilgængelige etiketter

Tilføj til/Fjern fra Favoritter ⁽¹⁾

For at tilføje en kontakt til favoritter, kan du trykke en kontakt for at se kontakt detaljer og tryk så på ☆ for at tilføje kontakten til favoritter.

For at fjerne en kontakt fra favoritter, tryk ★ på kontaktdetalje-skærmen.

3.3 Redigere dine Kontakter

For at redigere kontaktinformation, tryk  på kontaktdetalje-skærmen.

Tryk på **GEM** for at gemme, når du er færdig.

3.4 Import, eksport og deling af kontakter

Denne tablet gør dig i stand til at importere kontakter fra den internationale hukommelse på din tablet og eksportere dine tabletkontakter via en .vcf-fil med henblik på deling med andre.

⁽¹⁾ Kun tabletkontakter og kontokontakter kan føjes til Favoritter.

Sådan eksporterer du og deler kontakter:

Fra skærmen Kontakter tryk  for at gå til menuen med valgmuligheder. Tryk **Indstillinger** > **eksport** > **GEM**. Kontakterne vil eksportere til en .vcf-fil før **SAVE**.

Du kan dele en enkelt kontakt eller flere kontakter med andre ved at sende kontaktens vCard til dem via Bluetooth, Gmail osv.

Tryk længe på en kontakt, du vil dele, tryk på  og Del på skærmen med kontaktdetaljer, og vælg derefter den app, der skal foretage denne handling.

3.5 Viser kontakter

Tryk  og derpå **Indstillinger**, vælg **Sorter efter** > **Fornavn** eller **Efternavn** for at sortere kontaktlisten. Samt visning af kontakternes navn med **Fornavn først** eller **Efternavn først** via menuen **Navneformat** .

3.6 Synkronisering af kontakter i flere conti

Kontakter, data eller andre oplysninger kan synkroniseres fra flere conti, afhængigt af de programmer, der er installeret på tabletten.

For at tilføje en konto, tryk på  fra kontaktlisten og tryk på **Indstillinger** > **Konti**, eller fra applisten, derefter **Indstillinger** > **Konti** > **Tilføj konto**.

Det kræves, at du vælger den kontotype, du tilføjer, som Google, Duo, Exchange osv.

Som ved andre konto-opsætninger skal du indtaste detaljeret information, såsom brugernavn, adgangskode, osv.

Du kan fjerne en konto og alle tilhørende oplysninger fra tabletten. Tryk den konto du ønsker at slette > Vælg **FJERN KONTO**.

Automatisk synkronisering

Tryk på **Synkroniser automatisk data** på skærmen **Konti**, og når den er aktiveret, vil alle ændringer til oplysninger på tabletten eller online automatisk blive synkroniseret med hinanden.

4 Kalender, ur, og lommeregner.....

4.1 Kalender

Brug **kalenderen** til at holde styr på vigtige møder, aftaler, osv.

Hvis du vil se kalenderen og oprette begivenheder, skal du åbne mappen Google-apps fra startskærmen og derefter trykke på **Kalender**.

4.1.1 Multitilstand visning


Du kan vise Kalender med **Tidsplan**, **Dag**, **Uge**, eller **Måned**, tryk på  for at vælge.

4.1.2 Sådan oprettes nye begivenheder

Du kan tilføje nye begivenheder fra enhver Kalendervisning.

- Tryk på .
- Udfyld alle nødvendige oplysninger for denne nye begivenhed. Hvis det er en heldags begivenhed, kan du vælge **Hele dagen**.

- Invitér gæster til begivenheden. Indtast e-mail adresser på de gæster, du ønsker at invitere, opdelt med komma. Så vil alle gæster få en invitation fra Kalender og E-mail.
- Tryk på **Gem** fra toppen af skærmen, når du er færdig.

Hvis du hurtigt vil oprette en begivenhed fra ugevisningsskærbillederne, skal du trykke på et tomt sted for at vælge et målområde, som derefter vil dreje  og derefter trykke på ikonet for at oprette den nye begivenhed.

4.1.3 At slette eller redigere en begivenhed

For at slette eller redigere en begivenhed skal du trykke på begivenheden for at åbne dens detaljeskærm. Tryk på  for at redigere begivenheden eller tryk på  og derefter **Slet** for at slette.

4.1.4 Begivenhedspåmindelse

Hvis der er indstillet en påmindelse for en begivenhed, vil ikonet kommende begivenhed  blive vist på Statuslinjen, som en underretning når tiden for påmindelsen kommer.

Stryg ned på statuslinjen for at åbne panelet Meddelelse og trykke på et begivenhedsnavn for at få vist listen over kalendermeddelelser.

Tryk på knappen **Tilbage** for at beholde påmindelser, der venter på statuslinjen og Meddelelsespanelet.

4.2 Ur

Din tablet har et indbygget ur. Skub op på startskærmen og tryk på **Ur**.

4.2.1 Ur

For at se verdensuret, tryk på **Ur** på Tid-skærmen.

Tryk på  for at tilføje en tidszone.

4.2.2 Alarm

Fra Ur-skærmen, tryk **Alarm** for at gå til skærmen **Alarm**

Tryk på  for at aktivere alarmerne.

Tryk på  for at tilføje en ny alarm:


Tryk på en eksisterende alarm og at gå ind i redigeringsskærmen.

Tryk på  for at slette den valgte alarm.

4.2.3 Selvudløser

Fra Ur-skærmen, tryk **Selvudløser** for at gå til skærmen **Selvudløser**.

- Indtast tidspunkt. Tiden skal indtastes i rækkefølgen time, minut og sekunder.
- Tryk  for at starte nedtællingen.

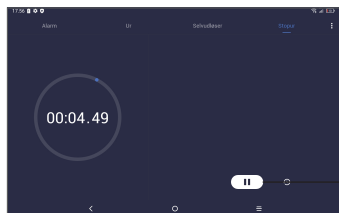

Pause/afspil

4.2.4 Stopur

Fra Tid-skærmen, tryk **Stopur** for at gå til **Stopur**-skærmen.

- Tryk  for at starte Stopuret.
- Tryk på **Omgang** for at vise en liste over poster i henhold til den opdaterede tid.
- Tryk på  for at stoppe totalen og omgangstiden. Disse genstarter først, når der trykkes på .
- Tryk på **Nulstil** for at slette posten.
- Tryk på **Del** for at dele den.



4.2.5 Justér urindstillinger

Tryk på  og derefter på **Indstillinger** for at få adgang til **Ur-** og **Alarm** -indstillinger.

4.3 Lommeregner

Hvis du vil løse matematiske problemer med Lommeregner, skal du stryge op fra startskærmen og derefter trykke på Lommeregner.

Der er to paneler til rådighed: Grundpanelet og avanceret panel. Tryk  eller  for at skifte mellem paneler og vælg en af følgende to måder:

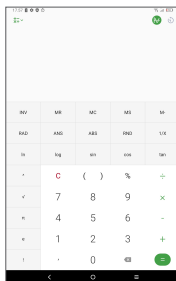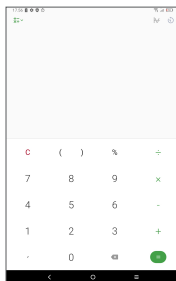


Tryk på **C** for at slette alle på én gang.

5 Multimediale applikationer

5.1 Kamera

Før brug af kameraet, skal du sørge for, at du har fjernet det beskyttende objektivdæksel, for at undgå det påvirker din billedkvalitet.

For at tage et foto eller video, tryk på  på startskærmen.

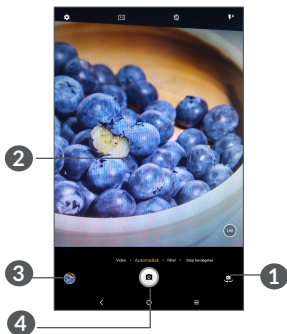

- 1 Skifte mellem front- og bagsidekamera
- 2 Spred fingrene for at zoome ind, eller knib fingrene sammen for at zoome ud,
- 3 Vis de fotos eller videoer, du har taget
- 4 Tag et foto

Sådan tager du et foto

Tryk  for at optage. Fotoet gemmes automatisk. Du kan også trykke lang tid på  for at optage et burst shots.

Sådan optager du en video

Tryk på **VIDEO** for at ændre kameratilstand til video, tryk derefter på  for at starte videooptagelse. Du kan også trykke på det højre ikon  for at tage et billede under videooptagelse.


Tryk på  for at sætte videooptagelse på pause, og tryk på  for at fortsætte. Tryk  for at stoppe optagelsen. Videoen gemmes automatisk.

5.2 Fotos

Fotos fungerer som en medieafspiller, så du kan se fotos og afspille videoer. Hertil kommer et sæt yderligere handlinger til billeder og videoer, der er tilgængelige efter dit valg.

For at se de fotos, du har taget, glid op fra startskærmen, og tryk derefter på **Fotos**.

Billeder og videoer vises efter album.

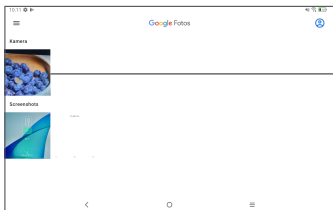

Vælg foto til yderligere bearbejdelse.

Arbejde med billeder

Find det billede, du vil arbejde på, og tryk på billedet for at komme ind i fuldskræmsbilledvisning.

Tryk på  for at dele billedet.

Tryk  for at slette dette billede.

Tryk  vælg **Indstil som** for at indstille billedet som Kontaktfoto eller Baggrund.

Tryk  for at redigere billedet eller videoen.

Batchhåndtering

Fotos har en multi-valgfunktion, så du kan arbejde med billeder/videoer i batchtilstand.

På skærmen **Fotos** tryk længe på et billede eller video for at aktivere batchtilstand, derefter tryk på videoer/billeder, du ønsker at arbejde med. Tryk på  for at slette de valgte filer. Tryk på  for at dele de valgte filer.

6 Andre.....

6.1 Supportcenter

Supportcenter hjælper dig med at lære mere om varme ofte stillede spørgsmål, betjeningsvejledning, fejlfinding osv. Du kan også give os tilbagemeldinger via dine kommentarer gennem det.

6.2 Andre apps ⁽¹⁾

De foregående programmer i dette afsnit er forudinstalleret på din tablet. For at læse en kort introduktion af de forudinstalleret programmer fra tredjepart, henvises til indlægssedlen, der fulgte med tabletten. Hvis du vil hente og installere flere programmer fra tredjepart, skal du bruge Google Play Store-programmet.

⁽¹⁾ Appens tilgængelighed afhænger af land og udbyder.

7 Google-applikationer

Google-programmer er forudinstalleret på din tablet for at forbedre arbejds effektiviteten og hjælpe dig med at nyde livet.

Denne manual introducerer kort programmerne. For detaljerede funktioner og brugervejledninger, se relaterede hjemmesider, eller introduktioner leveret i apps.

Det anbefales, at du registrerer dig på en Google-konto for at få fuld funktionalitet.

7.1 Chrome

En webbrowser, du kan surfe på internettet med.

Dine bogmærker, browserdata og indstillinger på tværs af alle enheder, hvor browseren er installeret, kan synkroniseres med din Google-konto.

7.2 Gmail

Som Googles webbaserede e-mailtjeneste konfigureres Gmail, når du første gang konfigurerer din tablet. Med dette program kan du sende og modtage e-mails, administrere e-mails med etiketter, arkivere e-mails osv. E-mails kan automatisk synkroniseres med din Gmail-konto.

7.3 Kort

Google Maps tilbyder satellitbilleder, realtid trafikforhold, og ruteplanlægning til rejser til fods, i bil eller offentlig transport. Ved at bruge denne applikation kan du få din egen placering, søge efter et sted, og få foreslået ruteplanlægning til dine ture.

7.4 YouTube

YouTube er et online videodelingsprogram, hvor brugere kan uploade, se og dele videoer. Tilgængelige indhold omfatter videoklip, tv-klip, musikvideoer og andet indhold, såsom video-blogging, korte originale videoer og uddannelsesmæssige videoer. Det understøtter en streamingfunktion, der giver dig mulighed for at begynde at se videoer næsten lige så snart de begynder at downloade fra internettet.

7.5 Play Store

Fungerer som den officielle app store til Android-styresystemet, der giver brugerne mulighed for at gennemse og downloade applikationer og spil. Applikationer er enten gratis eller koster penge.

I Play Store søges efter den app, du har brug for, den downloades og derefter følges installationsvejledningen for at installere appen. Du kan også afinstallere, opdatere en app og administrere dine downloads.

7.6 Duo

En mobilapp til videochat. Med telefonnumrene verificeret kan brugerne let foretage videoopkald til deres kontakter.

8 Indstillinger.....

Hvis du vil gå til Indstillinger, skal du stryge op fra startskærmen og vælge **Indstillinger**.

Du kan også stryge ned fra meddelelspanelet og trykke på .

8.1 Netværk og internet

8.1.1 Wi-Fi

Du kan oprette forbindelse til internettet, når tabletten er inden for et trådløst netværks rækkevidde. Wi-Fi kan bruges på tabletten, selv uden et SIM-kort isat.

Sådan aktiverer du Wi-Fi og opretter forbindelse til et trådløst netværk

- Tryk på **Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi**.
- Aktiver .
- Når Wi-Fi er slået til vil de detekterede netværk blive vist.
- Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. Hvis det valgte netværk er sikret, skal du angive en adgangskode eller andre legitimationsoplysninger (du bør kontakte netværksoperatøren for at få flere oplysninger). Tryk på **TILSLUT** når det er færdigt.

For at tilføje til et Wi-Fi-netværk

Når Wi-Fi er aktiveret, kan du tilføje nye Wi-Fi-netværk i henhold til dine præferencer.

- Tryk på **Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi**.
- Tryk på **Tilføj netværk**.
- Indtast navnet på netværket og al påkrævet netværksinformation.
- Tryk på **GEM**.

For at glemme til et Wi-Fi-netværk

Følgende trin forhindrer automatiske forbindelser til netværk, som du ikke længere ønsker at bruge.

- Tænd Wi-Fi, hvis det ikke allerede er tændt.
- På skærmen Wi-Fi, tryk på navnet på den gemte netværk.
- Tryk **GLEM** i den dialog der åbnes.

8.1.2 Dataforbrug

Databesparelse

Gå til **Indstillinger > Netværk & internet > Dataforbrug** for at aktivere Databesparelse. Du kan reducere dataforbruget ved at forhindre nogle apps i at sende eller modtage data i baggrunden.

8.1.3 Hotspot & deling

Hvis du vil dele telefonens dataforbindelse via USB og Bluetooth, skal du gå til **Indstillinger > Netværk & internet > Hotspot & deling** for at aktivere disse funktioner.

8.1.4 VPN

Virtuelle private netværk (VPN) giver dig mulighed for at oprette forbindelse til ressourcerne i et sikkert lokalt netværk uden for dette netværk. VPN er almindeligt anvendt af virksomheder, skoler og andre institutioner, så deres brugere kan få adgang til lokale netværksressourcer, når de ikke er i pågældende netværk, eller når tilsluttet til et trådløst netværk.

For at tilføje en VPN

- Tryk på **Indstillinger > Netværk og internet > VPN** og tryk så på .
- I skærmen, som åbnes, skal du følge instruktionerne fra din netværksadministrator for at konfigurere hver komponent i VPN-indstillingerne.
- Tryk på **GEM**.

VPN føjes til listen på skærmen VPN-indstillinger.



Før et VPN tilføjes, skal du indstille en skærmlås for din tablet.

For at tilslutte/afbryde forbindelsen til et VPN

For at tilslutte til et VPN:

- Tryk på **Indstillinger > Netværk & internet > VPN**.
- De VPNer, du har tilføjet, er anført. Tryk på den VPN, du vil forbinde til.
- I den dialogboks, der åbnes, skal du indtaste de krævede loginoplysninger og trykke **FORBIND**.

For at tilslutte/afbryde fra en VPN

- Tryk på den VPN, du vil frakoble. I den dialogboks, der åbnes, tryk på **FRAKOBL**.

Sådan kan du redigere/slette en VPN

For at redigere et VPN:

- Tryk på **Indstillinger > Netværk & internet > VPN**.
- De VPNer, du har tilføjet, er anført. Tryk på ikonet  ud for det VPN, du vil redigere.
- Efter redigering skal du trykke på **GEM**.

For at slette et VPN

- Tryk på ikonet  ved siden af det valgte VPN, og tryk derefter på **GLEM** for at slette det.

8.1.5 Flytilstand

Tænd for **Flytilstand**  for på én gang at deaktivere alle trådløse forbindelser, herunder Wi-Fi, Bluetooth med flere.

8.1.6 Privat DNS

Tryk for at vælge privat DNS-tilstand.

8.2 Bluetooth & enhedsforbindelse

8.2.1 Bluetooth

Bluetooth er en kortrækkende trådløs kommunikationsteknologi, som du kan bruge til at udveksle data, eller oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder til forskellige anvendelser.

Sådan aktiveres Bluetooth

- Tryk **Indstillinger > Bluetooth & enhedsforbindelse > Bluetooth**.
- Aktiver **Bluetooth** .

Dit enhedsnavn og andre tilgængelige enheder vises på skærmen.

Sådan omdøber du din enhed

- Tryk **Indstillinger > Bluetooth & enhedsforbindelse > Bluetooth**.

- Tryk på **Enhedens navn**.
- Indtast et navn og tryk på **OMDØB** for at bekræfte.

Sådan parres/forbindes tabletten med en Bluetooth-enhed

For at udveksle data med en anden enhed, skal du aktivere Bluetooth og parre tabletten med den Bluetooth-enhed, som du ønsker at udveksle data med.

- Tryk **Indstillinger > Bluetooth & enhedsforbindelse > Bluetooth**.
- Tryk på **+ Par ny enhed**.
- Tryk på den Bluetooth-enhed, du ønsker din tablet skal parres med på listen.
- En dialog vil poppe op, tryk **PAR** for at bekræfte.
- Hvis parringen lykkes, forbindes din tablet med enheden.

Sådan ophæves pardannelsen fra en Bluetooth-enhed

- Tryk  ved siden af den enhed, du vil ophæve pardannelsen fra.
- Tryk **GLEM** for at bekræfte.

8.2.2 Sådan caster du

Denne funktion kan sende indholdet fra din tablet til TV eller andre enheder, der understøtter video over Wi-Fi-forbindelse.

- Tryk **Indstillinger > Bluetooth & enhedsforbindelse > Cast**.
- Tryk på navnet på den enhed, du vil forbinde til.

Bemærk: Din enhed skal først tilsluttes Wi-Fi-netværket, inden denne funktion kan bruges.

8.2.3 USB

Med USB-kablet kan du overføre mediefiler og andre filer mellem intern hukommelse og en computer. Tryk **Indstillinger > Bluetooth & enhedsforbindelse > USB**. Vælg **Overfør filer** eller **Overfør billeder (PTP)**

8.2.4 Udskrift

Tryk på Udskrift for at aktivere Udskriftstjenester. Du kan vælge standardudskrifttjenesten eller vælge Tilføj tjeneste.

8.3 Skærm

I denne menu kan du tilpasse din skærms lysstyrke, baggrund, sovetid, skriftstørrelse osv.

Tryk på **Roter skærm automatisk** for at rotere skærmens indhold når enheden roteres.

8.4 Startskærm & baggrunde

I denne menu kan du administrere din startskærm, skifte baggrund, personalisere skærmindstillingerne, vis eller ikke vise meddelelser om låst skærm osv.

8.5 Lyd

Tryk for at justere ringetoner for opkald og meddelelser, musik og andre lydindstillinger.

8.6 Avancerede funktioner

I denne menu kan du indstille bevægelser for hurtig og bekvem betjening.

8.7 Smart Manager

Smart Manager sikrer, at din telefon fungerer i topform ved automatisk at scanne og optimere dataforbruget for at bevare batteriniveauet, administrere hukommelse og beskytte mod sikkerhedstrusler. Du kan også udføre nogle manuelle indstillinger for yderligere optimering

8.8 Sikkerhed

- Skærmlås

Skærmlås Vælg én metode, f.eks. **Stryg**, **Mønster**, **PIN-kode** eller **Adgangskode** for at låse skærmen op.

- Smart lås

Smart Lock holder din enhed ulåst, når den er sikker hos dig, og låst, når den registrerer, at den er blevet sat ned.

- **Andre**

Du kan også indstille Enhedshåndtering, Skærmpinning, osv. i **Indstillinger > Sikkerhed**.

8.9 Placering

Tryk for at angive, om en app skal have adgang til enhedens placering. Du kan indstille at tillade kontinuerlig adgang, eller kun mens appen er i brug.

8.10 Privatliv

For at beskytte dine personlige oplysninger kan du indstille en app til at få adgang til din placering, opkaldslogfiler, kontakter osv. Også om du vil eller ikke vil vise adgangskoder eller vælge de aktiviteter og oplysninger, du vil have Google til at gemme.

8.11 Apps

Tryk for at vise detaljer om programmer installeret på din tablet for at styre deres dataforbrug eller tvinge dem til at standse.

I menuen **App-tilladelser** i en applikation kan du give tilladelser til appen, såsom at give appen adgang til **Kamera, Kontakter, Placering** osv.

8.12 Opbevaring

Brug disse indstillinger til at overvåge den samlede og tilgængelige plads på din tablet og dit microSD-kort.

8.13 Konti

Tryk for at tilføje, fjerne og administrere din e-mail og andre understøttede konti. Du kan også bruge disse indstillinger til at styre, hvordan og hvorvidt alle applikationer sender, modtager og synkroniserer data med deres egne tidsplaner, og om alle applikationer kan synkronisere brugerdata automatisk.

Tryk **Tilføj konto** for at tilføje en konto for den valgte app.

8.14 Digital trivsel & forældrekontrol

I denne menu kan du finde, hvor meget tid du har brugt på tabletten og endda på hver app. Du kan tilpasse tidsgrænsen for brug af tabletten, så du har et sundt og afbalanceret liv. Desuden er forældre i stand til at begrænse deres børns brugstid til at styre deres browsing vaner.

8.15 Google

Tryk for at konfigurere din Google-konto og tjenesteindstillinger.

8.16 Tilgængelighed

Brug indstillingerne for tilgængelighed til at konfigurere eventuelle tilgængelighed-plugins, du har installeret på din tablet.

8.17 System

8.17.1 Om tabletten

Dette indeholder information som enhedsspecifikationer, Juridisk information, Modelnummer, Build-nummer osv.

8.17.2 Sprog & input

Tryk for at konfigurere sprogindstillinger, skærmtastaturet, Stavekontrol, markørens hastighed osv.

8.17.3 Dato & tid

Brug Dato & tid-indstillingerne til at skræddersy dine præferencer for, hvordan dato og tid bliver vist.

8.17.4 Sikkerhedskopiering

Slå  til for at sikkerhedskopiere tabletens indstillinger og andre programdata til Google-servere. Hvis du udskifter din tablet, gendannes de indstillinger og data, du har sikkerhedskopieret, på den nye tablet, når du logger ind med din Google-konto.

8.17.5 Nulstil

Tryk for at nulstille Wi-Fi, Mobildata og Bluetooth, Nulstille apppræferencer eller Slette alle data.

8.17.6 Regulering & sikkerhed

Tryk for at vise produktinformation.

9

Få mest muligt ud af din tablet

9.1 FOTA-opgradering

Brug FOTA (Firmware Over The Air) opgraderingsværktøjet til at opdatere din tablets software. Hvis du vil have adgang til **Odateringer** fra applisten, skal du trykke på **Indstillinger > System > Systemopdatering**.

Hvis du vil opdatere systemet, tryk på **SØG EFTER OPDATERINGER**, og når det er færdigt, har din tablet den seneste version af softwaren.

Under download eller opdatering via FOTA må du ikke ændre standardlageret, da dette kan give problemer i forhold til at finde de korrekte opdateringspakker.

10 Tilbehør

Standardtilbehør

1. Oplader
2. USB-kabel
3. Lynvejledning
4. Folder med information om produktsikkerhed



- Tilbehør afhænger af landet.

11 Fejlfinding

Før du kontakter servicecenteret, er her nogle forslag, der hjælper dig med at fejlfinde på din enhed:

- For optimal drift skal batteriet oplades helt.
- For at forbedre tablettens ydeevne skal du fjerne unødvendige filer eller programmer på din tablet.
- Opdater din tablets software, gå til **Indstillinger > System > Systemopdatering**.
- Nulstil din tablet via **Slet alle data (nulstilling til fabriksindstillinger)**. Tryk **Indstillinger > System - Nulstil - Nulstil fabriksdatanulstilling**. En anden metode er at holde tasterne **Tænd/sluk** og **Lydstyrke op** nede på samme tid, når din tablet er slukket. Alle dine data på din tablet vil gå tabt permanent. Det anbefales kraftigt, at sikkerhedskopiere din tablets data fuldt ud, før du nulstiller.

og udføre følgende kontroller:

Min tablet kan ikke tændes eller fryser

- Hvis tabletten ikke kan tændes, skal den oplades i mindst 20 minutter for at sikre minimum batterikapacitet. Prøv derefter at tænde tabletten igen.

- Hvis tabletten starter forfra under startanimationen, og brugergrænsefladen ikke kan åbnes, tryk længe på knappen **Tænd/sluk** for at nulstille den. På denne måde kan du løse problemer med forkert start af operativsystemet forårsaget af applikationer fra tredjepart.
- Hvis ingen af metoderne er effektive, skal du nulstille tabletten ved at trykke på tasterne **Tænd/sluk** og **Lydstyrke** op på samme tid, vælge et sprog og derefter vælge **Slet data/Nulstilling til fabriksindstillinger**. Tryk på **Lydstyrke**knappen for at vælge, og tryk på **Tænd/sluk**-knappen for at bekræfte hvert valg.

Min tablet har ikke reageret i flere minutter

- Hvis tabletten ikke reagerer, skal du slukke for den ved at trykke længe på **Tænd/sluk**-knappen, indtil den slukker, og derefter genstarte den.
- Hvis den stadig ikke virker, skal du nulstille tabletten.

Min tablet slukker af sig selv

- Kontroller, at din skærm er låst, når du ikke bruger din tablet, og sørg for, at tasten **Tænd/sluk** ikke trykkes på ved et uheld, mens skærmen er låst op.
- Kontrollér niveauet af batteristrøm.
- Hvis den stadig ikke virker, skal du nulstille tabletten eller opdatere softwaren.

Min tablet kan ikke oplades korrekt

- Sørg for, at du bruger **TCL**-opladeren, som følger med tabletten.
- Hvis din tablet har et aftageligt batteri, skal du sørge for at sætte batteriet korrekt i og rengøre batterikontakten, hvis den er snavset. Batteriet skal være sat i, inden du sætter tabletten til at lade op.
- Kontrollér, at batteriet ikke er fuldstændigt afladet. Hvis batteriet er fladt i længere tid, kan det tage ca. 20 minutter at få vist batteriopladningsindikatoren på skærmen.
- Kontrollér, at opladningen foregår under normale forhold (0 °C til +40 °C).
- Når du er i udlandet, skal du kontrollere, at spændingen er kompatibel.

Min tablet kan ikke oprette forbindelse til internettet

- Kontrollér forbindelsesindstillingerne for internettet på tabletten.
- Sørg for, at du er et sted med netværksdækning.
- Prøv at oprette forbindelse på et senere tidspunkt eller et andet sted.

Lydkvaliteten for opkald er dårlig

- Du kan indstille lydstyrken under et opkald ved at trykke på **Lydstyrke**-knappen.

- Kontrollér netværkets styrke. Flyt til et sted med stærkere signalstyrke.
- Sørg for, at modtageren, stikket og højttaleren på din tablet er rene.

Jeg kan ikke bruge de funktioner, der er beskrevet i vejledningen

- Spørg din udbyder for at sikre, at dit abonnement inkluderer denne tjeneste.
- Kontrollér, at denne funktion ikke kræver **TCL**-tilbehør.

Jeg kan ikke slutte min tablet til min computer

- Kontrollér for at sikre, at USB-porten ikke er ødelagt. Hvis den ikke fungerer, skal du prøve med en anden USB-port på computeren.
- Kontrollér, at USB-driverne er installeret korrekt.
- Hvis du bruger en Windows-computer, skal du kontrollere, at den understøtter MTP-tilstand. Hvis du bruger en Mac-computer, skal du sikre dig at installere Android File Transfer fra www.android.com/filetransfer/.

Jeg kan ikke hente nye filer

- Kontrollér, at der er tilstrækkelig tablethukommelse til overførslen.
- Vælg microSD-kortet som den placering, hvor hentede filer skal gemmes.

- Kontrollér abonnentstatus hos din udbyder.

Tabletten kan ikke opdages af andre via Bluetooth

- Sørg for, at Bluetooth er aktiveret, og at din tablet er synlig for andre brugere.
- Kontrollér, at de to tabletter er inden for Bluetooths registreringsområde.

Batteriet aflades for hurtigt

- Sørg for, at du udfører den komplette opladningstid (mindst 240 minutter).
- Efter en delvis opladning, er batteriniveauindikatoren muligvis ikke nøjagtig. Vent i mindst 20 minutter, før du fjerner opladeren for at få en nøjagtig indikation.
- Juster eventuelt lysstyrken på skærmen.
- Forlæng intervallet mellem automatisk søgning efter e-mails så meget som muligt.
- Opdater oplysninger om nyheder og vejr manuelt, eller øg intervallet mellem automatiske søgninger.
- Afslut applikationer, der kører i baggrunden, hvis du ikke har brugt dem i længere tid.
- Deaktiver Bluetooth, Wi-Fi eller GPS, når de ikke er i brug.

Tabletten bliver varm efter spil, surfing på internettet eller ved kørsel af andre komplekse programmer

- Opvarmning er en normal følge af, at processoren håndterer mange data. Når du afslutter ovenstående handlinger, bør din tablet vende tilbage til normal temperaturer.

Efter nulstilling til fabriksdata kan jeg ikke bruge min tablet uden at indtaste Google-kontooplysninger

- Efter nulstilling til fabriksindstilling skal du indtaste de oprindelige Google-kontooplysninger, der blev brugt på denne tablet.
- Hvis du ikke kan huske dine Google-kontooplysninger, skal du gennemføre gendannelsesproceduren for Google-konto.
- Hvis du stadig ikke kan få adgang til tabletten, skal du henvende dig til det autoriserede reparationscenter, men husk, at det ikke betragtes som garantisag.

Jeg har glemt nogle adgangskoder/koder/nøgler på tabletten

- Udfør en nulstilling til fabriksdata.
- Hvis du stadig ikke kan få adgang til tabletten, skal du henvende dig til det autoriserede reparationscenter, men husk, at det ikke betragtes som en garantisag.

12 Specifikationer.....

Processor:

MT8768

Platform:

Android 10 (Q)

Hukommelse:

32GB ROM + 3GB RAM

Dimensioner (LxBxT):

241*158,6*8,3mm

Vægt:

488g

Display:

1920*1200 FHD

Netværk:

Wi-Fi

GPS:

GPS

Forbindelse:

- Bluetooth BT5.0
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Audio jack Type C

- USB Type C

Kamera:

- 5 megapixel frontkamera
- 8 megapixel bagsidekamera

Understøttede lydformater:

AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE

Understøttede videoformater:

H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9

Batteri ⁽¹⁾:

Kapacitet: 8000mAh

Udvidelsesslot:

microSD™ hukommelseskort
(Tilgængelighed af microSD-kort afhænger af markedet)

Bemærk: Specifikationer er underlagt ændringer uden forudgående varsel.

⁽¹⁾ Den originale batteri har gennemgået strenge sikkerhedskravsinspektioner, for at opfylde kvalifikationsstandarder, brugen af ikke-originale batterier kan være farligt.