INSPIRE GREATNESS

TCL onetouch
4043

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου, μεταβείτε στο tcl.com και κάντε λήψη του πλήρους εγχειριδίου χρήσης. Ο ιστότοπος θα σας παρέχει επίσης απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Σημείωση:

Αυτό είναι ένα εγχειρίδιο χρήστη για το TCL T313D

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στην περιγραφή του εγχειριδίου χρήσης και τη λειτουργία του τηλεφώνου, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου σας ή τις ειδικές υπηρεσίες της τηλεφωνικής εταιρίας.

Βοήθεια

Ανατρέξτε στους ακόλουθους πόρους για τη λήψη περισσότερων συνηθισμένων ερωτήσεων, λογισμικού και πληροφοριών υπηρεσίας.

Μετάβαση στις Συνήθεις ερωτήσεις

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Εύρεση του σειριακού αριθμού ή IMEI

Μπορείτε να βρείτε το σειριακό αριθμό ή τον αριθμό International Mobile Equipment Identity (IMEI) στο υλικό συσκευασίας. Ή πατήστε *#06# στο τηλέφωνο. ή **Ρυθμίσεις > Κανονισμοί και ασφάλεια > IMEI.**

Λήψη της υπηρεσίας εγγύησης

Ακολουθήστε πρώτα τις συμβουλές αυτού του οδηγού ή μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/service-center. Στη συνέχεια, ελέγξτε τις πληροφορίες για τις γραμμές άμεσης εξυπηρέτησης στη διεύθυνση https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/hotline

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση, μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.tcl.com/global/en/warranty

Προβολή νομικών πληροφοριών

Στο τηλέφωνο, μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Σχετικά > Απόρρητο και όροι χρήσης.**

Πίνακας περιεχομένων

1 Το κινητό σας 5
- 1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης 5
- 1.2 Ξεκινώντας 9
- 1.3 Αρχική οθόνη 13
- 1.4 Λίστα εφαρμογών 13

2 Αρχεία κλήσεων 16
- 2.1 Πραγματοποίηση κλήσης 16
- 2.2 Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης 17
- 2.3 Πρόσβαση στην τηλεφωνητή 18

3 Μήνυμα 19
- 3.1 Σύνταξη μηνύματος 19
- 3.2 Αποστολή μηνύματος πολυμέσων 20
- 3.3 Πώς να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα 20

4 Επαφές 24
- 4.1 Μετάβαση στις επαφές σας 24
- 4.2 Προσθήκη επαφής 25
- 4.3 Επεξεργασία των επαφών 26
- 4.4 Διαγραφή επαφής 26
- 4.5 Διαθέσιμες επιλογές 26

5 SOS 29
6 Συλλογή 30
7 Κάμερα 30
7.1 Κάμερα 30
7.2 Βίντεο 31
8 Εργαλεία 31
8.1 Αφύπνιση 31
8.2 Ρολόι 32
8.3 Φακός 32
8.4 Αριθμομηχανή 32
8.5 Ημερολόγιο 32
8.6 Τα αρχεία μου 33
8.7 Μεγεθυντικός φακός 33
8.8 Μετατροπέας 33
9 Πολυμέσα 33
10 Ρυθμίσεις 34
10.1 Ρυθμίσεις τηλεφώνου 34
10.2 Προφίλ 36
10.3 Bluetooth 36
10.4 Οθόνη 36
10.5 Διάταξη 37
10.6 Ασφάλεια 37
10.7 Ρυθμίσεις κλήσης 39
10.8 Ρυθμίσεις δικτύου 40

10.9 Συνδεσιμότητα 41
10.10 STK 41
10.11 Φωνητική αναφορά 41
10.12 Ρυθμίσεις κλήσης SOS 41
10.13 Έλεγχος για ενημερώσεις 41
10.14 Φίλτρο κλήσεων 42
10.15 Κανονισμοί και ασφάλεια 42
10.16 Σχετικά 42
10.17 Πληροφορίες έκδοσης 42
11 Αντιμετώπιση προβλημάτων 43
12 Προδιαγραφές 50
13 Αξεσουάρ 51
14 Άδειες 52

1 Το κινητό σας .....

1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης

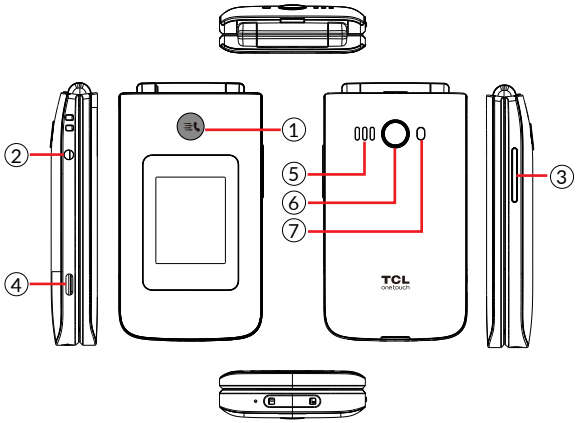

1. Πλήκτρο SOS
2. Υποδοχή ακουστικών
3. Πλήκτρο έντασης ήχου
4. Θύρα Type C
5. Ηχείο
6. Κάμερα
7. Φακός

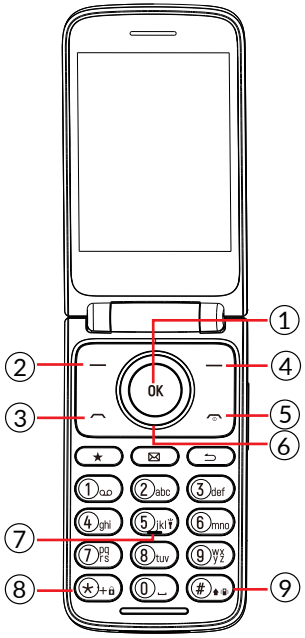

1 Πλήκτρο OK

- Επιβεβαίωση επιλογής (πατήστε στο κέντρο του πλήκτρου)
- Πάτημα: Πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών (από την αρχική οθόνη)

② **Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο**

- Επιβεβαίωση επιλογής
- Πάτημα: Πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών (από την αρχική οθόνη)

③ **Πλήκτρο κλήσης**

- Απάντηση/Πραγματοποίηση κλήσης
- Πάτημα: Είσοδος στο αρχείο καταγραφής κλήσεων (από την Αρχική οθόνη)

④ **Δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο (πλήκτρο πίσω)**

- Πάτημα: Πρόσβαση στις επαφές (από την Αρχική οθόνη)

⑤ **Πλήκτρο τερματισμού**

- Πάτημα: Κλείσιμο/ ακύρωση κλήσης/ επιστροφή στην αρχική οθόνη
- Παρατεταμένο πάτημα: Απενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας

⑥ **Πλήκτρο πλοήγησης**

- Μετάβαση στο μενού πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.
- Πάτημα (από την οθόνη αδράνειας):

- Επάνω: Πρόσβαση στο **Ημερολόγιο**
- Κάτω: Πρόσβαση στην **Κάμερα**

- Δεξιά: Πρόσβαση στην **Πολυμέσα**[1]
- Αριστερά: Πρόσβαση στα **Εργαλεία**

⑦ **Πλήκτρο“5”**

- Στην οθόνη αναμονής:
- Πάτημα: Εισαγωγή του αριθμού "5"
- Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το φακό

⑧ **Πλήκτρο “*”**

- Στην οθόνη αναμονής:
  - Πάτημα: Εισαγωγή “*”
  - Παρατεταμένο πάτημα: Κλείδωμα οθόνης
- Στη λειτουργία επεξεργασίας:
  - Πάτημα: Εισαγωγή συμβόλων

⑨ **Πλήκτρο “#”**

- Στην οθόνη αναμονής:
  - Πάτημα: Εισαγωγή "#»
  - Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας δόνησης
- Στη λειτουργία επεξεργασίας:
  - Πάτημα: Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής

[1] Ανάλογα με τη συσκευή που αγοράσατε.

1.2 Ξεκινώντας

1.2.1 Ρύθμιση

Αφαίρεση του πίσω καλύμματος και τοποθέτηση της μπαταρίας

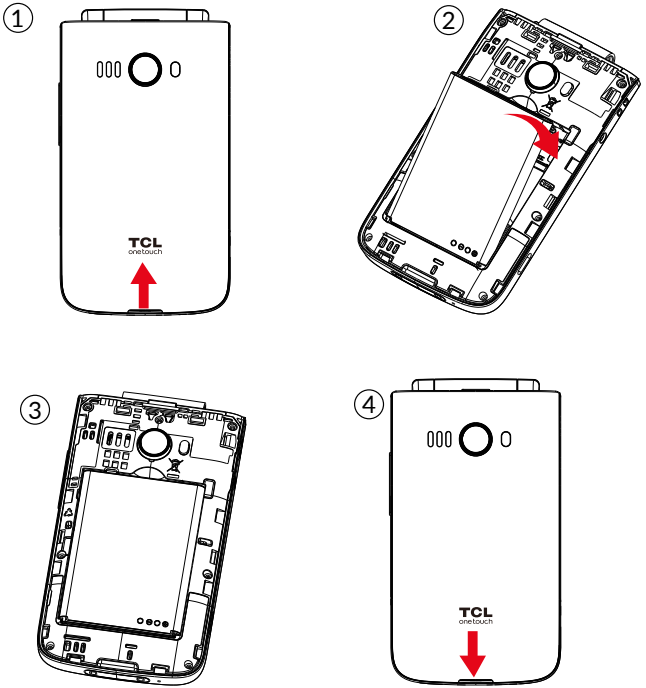

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM/micro SD

Τοποθετήστε την κάρτα SIM με το τσιπ στραμμένο προς τα κάτω και σύρετέ την μέσα στο περίβλημα. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Για να αφαιρέσετε την κάρτα, πιέστε την και τραβήξτε την προς τα έξω.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM/micro SD.

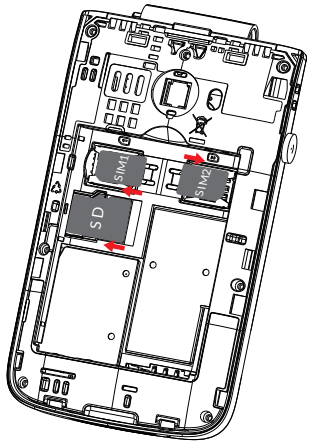

Φόρτιση της μπαταρίας

Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στο τηλέφωνο σας και στην πρίζα.

- Φροντίστε να μην ασκήσετε πίεση κατά την τοποθέτηση του βύσματος στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά πριν συνδέσετε το φορτιστή.
- Η πρίζα θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο τηλέφωνο και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση (αποφύγετε τις μπαλαντέζες).

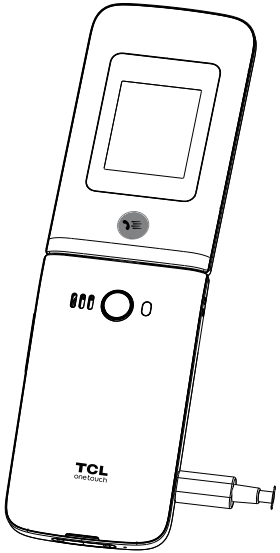

Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας και τη σπατάλη ενέργειας όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, αποσυνδέστε το φορτιστή σας από την πρίζα, απενεργοποιήστε το Bluetooth ή τις εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο όταν δεν χρησιμοποιούνται, μειώστε το χρόνο οπίσθιου φωτισμού κ.λπ.

1.2.2 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Τερματισμός** μέχρι να ξεκινήσει το τηλέφωνο. Θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ανάψει η οθόνη. Πιέστε το **αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** και, στη συνέχεια, πιέστε το **δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο** (ΟΚ) για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας.

Ακόμα κι αν δεν έχει εγκατασταθεί κάρτα SIM, το τηλέφωνό σας θα εξακολουθεί να είναι ενεργοποιημένο και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις δυνατότητες του τηλεφώνου.

1.2.3 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **τερματισμού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε και πατήστε **Απενεργοποίηση**.

1.3 Αρχική οθόνη

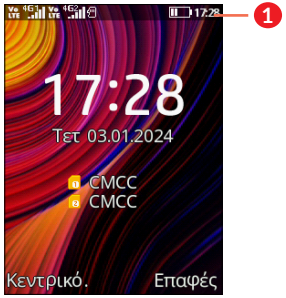

1 **Γραμμή κατάστασης**

- Ενδείξεις κατάστασης/ειδοποιήσεων

1.4 Λίστα εφαρμογών

Πατήστε το **αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** ή το **πλήκτρο ΟΚ** στην Αρχική οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών.

Υπάρχουν δύο τρόποι εμφάνισης για την επιλογή σας: Η **λειτουργία Σούπερ εικονίδιο** και η **λειτουργία 3*3**. Στη λειτουργία Σούπερ εικονίδιου, κάθε επιλογή παρουσιάζεται με μεγάλα και ευδιάκριτα εικονίδια, ενώ στη λειτουργία 3*3 οι επιλογές του μενού τοποθετούνται σε μια κλασική διάταξη πίνακα με μικρότερα εικονίδια και συνοδευτικές περιγραφές κειμένου.

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις > Διάταξη** για να επιλέξετε.

Λειτουργία 3*3:

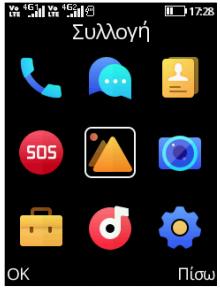

Λειτουργία σούπερ εικονιδίου:



1.4.1 Γραμμή κατάστασης [1]

Η γραμμή κατάστασης εμφανίζεται στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης σας. Τα εικονίδια δείχνουν την κατάσταση του τηλεφώνου σας και εμφανίζονται νέες ειδοποιήσεις αφύπνισης στη γραμμή κατάστασης.

	Νέο μήνυμα ή μήνυμα πολυμέσων		Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM
	Λειτουργία σίγασης		Ρυθμίστηκε αφύπνιση
	Επίπεδο ισχύος σήματος		Bluetooth ενεργοποιημένο
	Το ακουστικό συνδέθηκε		Ένδειξη ισχύος

1.4.2 Αλλαγή ταπετσαρίας αρχικής οθόνης

- Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **πλήκτρο ΟΚ**, επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις** , και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **πλοήγησης** για να επιλέξετε **Οθόνη> Ρυθμίσεις ταπετσαρίας**
- Επιλέξτε μια νέα εικόνα από τις επιλογές **Στατική ταπετσαρία** ή **Περισσότερες εικόνες** και πατήστε το πλήκτρο ΟΚ. Αποχωρήστε και η νέα εικόνα θα εμφανιστεί στην Αρχική οθόνη.

[1] Τα εικονίδια και οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό παρέχονται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης.

2 Αρχεία κλήσεων .....

2.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Καλέστε τον αριθμό που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο **Κλήση** για να πραγματοποιήσετε κλήση, ή πατήστε το **δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο** για να επιλέξετε μια επαφή από τις **Επαφές**. Χρησιμοποιήστε το βελάκι πάνω και κάτω στα **πλήκτρα Πλοήγησης** για να επιλέξετε επαφή και πατήστε το πλήκτρο **Κλήση**. Εάν κάνετε λάθος, μπορείτε να διαγράψετε τα λάθος ψηφία, πατώντας το **δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.** Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο **Τερματισμός**.

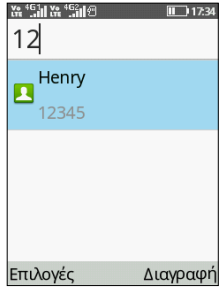

Διεθνής κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, πατήστε δύο φορές το * + για εισαγωγή του συμβόλου "+", στη συνέχεια εισάγετε το διεθνές πρόθεμα της χώρας ακολουθούμενο από τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το **Πλήκτρο κλήσης**.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Εάν το τηλέφωνό σας έχει κάλυψη δικτύου, καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πατήστετο **Πλήκτρο κλήσης** για την πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης. Ανάλογα με το δίκτυο και τη χώρα σας, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM.

2.2 Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

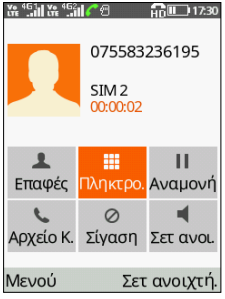

Κατά τη λήψη μιας κλήσης:

- Πατήστε το**αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο**ή το **πλήκτρο κλήσης** για απάντηση.
- Πατήστε το **δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο** ή το πλήκτρο**Τερματισμός** για απόρριψη.

2.3 Πρόσβαση στην τηλεφωνητή [1]

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 1 για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ρυθμίσετε τον λογαριασμό σας στον αυτόματο τηλεφωνητή.

[1] Ελέγξτε εάν παρέχεται η υπηρεσία αυτή από τον πάροχο δικτύου σας.

3 Μήνυμα .....

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μηνυμάτων για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου (SMS/MMS).

3.1 Σύνταξη μηνύματος

- Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το **πλήκτρο OK** και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Νέα συνομιλία**.
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή **Προς** ή πατήστε το πλήκτρο **OK** για να προσθέσετε παραλήπτες από τις επαφές.
- Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω για να εισαγάγετε το κείμενο στη γραμμή μηνυμάτων.
- Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο **OK** ή το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιλέξετε **Επιλογές** > **Αποστολή** για να στείλετε τα μηνύματά σας.



3.2 Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

Το MMS σας επιτρέπει να στέλνετε βίντεο κλιπ, εικόνες, φωτογραφίες, επαφές και ήχους. Από την οθόνη μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη** και επιλέξτε το συνημμένο.

Ένα μήνυμα SMS μετατρέπεται αυτόματα σε μήνυμα MMS όταν επισυνάπτονται αρχεία πολυμέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος κ.λπ.).

3.3 Πώς να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα

Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία επεξεργασίας, μπορείτε να πατήσετε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής για πρόσβαση στους αριθμούς 1,2,3... ή να πατήσετε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για να λάβετε τον αριθμό που θέλετε.

Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου ή να πατήσετε # για να ορίσετε την επιθυμητή εισαγωγή κειμένου.

- Για κανονική εισαγωγή κειμένου, πατήστε ένα πλήκτρο αριθμού, από 2 έως 9, επανειλημμένα, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν, πατήστε το πλήκτρο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επόμενος κέρσορας.
- Πατήστε το πλήκτρο (#) για να επιλέξετε τις λειτουργίες Abc/abc/ABC/123 ή τη γλώσσα γραφής.
- Για να εισάγετε ένα σημείο στίξης ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο (*).
- Εάν θέλετε να διαγράψετε τα ήδη πληκτρολογημένα γράμματα ή σύμβολα, πατήστε το **δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο** για να τα διαγράψετε ένα ένα.

Ρυθμίσεις

Από την οθόνη μηνυμάτων, πιέστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις.**

- Κέντρο μηνυμάτων SIM1/SIM2

Μπορείτε να δείτε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων σας εδώ.

- Διάρκεια ισχύος μηνύματος

Μπορείτε να ορίσετε την περίοδο ισχύος του μηνύματός σας σε 1, 6, 24, 72 ώρες, 1 εβδομάδα ή μέγιστο.

- Αναφορά κατάστασης

Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αναφορές κατάστασης.

- Διαδρομή απάντησης

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη διαδρομή απάντησης.

- Διαχείριση κωδικοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό χαρακτήρων ως κωδικοποίηση ψηφίων GSM-7, κωδικοποίηση UCS2 ή Αυτόματα.

- Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων

Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύετε ή να μην αποθηκεύετε τα αποσταλμένα μηνύματα.

- Προτιμώμενος χώρος αποθήκευσης

Ορίστε τη διαδρομή για τη θέση των αποθηκευμένων μηνυμάτων σας.

- Εξαγωγή SMS

Ορίστε τη διαδρομή SMS από την οποία θέλετε να εξαγάγετε.

- Αυτόματη υπογραφή

Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε μια αυτόματη υπογραφή στα μηνύματά σας.

- Υπογραφή

Εισαγάγετε την υπογραφή σας.

4 Επαφές.....

4.1 Μετάβαση στις επαφές σας

Οι **Επαφές** σας προσφέρουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην επαφή με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- πατώντας το **πλήκτρο OK** από την Αρχική οθόνη και επιλέγοντας **Επαφές** .
- πατήστε το **δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο** στην Αρχική οθόνη.

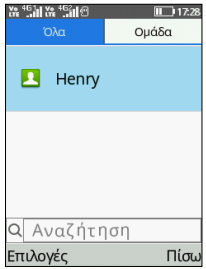

1. Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές.

2. Πατήστε το πλήκτρο OK για να εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας.
3. Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιστρέψετε στη λίστα εφαρμογών ή στην αρχική οθόνη.

4.2 Προσθήκη επαφής

Στην οθόνη της λίστας επαφών σας, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα** για να προσθέσετε νέες επαφές με αναλυτικές πληροφορίες.

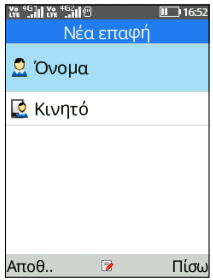

Όταν τελειώσετε, πατήστε το **αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** για αποθήκευση.

4.3 Επεξεργασία των επαφών

Επιλέξτε μια επαφή, πατήστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση στις **Λεπτομέρειες**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**, και πατήστε **OK** για επεξεργασία.

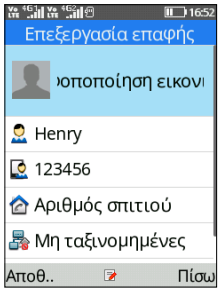

4.4 Διαγραφή επαφής

Στην οθόνη της λίστας επαφών σας, πιέστε το **αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις **Επιλογές**, επιλέξτε Διαγραφή και πιέστε το πλήκτρο **OK** για διαγραφή.

4.5 Διαθέσιμες επιλογές

Από τη λίστα επαφών, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Κλήση

Κάντε μια κλήση στην επιλεγμένη επαφή.

Σύνταξη μηνύματος

Στείλτε ένα SMS σε μια επαφή που έχετε επιλέξει από τις **Επαφές** .

Νέα

Δημιουργεί μια νέα επαφή στο τηλέφωνό σας ή στην κάρτα SIM.

Διαγραφή

Διαγράψτε την επαφή που έχετε επιλέξει.

Διαγραφή πολλαπλών

Διαγράφει μία ή περισσότερες επαφές κάθε φορά.

Εισαγωγή/ Εξαγωγή

- Αντιγραφή

Αντιγραφή της επαφής στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.

- Εισαγωγή επαφών

Εισαγωγή επαφών στο τηλέφωνό σας.

- Εξαγωγή επαφών

Εξαγωγή επαφών από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM.

Αποστολή vCard

Αποστολή μιας επαφής μέσω SMS/MMS/Bluetooth, ανάλογα με τη συσκευή που αγοράσατε.

Άλλα

- Ταχεία κλήση

Ορίστε μία ή περισσότερες επαφές ταχείας κλήσης κάθε φορά.

- Κατάσταση μνήμης

Ελέγξτε την κατάσταση μνήμης του τηλεφώνου και της κάρτας SIM.

- Ο αριθμός μου

Ορίστε το δικό σας όνομα και κινητό.

5 SOS

Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **πλήκτρο OK** και επιλέξτε SOS.

Για να ορίσετε τις επαφές στις οποίες γίνεται η κλήση SOS, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω/κάτω και επιλέξτε **Λίστα επαφών.**

Για να επεξεργαστείτε το προκαθορισμένο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω/κάτω και επιλέξτε **Μήνυμα**.

Η λειτουργία SOS είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη, πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω/κάτω και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**, πιέστε το **πλήκτρο OK** για να επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου.

Σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας ή άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, πατήστε παρατεταμένα το **πλήκτρο SOS** για να ενεργοποιήσετε έναν συναγερμό, να στείλετε αυτόματα μηνύματα βοήθειας και να καλέσετε τους προκαθορισμένους αριθμούς επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης.

6 Συλλογή

Η Συλλογή λειτουργεί ως εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων για την προβολή φωτογραφιών και την αναπαραγωγή βίντεο. Επιπλέον, διατίθεται προς επιλογή ένα σύνολο περαιτέρω λειτουργιών για εικόνες και βίντεο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο **OK** από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε .**Συλλογή.**

7 Κάμερα

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι εξοπλισμένο με κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.

7.1 Κάμερα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το **πλήκτρο OK** από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Κάμερα**.

Για τη λήψη μιας εικόνας

Η οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο. Τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο εικονοσκόπιο και πατήστε το πλήκτρο OK για να τραβήξετε φωτογραφίες, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για αποθήκευση.

7.2 Βίντεο

Για τη λήψη βίντεο

- Πατήστε το **αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** , επιλέξτε **Περισσότερες επιλογές** > **Λειτουργία βίντεο**.
- Πατήστε **OK για** να τραβήξετε ένα βίντεο.
- Όταν τελειώσετε, πατήστε το **Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο**, Θα αποθηκευτεί αυτόματα. Μπορείτε να δείτε το αρχείο πατώντας **Συλλογή** στη λίστα εφαρμογών.

8 Εργαλεία .....

8.1 Αφύπνιση

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένο ξυπνητήρι με λειτουργία αναβολής. Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και τρεις συναγερμούς με διαφορετικές ώρες αφύπνισης.

8.2 Ρολόι

Το πρώτο ρολόι εμφανίζει την ώρα με βάση την τοποθεσία σας όταν τοποθετείτε την κάρτα SIM. Μπορείτε να επιλέξετε άλλες πόλεις για να εμφανίζεται η ώρα στις δικές τους ζώνες ώρας.

8.3 Φακός

Με το **πλήκτρο OK** ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τον φακό του τηλεφώνου σας, ώστε να έχετε μια αξιόπιστη πηγή φωτός όποτε την χρειάζεστε.

8.4 Αριθμομηχανή

Πατήστε τα πλήκτρα πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και το κεντρικό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιλέξετε τους χαρακτήρες +, -, ×, ÷ και = αντίστοιχα.

8.5 Ημερολόγιο

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** για να παρακολουθείτε σημαντικές συναντήσεις, ραντεβού κ.λπ.

Για να δημιουργήσετε νέα εκδήλωση, επιλέξτε την ημερομηνία πατώντας το πλήκτρο πλοήγησης και, στη συνέχεια, πατήστε το **πλήκτρο OK**, συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτή τη νέα εκδήλωση και πατήστε το **αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** για αποθήκευση.

8.6 Τα αρχεία μου

Η επιλογή Τα αρχεία μου διαχειρίζεται όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής κάρτας microSD™ και του εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου.

8.7 Μεγεθυντικός φακός

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τον μεγεθυντικό φακό.

8.8 Μετατροπέας

Η Μετατροπή υποστηρίζει τη μετατροπή μονάδων βάρους και μήκους.

9 Πολυμέσα.....

Αυτό το μενού προσφέρει μια ποικιλία επιλογών ψυχαγωγίας, όπως **Μουσική, ραδιόφωνο FM, Μαγνητόφωνο, Facebook, Παιχνίδια και Opera Mini**, ανάλογα με τη συσκευή που έχετε αγοράσει.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε το **πλήκτρο OK** από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε Ψυχαγωγία

10 Ρυθμίσεις.....

Για πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε **OK** από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** .

10.1 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

- **Ώρα και ημερομηνία**

Σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, συμπεριλαμβανομένης 12/24ωρης μορφής και της μορφής ημερομηνίας (Έτος-Μήνας-Ημέρα/ Μήνας-Ημέρα-Έτος/Ημέρα-Μήνας-Έτος). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την αυτόματη ενημέρωση της εμφάνισης της ώρας επιλέγοντας **Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ενημέρωση ρυθμίσεων ώρας > Αυτόματη ενημέρωση ώρας.**

- **Ρυθμίσεις γλώσσας**

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες επιλογές που σχετίζονται με τη γλώσσα, όπως η γλώσσα εμφάνισης και η γλώσσα γραφής.

Λάβετε υπόψη ότι η διαθεσιμότητα ορισμένων γλωσσών και λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής σας και την έκδοση λογισμικού.

- **Ρυθμίσεις συντόμευσης**

Το μενού **Ρυθμίσεις συντομεύσεων** σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις συντομεύσεις για γρήγορη πρόσβαση σε διάφορα χαρακτηριστικά και λειτουργίες της συσκευής σας. όπως οι επαφές, τα μηνύματα, η κάμερα κ.λπ.

- **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αυτόματου ανάμματος**

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή ώρα και ημέρες για τις λειτουργίες αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

- **Διαχείριση ενέργειας**

Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε τη στάθμη της μπαταρίας.

- **Επιλογή προγράμματος περιήγησης**[1]

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε το πρόγραμμα περιήγησης που προτιμάτε για την περιήγηση στο διαδίκτυο στη συσκευή σας.

- **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επαναφέρετε τη συσκευή σας στην αρχική εργοστασιακή της κατάσταση. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία επαναφοράς, είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι όλα τα δεδομένα και οι εξατομικευμένες ρυθμίσεις θα

[1] Ανάλογα με τη συσκευή που αγοράσατε.

διαγραφούν οριστικά. Συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών αρχείων, επαφών ή δεδομένων πριν συνεχίσετε. Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης 1234 για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά και την επανεκκίνηση.

10.2 Προφίλ

Τα Προφίλ παρέχουν μια σειρά ρυθμίσεων για την προσαρμογή σε διάφορες περιπτώσεις, μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο σε **Κανονικό, Αθόρυβο, Συνάντηση, Εσωτερικό ή Εξωτερικό χώρο.**

10.3 Bluetooth

Μπορείτε να ανταλλάσσετε δεδομένα, όπως βίντεο, εικόνες και ήχο, με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν Bluetooth και βρίσκονται εντός μιας περιορισμένης εμβέλειας μετά τη σύζευξη.

10.4 Οθόνη

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ορίσετε εφέ κίνησης, ταπετσαρία, αυτόματο κλείδωμα κ.λπ. Αυτές οι λειτουργίες και ρυθμίσεις συμβάλλουν στη βελτίωση της εμπειρίας της προβολής, επιτρέποντάς σας να εξατομικεύσετε και να βελτιστοποιήσετε τη συσκευή σας ώστε να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

10.5 Διάταξη

Υπάρχουν δύο τρόποι προβολής: Η λειτουργία **Σούπερ εικονίδιου** και η λειτουργία **3*3**. Στη λειτουργία Σούπερ εικονίδιου, κάθε επιλογή παρουσιάζεται με μεγάλα και ευδιάκριτα εικονίδια, ενώ στη λειτουργία 3*3 οι επιλογές του μενού τοποθετούνται σε μια κλασική διάταξη πίνακα με μικρότερα εικονίδια και συνοδευτικές περιγραφές κειμένου.

10.6 Ασφάλεια

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας ενεργοποιώντας και αλλάζοντας τον κωδικό PIN και τον κωδικό πρόσβασης, ο αρχικός κωδικός είναι 1234 ή 0000, ανάλογα με τον πάροχό σας. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει επίσης να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας ενεργοποιώντας το PIN2 για τον σταθερό αριθμό κλήσης.

- **PIN**

Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό προστασίας της κάρτας SIM με κάθε ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

- **Αλλαγή PIN2**

Ζητείται ένας κωδικός προστασίας για ορισμένες λειτουργίες της κάρτας SIM (FDN) εάν προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην κάρτα, εφόσον είναι ενεργοποιημένος ο κωδικός. Επιλογή για ενημέρωση με νέο κωδικό (από 4 έως 8 ψηφία).

- **Κλείδωμα τηλεφώνου**

Ο κωδικός ξεκλειδώματος ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο.

- **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης τηλεφώνου**

Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου (ο αρχικός είναι 1234).

- **Απόρρητο**

Αυτό επιτρέπει το κλείδωμα των εφαρμογών. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης (ο αρχικός είναι 1234) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα για τα Αρχεία καταγραφής κλήσεων, τα Μηνύματα, την Κάμερα, τις Επαφές, τα Αρχεία μου, το Ημερολόγιο κ.λπ.

- **Κλείδωμα οθόνης με το πλήκτρο τερματισμού**

Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, το πάτημα του πλήκτρου τερματισμού θα κλειδώσει αμέσως την οθόνη. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ασφαλίσετε γρήγορα τη συσκευή σας με ένα απλό πάτημα του πλήκτρου τερματισμού.

- **Σταθερός αριθμός κλήσης**

Επιτρέπει το "κλείδωμα" του τηλεφώνου έτσι ώστε να καλεί μόνο ορισμένους αριθμούς, ή αριθμούς με συγκεκριμένα προθέματα. Ο κωδικός PIN2 είναι υποχρεωτικός για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

10.7 Ρυθμίσεις κλήσης

- **Dual-SIM**

Με τη λειτουργία Διπλή SIM, έχετε την ευελιξία να διαχειρίζεστε δύο τηλεφωνικούς αριθμούς σε μία μόνο συσκευή.

- **Προώθηση κλήσεων**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, ακυρώσετε ή ελέγξετε την κατάσταση της προώθησης κλήσεων στον τηλεφωνητή ή σε συγκεκριμένο αριθμό.

- **Αναμονή κλήσεων**

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ειδοποίησης δεύτερης κλήσης με ένα μπιπ. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση των κλήσεων αναμονής.

- **Φραγή κλήσεων**

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να περιορίσετε ορισμένους τύπους κλήσεων στη συσκευή σας. Ενεργοποιώντας τη φραγή κλήσεων, μπορείτε να ελέγχετε τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις,

εξασφαλίζοντας το απόρρητο, την ασφάλεια και την αποφυγή ανεπιθύμητων ενοχλήσεων.

- **Απόκρυψη ID**

Με την Απόκρυψη ID, μπορείτε να αποκρύπτετε ή να καλύπτετε επιλεκτικά την ταυτότητά σας όταν επικοινωνείτε με άλλους, εξασφαλίζοντας την ανωνυμία σας και προστατεύοντας τα ευαίσθητα δεδομένα σας.

- **Άλλα**

Το μενού **Άλλα** παρέχει βολικές λειτουργίες, όπως **Υπενθύμιση λεπτών χρόνου κλήσης, Αυτόματη επανάκληση, Δόνηση κατά τη σύνδεση** και **Απάντηση μέσω SMS μετά την απόρριψη.**

10.8 Ρυθμίσεις δικτύου

- **Επιλογή δικτύου**

Η σύνδεση δικτύου μπορεί να αλλάζει μεταξύ Αυτόματης και Χειροκίνητης.

- **Τύπος δικτύου**

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία 2G/3G/4G(αυτόματη), 2G/3G(αυτόματη), μόνο 3G ή μόνο 2G σε αυτό το μενού.

- **VoLTE**

Μπορείτε να επιλέξετε VoLTE σε αυτό το μενού.

- **Πληροφορίες δικτύου**

Οι πληροφορίες δικτύου μπορούν να προβληθούν στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας.

10.9 Συνδεσιμότητα

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τους **λογαριασμούς δεδομένων, την περιαγωγή δεδομένων, τη σύνδεση δεδομένων, την προτιμώμενη SIM** κ.λπ.

10.10 STK

Το μενού **STK** (Εργαλειοθήκη SIM) παρέχει βολικές λειτουργίες διαχείρισης της κάρτας SIM, όπως υπηρεσίες κάρτας SIM, εφαρμογές SIM.

10.11 Φωνητική αναφορά

Πιέστε Ενεργ./Απενεργ. για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη φωνητική αναφορά.

10.12 Ρυθμίσεις κλήσης SOS

Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **“5 SOS”**.

10.13 Έλεγχος για ενημερώσεις

Αν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, πατήστε Έλεγχος για ενημερώσεις.

10.14 Φίλτρο κλήσεων

Πάρτε τον έλεγχο των κλήσεών σας με το **Φίλτρο κλήσεων**, αποκλείστε τις ανεπιθύμητες κλήσεις και δημιουργήστε προσαρμοσμένες μαύρες λίστες.

10.15 Κανονισμοί και ασφάλεια

Προβολή πληροφοριών σχετικά με το τηλέφωνό σας, όπως **μοντέλο προϊόντος, όνομα κατασκευαστή, IMEI, αναφορά CU** κ.λπ.

10.16 Σχετικά

Μπορείτε να δείτε τους όρους Απορρήτου και χρήσης σε αυτό το μενού.

10.17 Πληροφορίες έκδοσης

Πατήστε για να δείτε την έκδοση του λογισμικού.

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων.....

Προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης, προτείνουμε να ακολουθήσετε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του τηλεφώνου σας προτείνουμε να φορτίζετε πλήρως την μπαταρία.
- Αποφύγετε την αποθήκευση μεγάλων όγκων δεδομένων στο τηλέφωνο σας καθώς αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του.

και να πραγματοποιήσετε τους ακόλουθους ελέγχους:

Το τηλέφωνό μου δεν μπορεί να σβήσει ή είναι παγωμένο

- Ελέγξτε τους πόλους της μπαταρίας, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη μπαταρία και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το τηλέφωνο σας.
- Ελέγξτε το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας και φορτίστε για τουλάχιστον 20 λεπτά.

Το τηλέφωνο μου δεν αποκρίνεται εδώ και μερικά λεπτά

- Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας πατώντας και κρατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **Τερματισμού κλήσης**

- Αφαιρέστε τη μπαταρία, επανατοποθετήστε τη και στη συνέχεια, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του τηλεφώνου

Το τηλέφωνο μου κλείνει μόνο του

- Ελέγξτε εάν το τηλεφωνό σας είναι κλειδωμένο όταν δεν χρησιμοποιείται και βεβαιωθείτε ότι δεν απενεργοποιείτε κατά λάθος το τηλέφωνό σας όταν το κλειδώνετε πατώντας το πλήκτρο **Τερματισμός**.
- Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να φορτιστεί σωστά

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μπαταρία **TCL** και τον φορτιστή από το κουτί.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας έχει τοποθετηθεί σωστά. Θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί πριν από τη σύνδεση στον φορτιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας δεν έχει αποφορτιστεί πλήρως, στην περίπτωση που η ισχύς της μπαταρίας έχει μείνει άδεια για καιρό, ενδέχεται να διαρκέσει περίπου 20 λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες (από 0°C έως +40°C).
- Όταν είστε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος τάσης είναι συμβατή.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί με δίκτυο ή εμφανίζεται μήνυμα "Καμία υπηρεσία"

- Προσπαθήστε να συνδεθείτε σε διαφορετική τοποθεσία.
- Ελέγξτε εάν υπάρχει κάλυψη δικτύου από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν η κάρτα SIM συνεχίζει να ισχύει.
- Προσπαθήστε να επιλέξετε το διαθέσιμο δίκτυο μη αυτόματα
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα εάν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet

- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία πρόσβασης στο Internet της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του τηλεφώνου στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι είστε σε τοποθεσία με κάλυψη δικτύου.
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα ή από άλλη τοποθεσία.

Μη έγκυρη κάρτα SIM

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά
- Βεβαιωθείτε ότι το τσιπάκι της κάρτας SIM δεν έχει υποστεί ζημιές ή φέρει χαρακιές.

- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.

Αδύνατη η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σχηματίσει έναν έγκυρο αριθμό και έχετε πατήστε την επιλογή **Κλήση**.
- Για διεθνείς κλήσεις ελέγξτε τους κωδικούς χώρας και περιοχής.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο και το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

Αδύνατη η λήψη εισερχόμενων κλήσεων

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι αναμμένο συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο (ελέγξτε εάν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο).
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε προωθήσει εισερχόμενες κλήσεις.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φραγή ορισμένων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

Το όνομα/ο αριθμός του καλούντος δεν εμφανίζεται όταν γίνεται λήψη της κλήσης

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία.
- Ο καλών δεν φανερώνει το όνομα ή τον αριθμό του.

Δεν μπορώ να βρω τις επαφές μου

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM δεν είναι σπασμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.
- Εισάγετε στο τηλέφωνο όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.

Η ποιότητα ήχου κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν είναι καλή

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατώντας το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.
- Ελέγξτε την ισχύ σήματος του δικτύου .
- Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης, η υποδοχή και το ακουστικό του τηλεφώνου είναι καθαρά.

Δεν μπορώ να κάνω χρήση των λειτουργιών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά το

αν η συνδρομή σας περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
- Βεβαιωθείτε ότι αυτή η λειτουργία δεν απαιτεί αξεσουάρ **TCL**.

Όταν επιλέγω έναν αριθμό από τις επαφές μου, δεν μπορώ να τον καλέσω

- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή καταχώρηση του αριθμού στο αρχείο σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πρόθεμα της χώρας όταν καλείτε σε χώρα στο εξωτερικό.

Δεν μπορώ να προσθέσω επαφή στις επαφές μου

- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές κάρτας SIM δεν είναι πλήρεις, διαγράψτε ορισμένα αρχεία ή αποθηκεύστε τα αρχεία στις επαφές τηλεφώνου.

Οι καλούντες δεν μπορούν να μου αφήσουν μηνύματα στον τηλεφωνητή

- Ελέγξτε εάν παρέχεται η υπηρεσία αυτή από τον πάροχο δικτύου σας.

Δεν έχω πρόσβαση στον αυτόματο τηλεφωνητή μου

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή σας έχει εισαχθεί σωστά.
- Εάν το δίκτυο είναι απασχολημένο, δοκιμάστε αργότερα.

Ο αριθμός PIN της κάρτας SIM είναι αποκλεισμένος

- Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία του δικτύου σας για να λάβετε τον κωδικό PUK (Προσωπικός κωδικός άρσης αποκλεισμού).

Το τηλέφωνο δεν εντοπίζεται από άλλους μέσω Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και ότι το τηλέφωνο σας είναι ορατό σε άλλους χρήστες.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δύο τηλέφωνα βρίσκονται στην ακτίνα εντοπισμού του Bluetooth.

Πώς μπορώ να μεταφέρω δεδομένα μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή μου;

- Εάν θέλετε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ μιας κάρτας μνήμης/κάρτας SD και του υπολογιστή σας, συνδέστε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή μέσω του καλωδίου δεδομένων χρήστη και επιλέξτε "Κάρτα SD" στο τηλέφωνό σας. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ των δύο πηγών.

12 Προδιαγραφές.....

Λειτουργικό σύστημα	Mocor (RTOS)
Μνήμη	128MB ROM + 48MB RAM
Διαστάσεις (Μ x Πλ x Υ)	107,1 × 59,4 × 18,75mm
Βάρος	130,6g
Οθόνη	3,2'' QVGA (240*320)
Δίκτυο	• GSM 900/1800 • 3G: B1/8 • 4G: B1/3/7/8/20/28
Συνδεσιμότητα	• Bluetooth 5.0 • Υποδοχή ήχου 3,5mm • USB Type-C
Κάμερα	• VGA(SW 2MP)
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου	AMR-NB, AMR-WB, MID

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο	3gp, MJPG
Μπαταρία	Κανονική χωρητικότητα: 1380mAh
Υποδοχή επέκτασης	Διπλή κάρτα SIM + κάρτα SD

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

13 Αξεσουάρ .....

Βασικά αξεσουάρ

- Μπαταρία
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Προστατευτική μεμβράνη LCD
- Βάση φόρτισης (Type C)
- Ενσύρματος φορτιστής 5V550mA (Type C)

- Τα αξεσουάρ διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ της TCL που περιλαμβάνονται μαζί με τη συσκευή σας.

14 Άδειες.....

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής αδείας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

TCL T313D Δήλωση Bluetooth ID D065426