

TCL
MOVETIME Family Watch
MT43AX




Hızlı Başlangıç
Kılavuzu


Kutu içeriđi



MOVETIME
MT43AX



Şarj
kablosu



SIM kart
tepsisini
 ıkartma aleti




Hızlı başlangı 
kılavuzu



 r n g venlik
bilgileri



Saatinizi tanıyın

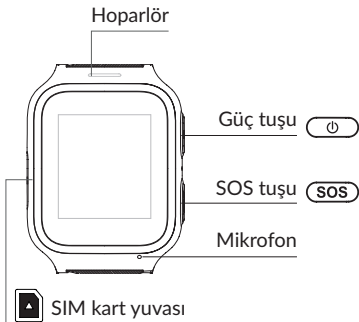

Saati řarj etme

Ltfen ilk kez kullanmadan nce saatinizi tamamen řarj edin.

řarj kablosunu řekilde gsterildięi gibi saatinize yaklařtırın. Ardından USB řarj kablosunu uyumlu bir adaptre veya bir USB řarj cihazına (5V / 1A) takın.




Not: řarj baęlantı noktası ařınmıř ise veya kirliyse, bu řarjı ciddi řekilde etkileyecektir. Ltfen periyodik temizlik ile baęlantı noktasını temiz tutun

Nano SIM kart takma


Saatinizi ayarlamak ve kullanmak için nano SIM kart (ürünle birlikte verilmez) gereklidir.

1. SIM kart tepsisini açmak için kutudaki özel çıkartma aletini kullanın.
2. SIM kartınızı SIM kart yuvasına takın.
Kesilen köşe sağ altta olmalıdır (resme bakın).
3. SIM kart tepsisini şekilde gösterildiği gibi yuvasına yerleştirin.

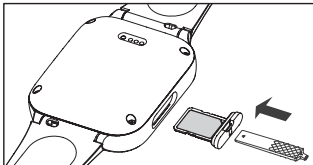

Saati açma

Saatinizi açmak için
Güç tuşunu 3 saniye
basılı tutun.



Dil

Saatinizi ilk
açtığınızda sistem
dilini seçmeniz
istenecektir.
İstediğiniz dili seçin
ve sonrakine geçin.



PIN kodunu girme

SIM kartınız bir PIN koduyla kilitliyse, girmeniz istenecektir. Girişinizi onaylamak için yeşil **OK** düğmesine basın.

PIN girin

4 - 8 sayılar

1	2	3	4
5	6	7	← ×
8	9	0	OK

QR kodu

Saatiniz ekranda bir QR kodu gösterecektir. Akıllı telefon uygulamasına bağlanmak için buna ihtiyacınız var. Bu, ilerleyen sayfalarda anlatılacaktır.

Uygulamayı akıllı telefonunuza indirip yükleyin

Uygulamayı indirmek için yapabilecekleriniz:

- Google Play mağazasında (Android 6.0 ve üzeri) veya App Store'da (iOS 10.0 ve üzeri) "TCL Connect" kelimesini arayın.



- Aşağıdaki QR kodu tarayın.



- Uygulama, örneğin saatin konumunu bir harita üzerinde görmek veya acil durumda irtibat kurulacak kişileri

ayarlamak için kullanılabilir.

- Uygulamanın ana kullanıcısı olduğunuzda (saatin değil!), uygulamayı kendi akıllı telefonunuza yükleyin. Bir akrabanın (örn. oğul, kız) uygulamanın ana kullanıcısı olması durumunda, uygulamayı indirmesi gerekir.

Hesap oluşturma

1. **TCL Connect** hesabınızı oluşturmak için **Hesap Oluştur**'a dokununuz.
2. Adınızı, e-posta adresinizi girin ve hesabınız için bir parola belirleyin.⁽¹⁾ Girişlerinizi onaylayın. Belirtilen e-posta adresine bir doğrulama kodu gönderilecektir. Uygulamanın asıl

⁽¹⁾ "Kullanım şartları"nı ve Gizlilik ve güvenlik yazılarını okuyun ve kutucuğu işaretleyin.

kullanıcısı değilseniz, Uygulamanın asıl kullanıcısının e-posta adresi buraya girilmelidir.

3. E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin. Bu e-posta adresi, unutmanız halinde parolanızı sıfırlamanıza yardımcı olmak için kullanılacak.
4. **Bitti** öğesine dokunun.

Hesabınız ile oturum açma

Oturum açmak için e-posta adresinizi ve parolanızı girin.

Eşleştirme

Saatinizi telefonunuzla eşleştirmeden önce SIM kartın doğru şekilde takıldığından ve internete bağlanabileceğinizden emin olun. Saatiniz internete bağlandığında saatinizin

ana ekranının sol üst köşesinde G, E veya 3G, 4.5G (veya LTE) simgesi görünecektir.

 LTE ağı

 3G ağı


 2G ağı

 Veri dolaşım ağı

 Veri bağlantısı yok; aramalar mümkün


 Ağ mevcut değildir ve arama yapılamaz

1. **TCL Connect** uygulamasının ana sayfasında **Saat Ekle**  üzerine dokununuz.

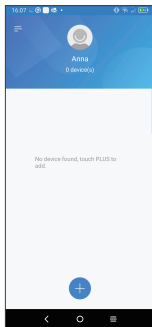


2. Saatinizi telefonunuzla eşleştirmenin iki yolu vardır:

- Saatinizi eşleştirmek için QR kodu tarayın
PIN kodunu girdikten sonra QR kodu görünecektir (bkz. sayfa 7).
QR kodu görüntülenmezse, Adımsayar uygulamasını açın. QR kodu tekrar görüntülenecektir.

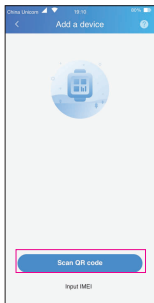


- Saatinizi eşleştirmek için IMEI numarasını girin
IMEI numarası cihaz ambalajındaki etiketin üzerindedir.

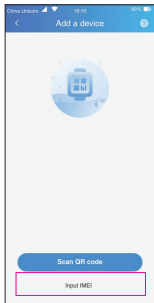



Daha fazla seçeneğini görünceye kadar sağa kaydırın, **Daha fazla > Ayarlar > Saat hakkında** kısmına giderek IMEI numarasını

alın. Saatinizin IMEI numarasını girin ve saatinizi telefonunuzla eşleştirmek için **Bitti**'ye dokununuz.

3. Uygulama kullanıcısının telefon numarası veya kimliği gibi kullanıcı verilerini girmek için ilk talimatları izleyin. Her adım sonrasında **İLERİ**'ye basın.

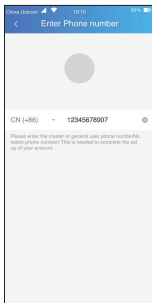

Ardından saat kullanıcısının adı, doğum günü ve telefon numarası gibi ayrıntılarını girin.

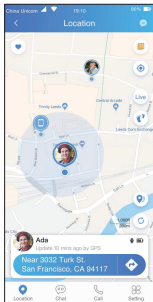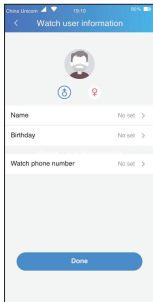


Saat telefonunuzla başarılı bir şekilde eşleştirildiğinde, uygulamanın ana ekranına yönlendirileceksiniz. Saatin konumu buradaki haritada görüntülenecektir.


Yeni Kişi Ekleme

Kişileri manuel olarak veya yöneticinin uygulaması aracılığıyla QR kodu tarayarak ekleyebilirsiniz.


1. Ana ekranda
Daha fazla'ya
dokununuz.

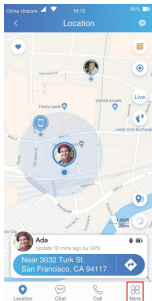


2. **Saatteki Kişiler'e**
dokununuz.

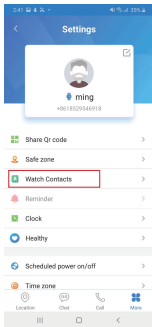


3. Bu sayfanın sağ üst kısmında + üzerine dokununuz.

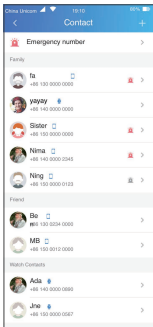

4. **Telefon Kişisi Ekle** üzerine dokununuz.

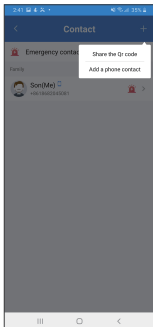



5. Ad/ilişki ve bir telefon numarası girin. Ayrıca fotoğraf yükleyebilirsiniz (isteğe bağlı).

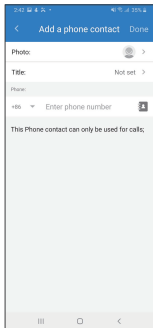

6. **Bitti** ögesine dokununuz. Kişi, saatinizin kişi listesinde görünecektir.

QR kodu ile kişileri ekleyin

1. Ana ekranda **Daha fazla**'ya dokununuz.

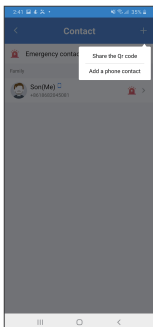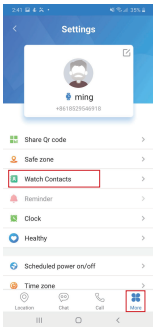

2. Saatteki Kişiler'e dokunun.

3. QR Kodu Paylaş'ı seçin.



4. QR kod artık görüntülenecektir. Davet edilecek kişi yakın çevredeyse, QR kodunu TCL Connect uygulamasıyla


tarayabilirsiniz. Davet edilen kişi yakında değilse QR kodunu göndermek için  ögesine dokununuz.

5. Uygulamayı yeni kişinin telefonuna indirin, ayrıntılar için “Uygulamayı akıllı telefonunuza indirin ve yükleyin” bölümüne bakın.
6. TCL connect uygulamasına girin ve oturum açın, başlangıç sayfasında **Saat Ekle +** ögesine dokununuz.
7. Yeni kişi artık iletişim bilgilerini (telefon numarası, kimlik) girebilir.

Kişi daha sonra saatin kişi listesinde görüntülenir. Yeni kişi artık saat kullanıcısının konumunu ve örneğin kalp atış hızını harita ekranında görebilir. Bu, yalnızca QR kodunu tarayarak eklenen kişiler için geçerlidir.



Acil durum (SOS) kişilerini ayarlama

1. Ana ekranda **Daha fazla**'ya dokununuz.

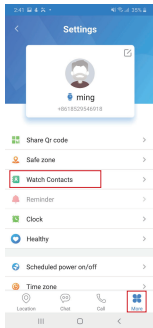

2. **Saatteki kişiler > Acil durum kişileri**'ne gidin. Listede yer alan ilk 3 kişi standart olarak acil durum kişileridir. Bunu

değiştirmek için kişinin üzerindeki kutucuğu işaretleyebilirsiniz.

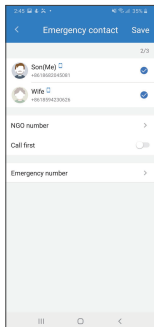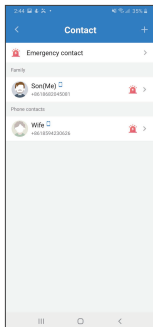

3. Acil durum numarası belirlemek için **Acil durum numarası**'na dokununuz.

4. **Kaydet**'e dokununuz.

SOS (Acil Durum) işlevi


Bir SOS araması yapmak için **SOS tuşu**'nu yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Bir SOS gönderildiğinde her aile üyesine uygulama bildirimi ve SOS alarminin verildiğini bildiren bir SMS gönderilir. Bu mesajlar saatin konumunu gösteren bir bağlantı içerir.

Saati kullanma

Ekran

Ana ekranı uyandırmak için **Güç tuşuna** basın.

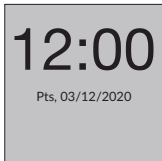

Saat stilini değiştir

Saat stilini değiştirmek için ana ekrana dokunun ve basılı tutun. Bir seçim menüsü belirir. Farklı saat stillerini görüntülemek için sola kaydırın. Seçmek istediğiniz saat stiline dokununuz.



Uygulamaları seçme ve gezinme

Saatteki çeşitli uygulamaları görüntülemek için ana ekranda sola kaydırın. Seçmek için bir uygulamaya dokunun. Çıkmak için sağa kaydırın.



Hava durumu ekranı ve bildirimler

Hava durumu görünümüne gitmek için ana ekranda aşağı kaydırın. Bu görünümde hava durumu gösterilir. Ayrıca ekran parlaklığını ve ses seviyesini ayarlama ve uçuş modunu etkinleştirme veya cihazı kapatma seçeneğine de erişebilirsiniz.

Bildirimler menüsüne gitmek için ana ekrandan yukarı kaydırın.

Uygulamalar

Ara



Kişi listesini açmak için **Ara**'yı seçin. İstediğiniz numarayı girin ve aramayı başlatmak için yeşil düğmeye basın.

Kişiler



Bir kişiye dokununuz ve  öğesini seçerek bir aramayı başlatın. Çağrıyı sonlandırmak için  öğesine dokununuz.

Kişiler, uygulama aracılığıyla eklenebilir.

Pedometre



Günlük attığınız adımların performansının yanı sıra kat edilen mesafe ve yakılan kaloriler görüntülenir.

Nabız



Kalp atış hızınızı ölçmeye başlar. Bu, kısa bir ölçümden sonra görüntülenir.

Egzersiz anımsatıcısı



Saatiniz size düzenli olarak hareket etmenizi hatırlatabilir. Burada geçecek süreyi ayarlayabilirsiniz.

Çalar saat



Çalar saatinizi buradan ayarlayın.

Ayarlar




Cihazın daha fazla yapılandırılmasına izin veren Ayarlar menüsüne erişim sağlar.

Düşme algılama


Saatiniz entegre bir hareket sensörü aracılığıyla bir düşüş olduğunu algıladığında, 60 saniye içinde önceden tanımlanmış kişilerinize bir uyarı gönderir. Aynı zamanda, kullanıcı tarafından iptal edilene kadar iki kısa zil ve uzun bir titreşim olacaktır. Yanlış alarm durumunda ise, kullanıcı 60 saniye içinde İptal Tuşuna basarak bu uyarıyı göndermeyi iptal edebilir. Bir uyarı başarıyla gönderildikten sonra saat, daha önce görüntülenen ekrana geri döner.

Kayışlar

Kayışın çıkarılması

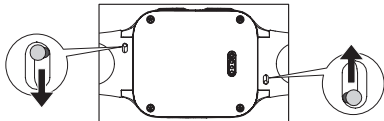

Yeni kayışın takılması

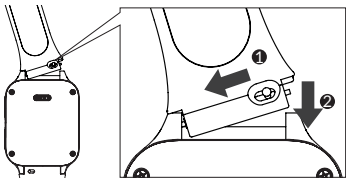

Su geçirmezlik bildirimi

Bu ürün IP67 derecesine sahiptir, yani her yönden tozdan ve düşük basınçlı su sıçramalarından tamamen korunur. Ancak, örneğin duş alırken, yüzerken, dalış yaparken veya tüplü dalış yaparken lütfen saati tamamen suya batırmayın.



Sık Sorulan Sorular

1. Saatiniz hangi SIM Kartı destekliyor?

MOVETIME Family Watch MT43AX, 2G, 3G, 4G, 4.5G ve LTE Nano-SIM kartı destekler.

2. Cihaz hangi işletim sistemlerini destekler?

Uygulama, Android 6.0 veya üstü veya iOS 10.0 veya üstü ile uyumludur.

3. Saatinizi eşleştiremiyorsanız:

i) SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun.

- SIM doğru takılmışsa saatinizin ekranının üst sol tarafında 4.5G, LTE, 4G, 3G veya 2G simgelerinden herhangi birisinin görünüp görünmediğini kontrol edin.

- Eğer görünmüyorsa, saati yeniden başlatmak için Güç tuşunu 3 saniye basılı tutun.
- ii) 4.5G, LTE, 4G, 3G veya 2G görünüyorsa son ödeme tarihi geçmiş ve ödenmesi gereken ağ ücretleri olup olmadığını kontrol edin.

4. Saatinizin konumunu alamıyorsanız:

- i) Saatinizin ekranının sol üst tarafında 4.5G, LTE, 4G, 3G veya 2G'nin görünüp görünmediğini kontrol edin.
- ii) Eğer görünmüyorsa, saati yeniden başlatmak için Güç tuşunu 3 saniye basılı tutun.
- iii) 4.5G, LTE, 4G, 3G veya 2G görünüyorsa son ödeme tarihi geçmiş ve ödenmesi gereken ağ ücretleri olup olmadığını kontrol edin.

5. Kayıt sırasında onaylama kodunu alamıyorsanız:

Lütfen Gereksiz (Spam veya Junk) e-posta klasörünüzü kontrol edin. Kod size yine ulaşmıyorsa, lütfen onay kodunu yeniden almayı deneyin.

6. Konumlama doğruluğu

Saatiniz 5 farklı konumlandırma modu sağlar: GPS, AGPS veya Glonass, G Sensor, WLAN ve Baz İstasyonu. Konum doğruluğu, her bir konumlandırma yöntemine göre farklı olacaktır. Büyük binalar içerisinde ve diğer şehirsal engeller sebebiyle daha büyük bir sapma görülme ihtimali az da olsa bulunmaktadır.

7. Veri hizmeti

Saat, aile üyelerine mesaj ve konum bilgisi göndermek için mobil veri kullanmaktadır. Kullanımdan kaynaklanan veri ücretlerinin sizin tarafınızdan ağ operatörüne ödenmesi gerekir.

8. Depolama ve konum verilerinin kullanımı

Sizinle ilgili olan tüm veriler için yalnızca bize gönderdiğiniz sorguları kullanacağız. Onay olmadan herhangi bir ticari uygulama ya da geliştirme için verilerinizi kullanmayacağız.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi için lütfen TCL Connect uygulamasındaki yardım bölümüne başvurun veya www.tcl.com adresini ziyaret edin

Lütfen hesabınızı oluşturduğunuzda görüntülenecek olan “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik ve Güvenlik” konularına dikkat edin.



CJB1R62LCAHA